



Guia de Instalação Rápida

TE100-MP1UN
H/W: V1.0R

Português	1
1. Antes de Iniciar	1
2. Como Instalar	2
3. Imprimindo	7
4. Enviando Fax	8
5. Scanner	9
Troubleshooting	10

1. Antes de Iniciar



Conteúdo da Embalagem

- TE100-MP1UN
- CD-ROM de Utilitário
- Guia de Instalação Rápida Multi-Línguas
- Adaptador de Tensão (5V, 2A)

Requisitos de Sistema


- Drive de CD-ROM
- CPU: 300Mhz ou superior/ 800 MHz ou superior (Windows Vista)
- Memória: 256 MB RAM ou superior / 512 MB RAM ou superior (Window Vista)
- Windows 2000/XP/2003 Server/Vista (32bit)

Nota:

1. Não realize as tarefas abaixo se não estiver capacitado para realizá-las:
 1. Instale o utilitário
 2. Conecte a impressora ao Servidor de Impressão
 3. Conecte o computador ao Servidor de Impressão
2. O utilitário tem de estar instalado em cada computador para utilizar sua impressora multi-funcional.

Aplicação

1-Port Multi-Function Print Server (TE100-MP1UN)

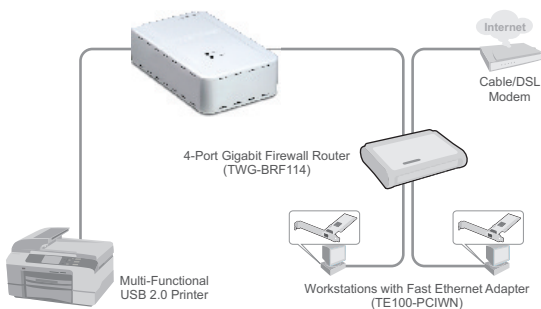


2. Como Instalar

1. Instale os drivers da impressora em seu computador. Então desligue a impressora e desconecte-a de seu computador.

Nota: Favor recorrer ao manual de sua impressora para instalação da impressora.

2. Insira o **CD-ROM de Utilitário** no Drive de CD-ROM de seu computador.


3. Clique **Run Autorun.exe** (Windows Vista apenas).

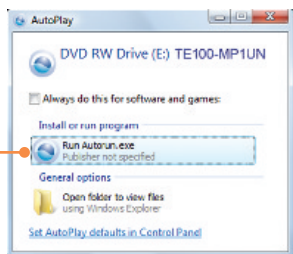


4. Clique **Install Utility** (Instalar Utilitário). Então clique **Setup Wizard** (assistente de configuração).




5. Conecte a Impressora USB à porta **USB** do servidor de impressão. Então clique **OK**.

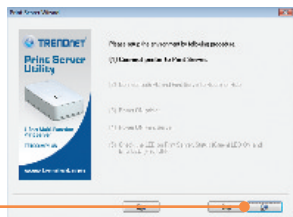


6. Conecte um cabo de rede RJ-45 de um Switch/Roteador à porta LAN do Servidor de Impressão.

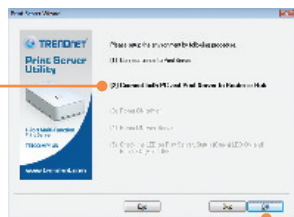

7. Conecte um cabo de rede RJ-45 de um Switch/Roteador à porta Ethernet de seu computador, então clique **OK**.

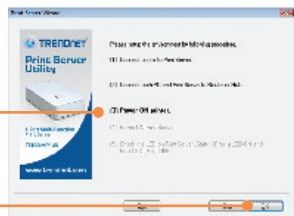

8. Ligue a Impressora e então clique **OK**.

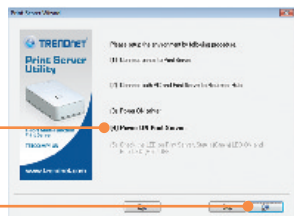


9. Conecte o **Adaptador de Tensão AC** ao Servidor de Impressão e em seguida a uma tomada de energia. Então clique **OK**.



10. Confirme no Servidor de Impressão que o LED **Status** está aceso e o Led Error está apagado. Então clique **Yes (Sim)**.

11. Selecione o Servidor de Impressão e então clique **Next** (Próximo).

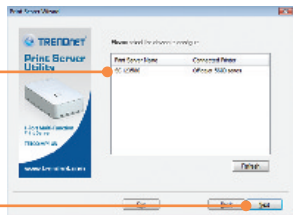

12. Configure o endereço IP do Servidor de Impressão para ficar na mesma subnet de sua rede e então clique **Next** (Próximo).




13. Anote o endereço IP e então clique **Next** (Próximo).




14. Clique **Finish** (Finalizar).




15. Clique **Yes** (Clique Sim).

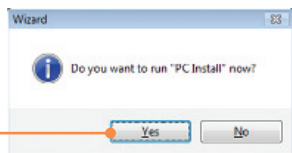


16. Clique **Next** (Próximo) e então siga as instruções do Assistente de Instalação (**InstallShield Wizard**).

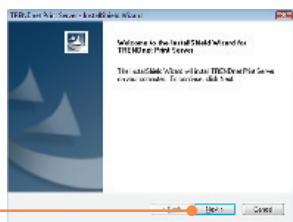

17. Clique **Finish** (Finalizar).

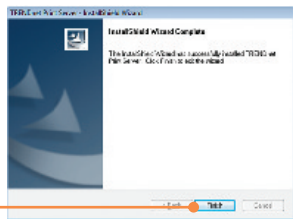


18. Clique em **Resource** (Recurso) e então clique **Connect** (Conectar).

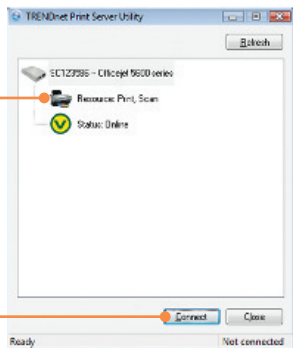

19. O assistente de driver de impressora aparece. Siga as instruções do assistente para instalar a impressora.

20. Clique OK.

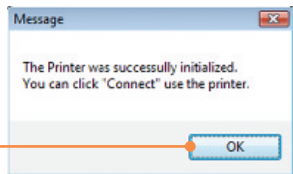

A instalação do Servidor de Impressão agora está completa.


Para informações detalhadas sobre esta e outras configurações avançadas do **TE100-MP1UN** favor recorrer ao Guia do Usuário incluído no CD-ROM de Utilitários e Driver ou ao website da TRENDnet em www.trendnet.com.

Registre Seu Produto
Para garantir o alto nível do service e suporte ao consumidor,
por favor tire um minuto para
registra seu produto Online em: www.TRENDnet.com/register
Agradecemos por ter escolhido TRENDnet

3. Imprimindo

Nota: Apenas um usuário pode usar o Servidor de Impressão por vez. Assim que um usuário terminar de usar o Servidor de Impressão, outro usuário poderá usá-lo.


1. Clique em **Resource** (Recurso) e então clique **Connect** (Conectar).

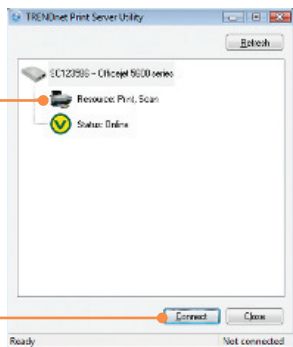

2. Em Status estará informado o computador e endereço IP que está utilizando a impressora no momento.

3. O usuário pode iniciar a impressão.


4. Clique **Disconnect** (Desconectar).

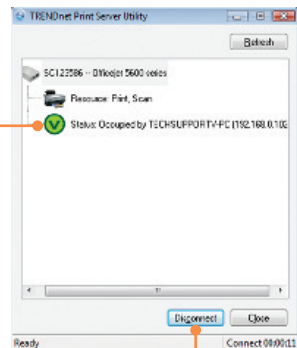


4. Enviando Fax

Nota: Apenas um usuário pode usar o Servidor de Impressão por vez. Assim que um usuário terminar de usar o Servidor de Impressão, outro usuário poderá usá-lo.

1. Clique em **Resource** (Recurso) e então clique **Connect** (Conectar).

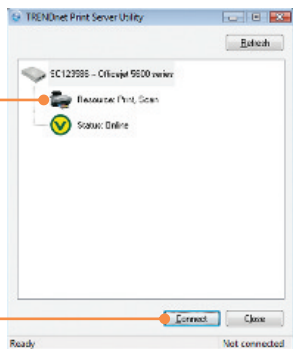

2. Em Status estará informado o computador e endereço IP que está utilizando a impressora no momento.

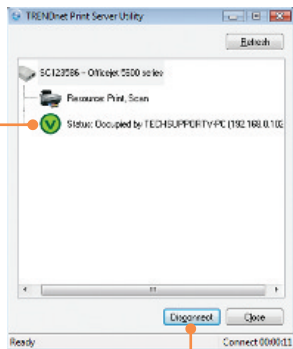


3. O usuário pode iniciar o envio do fax. Siga as instruções do software da multi-funcional para envio de fax.

4. Clique **Disconnect** (Desconectar).


5. Scanner

Nota: Apenas um usuário pode usar o Servidor de Impressão por vez. Assim que um usuário terminar de usar o Servidor de Impressão, outro usuário poderá usá-lo.

1. Clique em **Resource** (Recurso) e então clique **Connect** (Conectar).

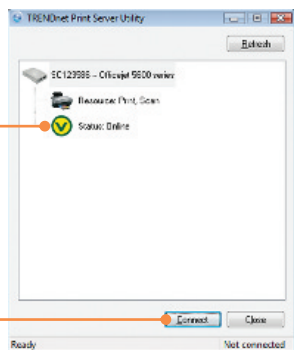

2. Em Status estará informado o computador e endereço IP que está utilizando a impressora no momento.

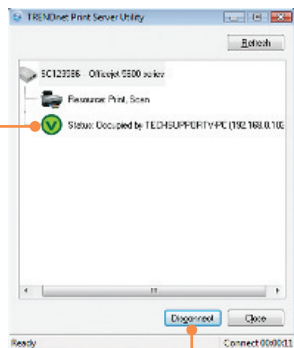

3. Posicione o documento no vidro de digitalização do Scanner. Então siga as instruções do software da multi-funcional para digitalizar.

4. Clique **Disconnect** (Desconectar).

P1. Eu inseri o CD-ROM de Utilitário & Driver no Drive de CD-ROM do meu computador e o menu de instalação não apareceu automaticamente. O que devo fazer?

R1. Para Windows 2000/XP, se o menu de instalação não aparecer automaticamente, clique **Start** (Iniciar), clique **Run** (Executar) e digite D:\Autorun.exe onde "D" em "D:\Autorun.exe" é a letra designada ao Drive de CD-ROM do seu computador. E então clique a tecla ENTER de seu teclado. Para Windows Vista, o menu de instalação não aparecer automaticamente, clique **Start** (Iniciar), clique a caixa **Start Search** (Iniciar Pesquisa) , e digite D:\Autorun.exe onde "D" em "D:\Autorun.exe" é a letra designada ao Drive de CD-ROM do seu computador. E então clique a tecla ENTER de seu teclado.

P2. O utilitário/assistente de configuração não detecta o Servidor de Impressão e/ou o dispositivo de armazenamento/impressão. O que devo fazer?

R2. Verifique novamente suas conexões de hardware; certifique-se de que seu Servidor de Impressão e impressora e estão ligados e conectados corretamente. Certifique-se de que o cabo de rede RJ-45 está seguramente conectado ao Servidor de Impressão e ao Switch/Roteador. Segundo, desabilite quaisquer programas de firewall, tais como ZoneAlarm ou Norton Internet Security. Se seu sistema operacional é Windows XP ou Vista, desabilite o firewall próprio. Terceiro, clique **Refresh** (Atualizar). Quarto, desligue o cabo de alimentação do Servidor de Impressã, aguarde 15 segundos, então reconecte o cabo ao Servidor de Impressão.

P3. O utilitário/assistente de configuração não detecta meu dispositivo de impressão. O que devo fazer?

R3. Primeiro, certifique-se de que a impressora está ligada e corretamente conectada ao Servidor de Impressão. Segundo, conecte a impressora com outro cabo USB. Terceiro, pressione o botão de reset do Servidor de Impressão com um pino ou clips de papel por 15 segundos e então libere-o.

P4. Eu não consigo imprimir para meu Seridor de Impressão. O que devo fazer?

R4. Primeiro, certifique-se de ter seguido exatamente os passos de instalação do Servidor de Impressão, conforme Seção 2. Segundo, certifique-se de clicar com botão direito no Servidor de Impressão no utilitário e connect (conectar). Se outro usuário estiver usando o Servidor de Impressão, você deverá aguardar até que ele termine de usá-lo. Terceiro, se você está conectado ao Servidor de Impressão e deixou de usá-lo por alguns minutos, aparece uma mensagem de advertência. Se você não responder em um minuto, você será automaticamente desconectado do Servidor de Impressão. Você precisará conectar-se ao Servidor de Impressão novamente.

P5. Eu consigo imprimir a página de teste, mas não consigo imprimir nada do Microsoft Word ou de outra aplicação.

R5. Certifique-se de configurar a recém instalada impressora de rede como sua impressora **default**. Clique Start (Iniciar) e então clique Printers & Faxes (Impressoras&Faxes) e verifique se o ícone de sua impressora está ticado.

P6. Eu configure meu Servidor de Impressão para receber endereço IP automaticamente do servidor de DHCP e agora não consigo ir ao Utilitário Web do Servidor de Impressão.

R6. Abra o assistente de configuração do Servidor de Impressão (Ver 1. Antes de Iniciar) para saber o endereço IP de seu Servidor de Impressão.

P7. Há alguma forma de forçar um computador a desistir da prioridade ao Servidor de Impressão?

R7. Se o usuário não utilizar por 5 minutos, ele será automaticamente desconectado. Você também pode retirar a prioridade de um computador desconectando a alimentação elétrica do Servidor de Impressão e depois religando-o.

Se você ainda encontrar problemas ou tiver alguma pergunta referente ao TE100-MP1UN, favor recorrer ao Guia do Usuário incluído no CD-ROM de Utilitários e Driver CD-ROM ou entrar em contato com o Departamento de Suporte Técnico da Trendnet.

Certifications

This equipment has been tested and found to comply with FCC and CE Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received. Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with you Local Authority or Retailer for recycling advice.



NOTE: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

ADVERTÊNCIA

Em todos os nossos equipamentos menciona-se claramente as características do adaptador de tensão necessário para seu funcionamento. O uso de um adaptador diferente do mencionado pode produzir danos físicos e/ou danos ao equipamento conectado. O adaptador de tensão deve operar com voltagem e frequência da energia elétrica domiciliar existente no país ou zona de instalação.



TRENDnet[®]

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.
Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com/register>

TRENDnet[®]

20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA