



Quick Installation Guide



TE100-MP1UN

H/W: V1.0R

Table of Contents

Русский	1
1. Что нужно сделать в самом начале	1
2. Порядок подключения	2
3. Печать	7
4. Отправка факсимильных сообщений	8
5. Сканирование	9
Troubleshooting	10

1. Что нужно сделать в самом начале



Содержимое упаковки

- TE100-MP1UN
- Руководство по быстрой установке на нескольких языках
- CD-ROM-диск с утилитами
- Силовой адаптер (5V, 2A)

Системные требования


- CD-ROM-привод
- ЦП: 300 МГц или более
- Память: 256МБ или более/ 512МБ или более (Window Vista)
- Windows 2000/XP/2003 Server/Vista (32-разрядная)

Примечание:

1. Не производите следующие действия, если на то не даны соответствующие указания:
 1. Установить утилиту
 2. Подключите принтер к серверу печати
 3. Подключите компьютер к серверу печати
2. Утилиту нужно установить на каждом компьютере, чтобы иметь возможность использовать многофункциональный принтер.

Применение

1-Port Multi-Function Print Server (TE100-MP1UN)

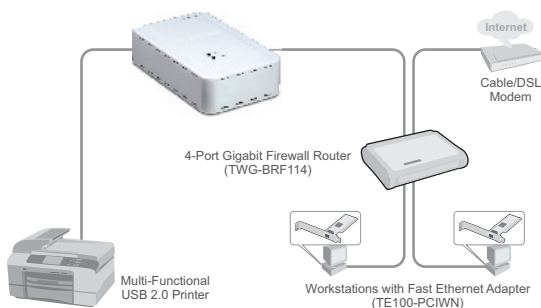


2. Порядок подключения

1. Установите на компьютере драйверы принтера. Затем отключите принтер и отсоедините его от компьютера.

Примечание: указания по установке принтера приведены к руководству к принтеру.

2. Установите **CD-ROM-диск со служебной программой** в дисковод CD-ROM компьютера.


3. Нажмите **Run Autorun.exe** (только для Windows Vista).

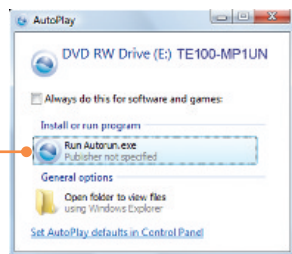


4. Нажмите **Install Utility**. Выберите **Мастер установки**.



5. Присоедините USB-принтер к **USB-порту сервера печати**. И нажмите **ОК**.

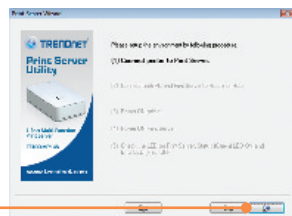


6. Присоедините сетевой кабель RJ-45 от коммутатора/маршрутизатора к порту **LAN** сервера печати.

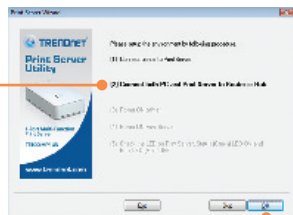


7. Подключите сетевой кабель с разъемом RJ-45 от коммутатора/маршрутизатора к порту Ethernet компьютера и нажмите **OK**.


8. Включите принтер и нажмите **OK**.

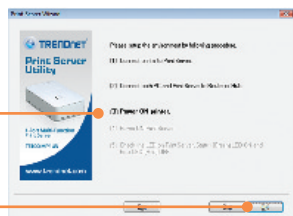

9. Подключите **адаптер питания** к серверу печати и затем к сетевой розетке. И нажмите **OK**.

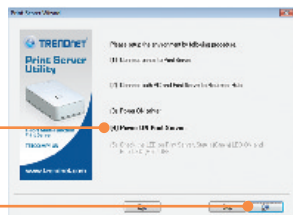

10. Убедитесь, что загорелся индикатор **Status** на сервере печати, а индикатор Error не горит.

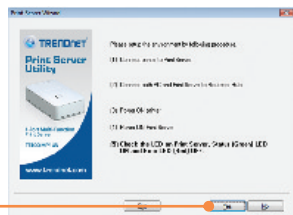

11. Выберите сервер печати и нажмите **Далее**.



12. Задайте IP-адрес сервера печати, который должен быть в той же подсети, что и ваша сеть, и нажмите **Далее**.




13. Запишите IP-адрес и нажмите **Next**.




14. Щелкните по кнопке **Finish** (Завершить).




15. Нажмите на **Да**.

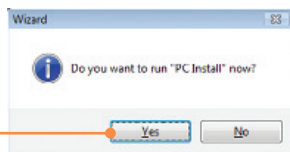


16. Нажмите **Далее** и Следуйте указаниям **Мастера InstallShield**. Щелкните по кнопке **Завершить**.

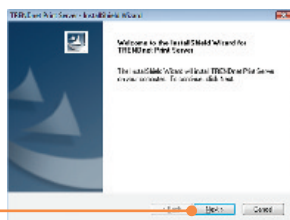

17. Щелкните по кнопке **Finish** (Завершить).

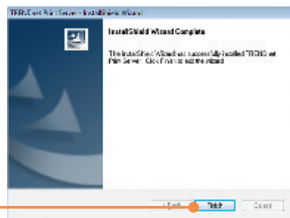


18. Нажмите на **Ресурс** и нажмите на кнопку **Подключить**.

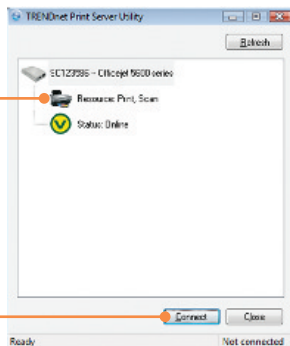

19. Появится мастер установки драйвера принтера. Следуйте указаниям мастера установки драйвера принтера для установки принтера.

20. Нажмите на **ОК**.

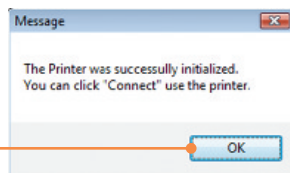

Настройка конфигурации сервера печати завершена.

Подробнее о конфигурации устройства **TE100-MP1UN** и дополнительных настройках можно узнать в руководстве пользователя на диске CD-ROM со служебными программами из комплекта или на сайте компании TRENDnet по адресу www.trendnet.com

Зарегистрируйте свой продукт


Для того, чтобы воспользоваться сервисным обслуживанием и поддержкой на высшем уровне, предлагаем вам зарегистрировать свой продукт в режиме онлайн здесь: <http://www.trendnet.ru/products/registration.php>

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали TRENDnet


3. Печать

Примечание: Одновременно сервер печати может использоваться только одним пользователем. По окончании работы пользователя с сервером печати последним может воспользоваться другой пользователь.

1. Нажмите на **Ресурс** и нажмите на кнопку **Подключить**.

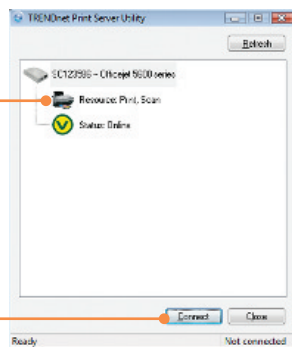

2. В поле состояния отобразится клиентский компьютер и IP-адрес, в настоящий момент присвоенный принтеру.

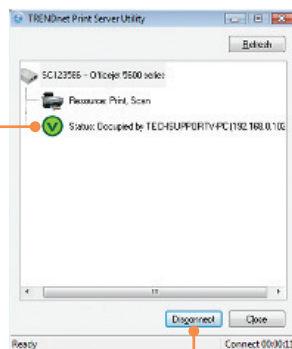


3. Можно начинать печать.

4. Нажмите на **Disconnect** (отсоединить).


4. Отправка факсимильных сообщений

Примечание: Одновременно сервер печати может использоваться только одним пользователем. По окончании работы пользователя с сервером печати последним может воспользоваться другой пользователь.

1. Нажмите на **Ресурс** и нажмите на кнопку **Подключить**.

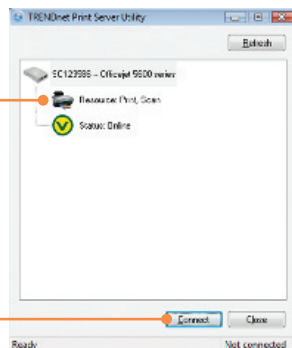

2. В поле состояния отобразится клиентский компьютер и IP-адрес, в настоящий момент присвоенный принтеру.

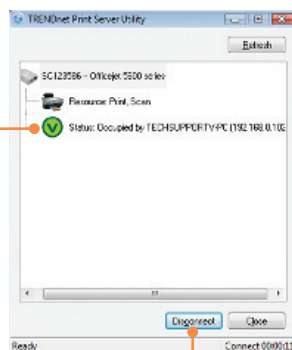


3. Можно начинать работу с факсом. Для работы с факсом следуйте указаниям из программы для многофункционального принтера.

4. Нажмите на **Disconnect** (отсоединить).


5. Сканирование

Примечание: Одновременно сервер печати может использоваться только одним пользователем. По окончании работы пользователя с сервером печати последним может воспользоваться другой пользователь.

1. Нажмите на **Ресурс** и нажмите на кнопку **Подключить**.

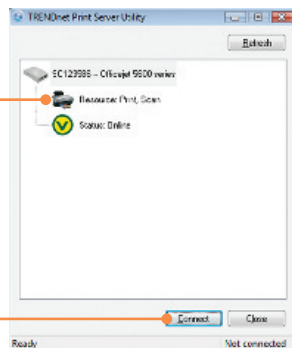

2. В поле состояния отобразится клиентский компьютер и IP-адрес, в настоящий момент присвоенный принтеру.

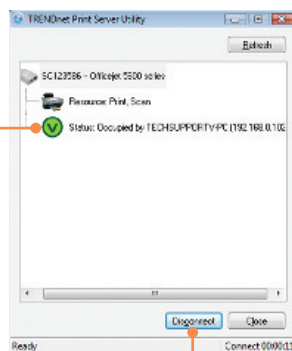

3. Поместите документ на планшет сканера много-функционального принтера. Теперь для работы со ска-нером следуйте указаниям из программы для много-функционального принтера.

4. Нажмите на **Disconnect** (отсоединить).

Q1. I inserted the Utility CD-ROM into my computer's CD-ROM Drive but the installation menu does not appear automatically. What should I do?

A1. For Windows 2000/XP, if the window does not appear automatically, click **Start**, click **Run**, and type **D:\autorun.exe** where "D" in "D:\autorun.exe" is the letter assigned to your CD-ROM Drive, and then press the ENTER key on your keyboard. For Windows Vista, if the installation menu does not appear automatically, click **Start**, click the **Start Search** box, and type **D:\autorun.exe** where "D" in "D:\autorun.exe" is the letter assigned to your CD-ROM Drive, and then press the ENTER key on your keyboard.

Q2. The setup wizard does not detect the Print Server and/or printer/storage device. What should I do?

A2. First, double check your hardware connections; make sure that the Print Server and printer are powered ON and are properly connected. Make sure the RJ-45 network cable is securely connected to the Print Server and Switch/Router. Second, disable any software firewall programs such as ZoneAlarm or Norton Internet Security. If your computer is running Windows XP or Vista, disable the built-in firewall. Third, click **Refresh**. Fourth, power cycle the Print Server. Unplug the power to the Print Server, wait 15 seconds, then plug the Print Server back in.

Q3. The setup wizard does not detect my printer device. What should I do?

A3. First, make sure the printer is powered on and properly connected to the Print Server. Second, connect the printer with another USB cable. Third, reset the print server. Take a pin or paperclip and press the reset button on the print server for 15 seconds, then let go.

Q4. I am unable to print to my Print Server. What should I do?

A4. First, make sure you follow the exact steps for installing the Print Server in section 2. Second, make sure to right click on the print server in the utility and click connect. If another user is using the print server, you must wait until the user is finished using it. Third, if you are connected to the print server and are idled for a couple of minutes, a warning message appears. If you do not respond within a minute, you will be automatically disconnected from the print server. You must connect to the print server again.

Q5. I can print a test page, but I cannot print anything from Microsoft Word or other applications.

A5. Make sure to set the newly installed network printer as your **default** printer. Click **Start** and then click **Printers & Faxes**, verify that your printer icon has a check on it.

Q6. I configured my Print Server to automatically receive an IP Address from a DHCP server, and now I cannot go into the Print Server's web utility.

A6. Open the print server setup wizard (See 1. How to install) to locate your Print Server's IP Address.

Q7. Is there a way to force a computer to give up ownership to the print server?

A7. If the user has been idled for 5 minutes, the user will be automatically disconnected. You can also force a computer to give up ownership by unplugging the power to the print server and plug the power back in.

If you still encounter problems or have any questions regarding the **TE100-MP1UN**, please refer to the User's Guide included on the Utility CD-ROM or contact TRENDnet's Technical Support Department.

Certifications

This equipment has been tested and found to comply with FCC and CE Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received. Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.



NOTE: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

ADVERTENCIA

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.



Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.
Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com/register>

TRENDnet®

20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA