



Anleitung zur Schnellinstallation 

TE100-P1U  
V2

# Table of Contents

Deutsch	1
1. Bevor Sie anfangen	1
2. Installation	2
3. Konfiguration des Druckservers	3
4. Hinzufügen des Druckers zu Ihren PC-Einstellungen	5
Troubleshooting	7



## Packungsinhalt

- TE100-P1U
- CD-Rom
- (Dienstprogramm & Bedienungsanleitung)
- Mehrsprachige Installationsanleitung
- Netzteil (5V DC, 2.5A)

## Systemanforderungen

- CD-ROM-Laufwerk
- Router
- Ein verfügbarer DHCP-Server (in Routern ist normalerweise ein DHCP-Server integriert)

Unterstützte Betriebssysteme	Prozessor	Speicher
Windows 7 (32/64-bit)	1GHz oder schneller	1GB RAM oder mehr
Windows Vista (32/64-bit)	800MHz oder schneller	512MB RAM oder mehr
Windows 2003 Server / XP (32/64-bit) / 2000 / ME / 98SE	300MHz oder schneller	256MB RAM oder mehr
Mac OS X (10.6)	Intel Processor	1GB RAM oder mehr
Mac OS X (10.5)	867MHz oder schneller	512MB RAM oder mehr
Mac OS X (10.4)	333MHz oder schneller	256MB RAM oder mehr
Mac OS X (10.1-10.3)	300MHz oder schneller	256MB RAM oder mehr

## PS Utility / PS Wizard Instruktionen

- Windows 7 (32/64-bit), Vista (32/64-bit), XP (32/64-bit), 2003 Server, 2000, ME, 98SE

## 2. Installation

**Hinweis:** Schalten Sie bitte alle Drucker aus, bevor Sie sie mit dem Druckserver verbinden. Sobald die Hardware korrekt angeschlossen ist, können Sie die Drucker wieder einschalten.

1. Verbinden Sie den LAN-Port des Druckers über ein RJ-45-Netzwerkkabel mit einem Switch/Router.



2. Verbinden Sie den USB-Drucker mit dem USB-Port des Druckers.



3. Verbinden Sie das Netzteil mit dem Drucker und stecken Sie es in eine Steckdose.



4. Schalten Sie den Drucker ein.

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

ESPAÑOL

РУССКИЙ

**Hinweis:** Der Druckserver kann über ein Druckserverprogramm oder einen Webbrowser angesteuert werden. Benutzer von Macs ändern bitte die IPAdresse des Computers auf 192.168.0.X (X ist eine beliebige Nummer von 2 bis 254) Die standardmäßige IP-Adresse des Druckservers lautet 192.168.0.1. Achten Sie also darauf, dass keine anderen Netzwerkgeräte mit dieser IPAdresse versehen sind. Geben Sie dann <http://192.168.0.1> in Ihren Webbrowser ein, um das Internetprogramm des Druckservers aufzurufen.

#### Für Benutzer von Windows

1. Legen Sie die Treiber- und Dienstprogramm-CD in das CDROM- Laufwerk Ihres Computers.

2. Klicken Sie auf Run Autorun.exe (autorun.exe ausführen) (nur Windows 7/Vista).




3. Klicken Sie auf Install Utility (Programm installieren) → PS Utility (Druckserverprogramm).




4. Folgen Sie den Anweisungen des Installationsassistenten. Klicken Sie auf Finish (Fertigstellen).




5. Wählen Sie den Druckserver aus und klicken Sie auf Change IP Address (IP-Adresse ändern). Geben Sie die IP-Adresse des Druckservers ein und klicken Sie dann auf OK.  
Hinweis: Die IP-Adresse muss dem Netzwerksegment Ihres Netzwerks entsprechen.

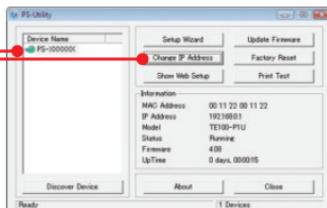

6. Klicken Sie auf OK.

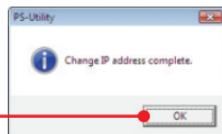

7. Klicken Sie auf Show Web Setup (Web-Setup anzeigen).

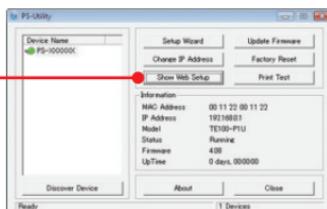

Der Druckserver ist jetzt vollständig konfiguriert.

## 4. Hinzufügen des Druckers zu Ihren PC-Einstellungen


**Hinweis:** Die Hinweise zum Drucken unter Windows ME, 98SE und Mac OS X finden Sie in der Bedienungsanleitung auf der beiliegenden Programm-CD.

### Windows 7/Vista/2003 Server/XP/2000


1. Klicken Sie auf PS Wizard (Druckserverassistent) und dann auf Windows 7/Vista/XP/2000.




2. Wählen Sie den Druckserver und den gewünschten Anschluss aus und klicken Sie dann auf Add Printer (Drucker hinzufügen).

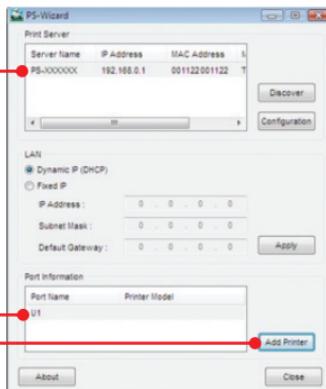


3. Klicken Sie auf Select from manufacturer list (Aus Liste der Hersteller auswählen). Wählen Sie den geeigneten Treiber für Ihren Drucker aus und klicken Sie auf Next (Weiter).

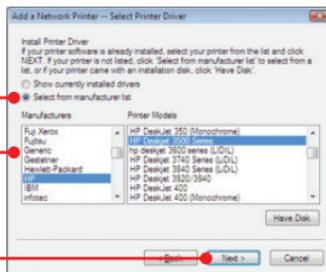


4. Klicken Sie auf Next (Weiter).

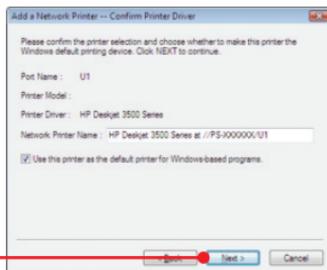

5. Klicken Sie auf Print Test Page (Testseite drucken).

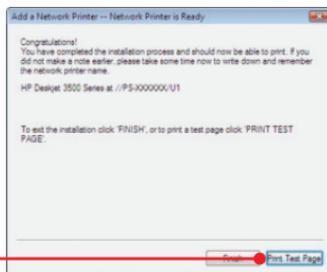

6. Klicken Sie auf OK.

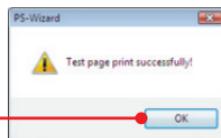

7. Klicken Sie auf Finish (Fertigstellen)..

8. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 7, wenn Sie den Drucker für andere Computer in Ihrem Netzwerk zugänglich machen wollen.

## Der drucker ist jetzt vollständig installiert.

Weitere Informationen zu den Konfigurations- und erweiterten Einstellungen des TE100-P1U finden Sie in der Bedienungsanleitung auf der beiliegenden Dienstprogramm-CD oder auf der Webseite von Trendnet unter [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com).

## Registrieren Sie Ihr Produkt

Nehmen Sie sich bitte einen Moment Zeit und registrieren Sie Ihr Produkt online, so dass Sie unsere umfassenden Support- und Kundendienstleistungen in Anspruch nehmen können: [www.trendnet.com/register](http://www.trendnet.com/register) Vielen Dank für den Kauf eines TRENDnet-Produkts.

1. I inserted the Utility CD-ROM into my computer's CD-ROM Drive but the installation menu does not appear automatically. What should I do?

1. For Windows 7, if the installation menu does not appear automatically, click on the Windows icon on the bottom left hand corner of the screen, click the "Search programs and files" box, type D:\autorun.exe, where "D" in "D:\autorun.exe" is the letter assigned to your CD-ROM Drive, and then press the ENTER key on your keyboard
2. For Windows Vista, if the installation menu does not appear automatically, click Start, click the Start Search box, type D:\autorun.exe where "D" in "D:\autorun.exe" is the letter assigned to your CD-ROM Drive, and then press the ENTER key on your keyboard.
3. For 98SE/XP/2000, if the window does not appear automatically, click Start, click Run and type D:\autorun.exe where "D" in "D:\autorun.exe" is the letter assigned to your CD-ROM Drive, and then press the ENTER key on your keyboard.

2. The PS Wizard / PS Utility is unable to see my print server. What should I do?

1. Double check your hardware connections; make sure that the print server and printer are powered ON and are properly connected.
2. Click Discover.
3. Disable any software firewall programs (e.g. ZoneAlarm). If your computer is running Windows 7, XP, or Vista, disable the built in firewall program.

3. My printer does not print the entire document. What should I do?

#### Windows 7

1. Click on the Windows icon on the bottom left-hand corner of the screen.
2. Click Devices and Printers.
3. Right click on the printer and select Printer Properties.
4. Click the Advanced tab.
5. Uncheck Enable advanced printing features.
6. Click Apply.
7. Click OK.

#### Windows Vista

1. Click on the Windows icon on the bottom left-hand corner of the screen.
2. Click Control Panel.
3. Click Classic View.
4. Click Printers.
5. Right click on the printer and select Properties.
6. Click the Advanced tab.
7. Uncheck Enable advanced printing features.
8. Click Apply.
9. Click OK.

4. I successfully added a printer to my computer and I can print a test page, but I cannot print anything from Microsoft Word or other applications.

Make sure the printer is set as your default printer.

1. On Windows 7, click the Windows icon → Devices and Printers and verify that your printer icon has a check on it.
2. On Windows Vista, click the Start Icon → Control Panel → Classic View → Printers and verify that your printer icon has a check on it.
3. On Windows XP/2000/2003/98SE Server, click Start and then click Printers & Faxes, verify that your printer icon has a check on it.

5. I configured my print server to automatically receive an IP Address from a DHCP server, and now I cannot go into the Print Server's web utility.

1. Open PS Wizard (See 4. Add the Printer to your PC) to locate your print server's IP Address.
2. For MAC users, press the Reset button at the back of the TE100-P1U, hold the button for 15 seconds, release the button, and enter <http://192.168.0.1> in a web browser to access the web utility feature.

6. How do I setup the TE100-P1U on a Mac?

Type in <http://192.168.0.1> in you browser to logon to the built-in web configuration

If you still encounter problems or have any questions regarding the TE100-P1U, please contact TRENDnet's Technical Support Department.

## Certifications

This equipment has been tested and found to comply with FCC and CE Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received. Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with you Local Authority or Retailer for recycling advice.



**NOTE:** THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

### ADVERTENCIA

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.



## Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.  
Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com/register>