



Lühike paigaldusjuhend



TEG-S2620i
H/W: V1.0R

Eesti	1
1. Enne alustamist	1
2. Riistvara paigaldamine	2
3. Switchi seadistamine	3
Tõrkeotsing	6

1. Enne alustamist



Pakendi sisu

- TEG-S2620i
- Lühike paigaldusjuhend
- Kasutusjuhend CD-plaadil
- RS-232 kaabel
- Toitekaabel
- Paigaldusklambriid


Minimaalsed nõuded süsteemile

- Veebibrauser: Internet Explorer (5.0 või uuem)
- Arvuti, millel on korralikult töötav võrgukaart
- TCP/IP protokoll
- Üks RJ-45 arvutivõrgu kaabel

Täiendav varustus

- EIA standardis 19" seadmekapp
- Mini-GBIC moodul (nt, TEG-MGBSX, TEG-MGBS10, TEG-MGBS40, TEG-MGBS80, TEG-MGBS10D3_D5, TEG-MGBS40D3_D5) Mini-GBIC pesale.

Rakendus

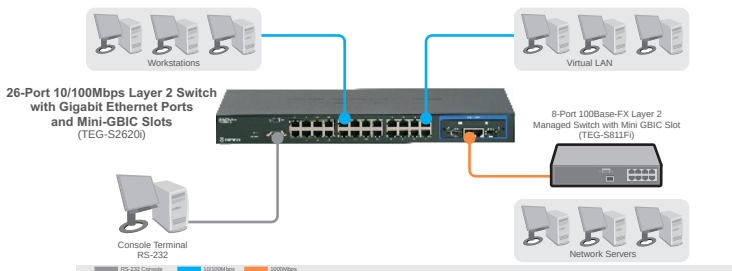

2. Riistvara paigaldamine

1. Ühendage toitekaabel TEG-S2620i külge ja pistik toitepessa. Seejärel lülitage TEG-S2620i toide sisse.



2. Ühendage RJ-45 arvutivõrgu kaabel arvutist vabasse TEG-S2620i Etherneti porti.



3. Kontrollige, et esipaneelil põlevad **POWER** ja **LINK/ACT** tuled.




3. Switchi seadistamine


Märkus: Soovituslik on switchi seadistada läbi traadivõrguga arvuti. Enne, kui alustate switchi seadistamist, on vaja teie arvuti võrgukaardile anda staatiline IP aadress, **mis oleks** 192.168.223.x alamvõrgus, kuna switchi vaikimisi IP aadress on 192.168.223.100. Veenduge, et arvutivõrgus ei ole teist võrguseadet, mis kasutab IP aadressi 192.168.223.100. (Vaata lähemalt Tõrkeotsingu osa, kuidas seadistada teie PCs TCP/IP seadeid).

Veebibrauseriga

1. Avage oma veebibrauser ja sisestage aadressi reale **http://192.168.223.100** ja vajutage **Enter**.



2. Sisestage kasutajanimi ja salasõna, seejärel klõppige **OK**.
Vaikimisi on:
Kasutajanimi: **admin**
Parool: **123**

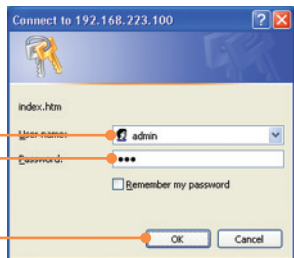

3. Valige sobiv SNMP switchi häälestamiseks.



HyperTerminaliga

1. Ühendage RS-232 kaabel switchi seriaalpordi ja oma Windowsiga arvuti seriaalpordiga.



2. Valige Start -> Programs -> Accessories -> Communications -> HyperTerminal



3. Sisestage nimi, valige ikoon ja klikkige **OK**.



4. Valige õige COM port (nt. COM1, COM2) ja klikkige **OK**.



5. Sisestage alljärgnev ja klikkige

Apply, seejärel klikkige **OK**:


Bits per second: 115200

Data bits: 8

Parity: None

Stop bits: 1

Flow control: None

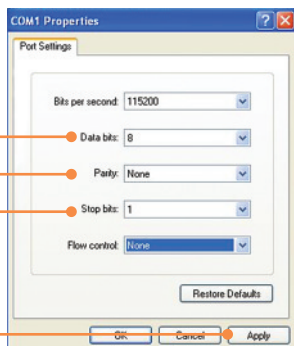

6. Vajutage **Enter**.


7. Sisestage kasutajanimi ja

salasõna, seejärel klikkige Enter.

Vaikimisi on:

Kasutajanimi: **admin**

Parool: **123**

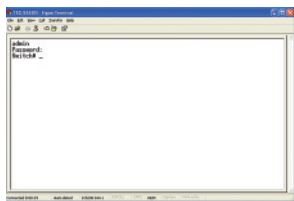

Paigaldus on lõppenud


Täpsemat teavet **TEG-S2620i** seadistamise ja edasijõudnud valikute kohta leiате Тõrkeotsingu osast, kasutusjuhendist CD-plaadil (inglise keeles) või TRENDneti veebilehelt <http://www.trendnet.com>

Teie seadmete registreerimine

Et kindlustada teid prima teeninduse ja toega, palun leidke moment, et registreerida teie toode OnLines - **www.Trendnet.com/register**
Täname, et te valisite TRENDnet'i.

K1: Kuidas seadistada TCP/IP häälestusi minu arvutis?

1. Minge **Control Panel**, topelklõkkige **Network Connections** ikoonil, ja seejärel tehke paremkõkkige **Local Area Connection** ikoonil ja siis klõkkige **Properties**.

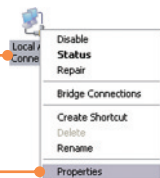

2. Klõkkige **Internet Protocol (TCP/IP)**, siis klõkkige **Properties**. Seejärel valige **Use the following IP address**, ja veenduge, et teie võrgukaardi IP aadress on 192.168.223.x alamvõrgus.

K2: Ma sisestan veebibrauseri aadressribale <http://192.168.223.100>, kuid ilmub veateade "The page cannot be displayed". Kuidas ma saaksin TEG-S2620i veebiseadistuse lehele?

V2: Esiteks, kontrollige veelkord oma riistvara seadistusi, järgides osa 2 juhiseid. Seejärel veenduge, et POWER ja LINK/ACT lambid põlevad. Kolmandaks, veenduge, et TCP/IP häälestus on seadistatud korralikult (vaata K1). Neljandaks, switchi vaikimisi IP aadress on 192.168.223.100, veenduge, et arvutivõrgus ei ole muud võrguseadet, mille IP aadress on 192.168.223.100.

K3: Kui mu arvutivõrgu IP on erinev Switchi ulatusest, mida ma peaksin tegema?

V3: : Esiteks, peate te switchi seadistama. Seejärel, kui kõik häälestused on rakendatud, minge switchi seadistamise lehele, klõkkige Administrator, klõkkige IP & Management Mode ja muutke Switchi IP aadress teie arvutivõrguga sobivaks.

K4: Millised on Switchi konsoolpordi vaikimisi seaded, kui ma kasutan HyperTerminali konsoolporti?

V3: Bits per Second: 115200; Data bits: 8; Parity: None; Stop bits: 1; Flow control: None.

Kui teil endiselt esineb probleeme või on küsimusi **TEG-S2620i** kohta, võtke ühendust TRENDneti tehnilise toe osakonnaga.

Certifications

This equipment has been tested and found to comply with FCC and CE Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received. Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with you Local Authority or Retailer for recycling advice.



NOTE: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

ADVERTENCIA

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.



TRENDnet Technical Support

US • Canada

Toll Free Telephone: 1(866) 845-3673

24/7 Tech Support

Europe (Germany • France • Italy • Spain • Switzerland • UK)

Toll Free Telephone: +00800 60 76 76 67

English/Espanol - 24/7

Worldwide

Telephone: +{31} (0) 20 504 05 35

English/Espanol - 24/7



Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.

Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com/register>

TRENDnet®

20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA