



## Instalação do Microsoft Windows Vista

**TEW-421PC**  
**TEW-423PI**

# 1. Instalação do Microsoft Windows Vista

**Importante!** NÃO instale o adaptador no computador até instruído a fazê-lo.

## TEW-421PC

1. **Desligue** seu computador.



2. Insira o PC Card firmemente em um slot PC Card disponível em seu notebook e então **ligue** o computador e aguarde até o **Windows desktop** (Área de Trabalho Windows).



3. Vá para o **Passo 7**.

## TEW-423PI

4. **Desligue** seu computador.

5. Abra o gabinete de seu computador.



6. Insira a placa PCI firmemente em um slot PCI disponível em seu computador e então **ligue** o computador e aguarde até o **Windows desktop** (Área de Trabalho Windows).



7. Os drivers se instalarão automaticamente.


## Sua instalação agora está completa.

Para informações detalhadas sobre esta e outras configurações avançadas do TEW-421PC/TEW-423PI, favor recorrer ao Guia do Usuário incluído no CD-ROM de Utilitários e Driver ou ao website da TRENDnet em [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)


## 2. Configuração Wireless

### Conectando com Conexão Wireless sem Segurança


1. No canto inferior direito de sua tela, clique com o botão direito no ícone do computador wireless e selecione **Connect to a network** (Conecte a uma rede)

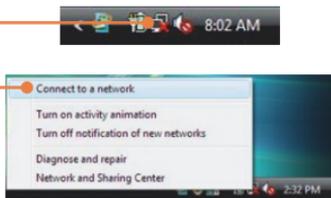


2. Selecione a rede desejada e então clique **Connect** (Conectar)

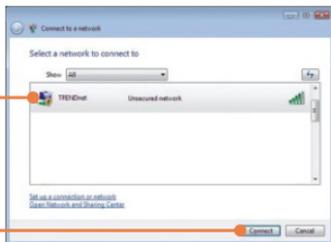

3. Clique **Connect Anyway** (Conectar Mesmo Assim)

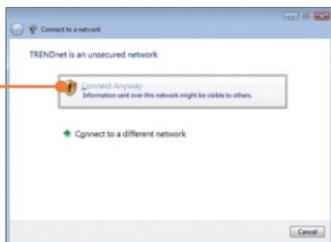


4. Clique **Close** (Fechar).

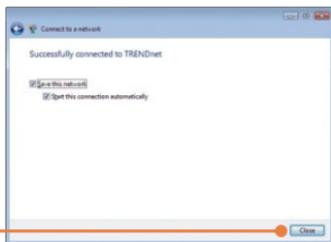

## Conectando a uma Conexão Wireless Segura

1. No canto inferior direito de sua tela, clique com o botão direito no ícone do computador wireless e selecione **Connect to a network** (Conecte a uma rede)

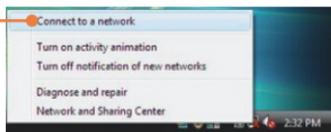


2. Selecione a rede desejada e então clique **Connect** (Conectar).



3. Entre com a chave de segurança e então clique **Connect** (Conectar)



4. Clique **Close** (Fechar).

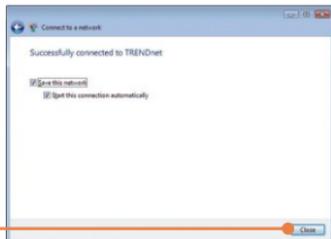

**Sua Configuração Wireless agora está completa.**

Para informações detalhadas sobre esta e outras configurações avançadas do TEW-421PC/TEW-423PI, favor recorrer ao Guia do Usuário incluído no CD-ROM de Utilitários e Driver ou ao website da TRENDnet em [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com).



# TRENDnet<sup>®</sup>

## TRENDnet Technical Support

### US • Canada

**Toll Free Telephone:** 1(866) 845-3673

24/7 Tech Support



### Europe (Germany • France • Italy • Spain • Switzerland • UK)

**Toll Free Telephone:** +00800 60 76 76 67

English/Espanol - 24/7

Francais/Deutsch - 11am-8pm, Monday - Friday MET

### Worldwide

**Telephone:** +(31) (0) 20 504 05 35

English/Espanol - 24/7

Francais/Deutsch - 11am-8pm, Monday - Friday MET

## Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.

Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com/register>

## TRENDnet<sup>®</sup>

20675 Manhattan Place  
Torrance, CA 90501  
USA