



Quick Installation Guide



TEW-424UB

Table of Contents

Français	1
1. Avant de commencer	1
2. Procéder à l'installation	2
3. Configuration sans fil	4
Troubleshooting	6

1. Avant de commencer



Contenu de l'emballage

- TEW-424UB
- Guide d'installation rapide
- CD-ROM avec le pilote et l'utilitaire
- Rallonge USB


Configuration du système

- Port USB : 1.1 ou 2.0
- Lecteur de CD-ROM
- Microprocesseur: 300 MHz ou supérieur/ 800 MHz ou supérieur (Windows Vista)
- Mémoire: 256 MB ou supérieur/ 512MB RAM ou supérieur (Windows Vista)
- Windows Vista/XP/2000/ME/98SE

Application

Workstation with 54Mbps Wireless USB 2.0 Adapter


(TEW-424UB)

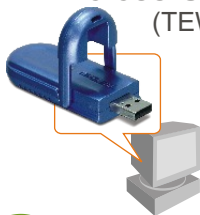

Workstation with 54Mbps
Wireless PCI Adapter
(TEW-423PI)



54Mbps 802.11g
Wireless Firewall Router
(TEW-432BRP)

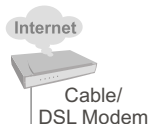

Cable/
DSL Modem



Notebook with 54Mbps
Wireless PC Card
(TEW-421PC)

2. Procéder à l'installation

Important ! NE BRANCHEZ PAS l'adaptateur USD sans fil à votre ordinateur avant d'y être invité.

1. Insérez le **CD-ROM avec l'utilitaire et le pilote** dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur et cliquez ensuite sur **Install Utility** (Installer l'utilitaire) Cliquez ensuite sur votre système d'exploitation.




2. Cliquez sur **Next** (Suivant). Suivez les instructions de l'assistant d'installation (**InstallShield Wizard**)



3. Cliquez sur **Finish** (Terminer).



4. Sélectionnez **Yes, I want to restart my computer** (Oui, je veux redémarrer mon ordinateur) (Windows 98SE0 et ME uniquement) et cliquez ensuite sur **OK**.

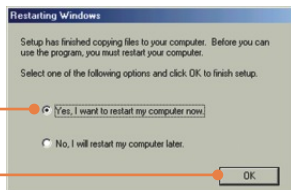

5. Branchez l'adaptateur sans fil à un port USB disponible sur votre ordinateur.



6. Les gestionnaires s'installeront automatiquement.

7. Enlevez le CD-ROM contenant le gestionnaire et les utilitaires de votre lecteur de CD-ROM.

L'installation est maintenant complète.

Si vous désirez des informations détaillées sur la configuration et les paramètres avancés du TEW-424UB, veuillez consulter la rubrique Dépannage, le guide de l'utilisateur sur CD-ROM ou le site Internet de Trendnet sur <http://www.trendnet.com>.

Enregistrez votre produit

Afin d'être sûr de recevoir le meilleur niveau de service clientèle et le meilleur support possibles, veuillez prendre le temps d'enregistrer votre produit en ligne sur:

www.trendnet.com/register

Nous vous remercions d'avoir choisi Trendnet

3. Configuration sans fil

Remarque : Si vous utilisez Windows XP, vous devez désactiver la Configuration Zéro sans fil. Pour ce faire, consultez la question 4 de la partie dépannage.

Windows Vista


1. Dans le coin inférieur droit de l'écran, **double-cliquez** sur l'icône **wireless client utility** (Utilitaire client sans fil).



2. Cliquez sur **Site Survey** (Etude du site). Cliquez sur le **SSID** correspondant à votre point d'accès sans fil et ensuite sur **Connect (Brancher)**.



3. Si le cryptage est activé sur votre point d'accès, sélectionnez l'Authentification, saisissez le code de cryptage et cliquez sur **Apply** (Appliquer).

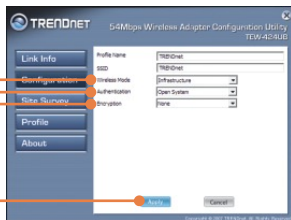

Windows XP/2000/ME/98SE

1. Dans le coin inférieur droit de l'écran, double-cliquez sur l'icône **Wireless Adapter Configuration Utility** (Utilitaire de configuration de l'adaptateur sans fil).



2. Cliquez sur **Site Survey** (Etude du site). Cliquez sur le **SSID** correspondant à votre point d'accès sans fil et ensuite sur **Connect (Brancher)**.



3. Si le cryptage est activé sur votre point d'accès, sélectionnez l'Authentication, saisissez le code de cryptage et cliquez sur **Apply** (Appliquer).



La configuration sans fil est à présent terminée.

Si vous désirez des informations détaillées sur la configuration et les paramètres avancés du TEW-424UB, veuillez consulter la rubrique Dépannage, le guide de l'utilisateur sur CD-ROM ou le site Internet de Trendnet sur <http://www.trendnet.com>.

Q1: I inserted the Utility & Driver CD-ROM into my computer's CD-ROM Drive but the installation menu does not appear automatically. What should I do?

A1: If the window does not appear automatically, click **Start**, click **Run**, and type **D:\autorun.exe** where "D" in "D:\autorun.exe" is the letter assigned to your CD-ROM Drive, and then press the ENTER key on your keyboard.

Q2: I completed all the steps in the quick installation guide, but my Wireless USB Adapter is not connecting to my access point. What should I do?

A2: First, verify that the Network Name (SSID) matches your wireless router or access point's Network Name (SSID). Second, check your TCP/IP properties to ensure that Obtain an IP address automatically is selected. Third, open the Wireless Adapter configuration Utility icon, click the Site Survey link and then click Refresh to check and see if there are any available wireless networks listed. Fourth, your wireless network may be encryption. Contact your network administrator to find the encryption type and encryption key. Then click on **Configuration (Windows Vista)** or **Advanced (Windows XP/2000/ME/98SE)** to enter the encryption key.

Q3: Windows is unable to recognize my hardware. What should I do?

A3: First, make sure your computer meets the minimum requirements as specified in Section 1 of this quick installation guide. Second, you must complete the installation of the wireless configuration utility (as described in Section 2) before connecting the Wireless USB Adapter to your computer. Third, connect the Wireless USB Adapter to a different USB port of your computer.

Q4: I cannot open the wireless configuration utility. What should I do?

A4: First, access your device manager to make sure the adapter is installed properly. If you see a networking device with a yellow question mark or exclamation point, you will need to reinstall the device and/or the drivers. To access your device manager, right-click **My Computer**, click **Properties**, under the **Hardware** tab click **Device Manager**. Second, if you are running Windows XP, you need to disable wireless zero configuration. Go to **Control Panel > Network Connections**. Right click on the **Wireless Network Connection** icon and select **Properties**. Click on the **Wireless Networks** tab and uncheck **Use windows to configure my wireless settings**. Then click **OK**.

If you still encounter problems or have any questions regarding the TEW-424UB, please refer to the User's Guide included on the Utility & Driver CD-ROM or contact Trendnet's Technical Support Department.

Certifications

This equipment has been tested and found to comply with FCC and CE Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received. Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with you Local Authority or Retailer for recycling advice.



NOTE: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

ADVERTENCIA

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.



Customer Support

Visit www.trendnet.com/support

Email:

support@trendnet.com



Europe (Germany • France • Italy • Spain • Switzerland • UK)

Toll Free Telephone: +00800 60 76 76 67

English/Espanol - 24/7

Francais/Deutsch - 11am-8pm, Monday - Friday MET

Worldwide

Telephone: +{31} {0} 20 504 05 35

English/Espanol - 24/7

Francais/Deutsch - 11am-8pm, Monday - Friday MET

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.

Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com/register>

TRENDnet[®]

20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA