



Бездротовий гігабітний маршрутизатор N300

TEW-639GR

- Посібник зі швидкого налаштування

1. Перш, ніж почати

Комплект поставки

- TEW-639GR
- Багатомовний Посібник зі швидкого встановлення
- Компакт-диск (Посібником користувача)
- Мережевий кабель (1,5 м/5 футів)
- Адаптер живлення (12 В постійного струму, 1А)


Вимоги до встановлення

- Комп'ютер з дротовим чи бездротовим мережевим адаптером і веб-браузером
- Широкосмуговий доступ до Інтернету
- Встановлений модем

2. Встановлення

1. Перевірте, чи встановлене з'єднання з Інтернетом.
2. Вимкніть модем.
3. Від'єднайте мережевий кабель від модему і комп'ютера.
4. Підключіть модем до WAN-порту TEW-639GR.
5. Підключіть комп'ютер до одного з LAN-портів TEW-639GR.
6. Підключіть адаптер живлення до TEW-639GR, а потім до розетки. У разі версії, виготовленої для ЄС, переведіть кнопку живлення у положення «Увімкнено» («On»).


7. Увімкніть модем. Зачекайте, поки світлодіодні індикатори не покажуть, що модем повністю завантажився. Для отримання додаткової інформації щодо індикаторів модема див. інструкцію з використання модема.

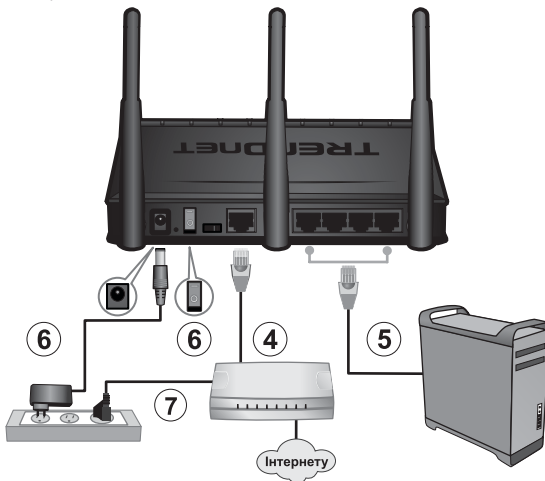

8. Перевірте стан світлодіодних індикаторів на передній панелі маршрутизатора, щоб переконатися, що пристрій знаходиться у робочому стані (**PWR (Живлення)**, **WAN (Бурштиновий/Блимає)**, **WLAN (Зелений)** і **LAN-порт (1, 2, 3, 4)**, до якого підключений ваш комп'ютер (Зелений).

Примітка: Рекомендується налаштувати Бездротовий маршрутизатор з дротового комп'ютера.

9. Відкрийте веб-браузер, надрукуйте в адресному рядку <http://192.168.10.1> та натисніть **Enter**.



10. Введіть Ім'я користувача (User Name) і Пароль (Password), а потім натисніть **OK**. За замовчуванням:

Ім'я користувача: **admin**

Пароль: **admin**

Примітка: Рекомендується налаштувати Бездротовий маршрутизатор з дротового комп'ютера.


11. Натисніть **Network (Мережа)** та натисніть **WAN setting (Налаштування WAN)**.



12. Виберіть DHCP-клієнта (Динамічний IP). (Динамічний IP характерний для більшості послуг інтернет-провайдерів. Перевірте умови надання послуг у вашого провайдера.)

Примітка: Якщо ваша послуга доступу в Інтернет не передбачає динамічного IP, див. посібник користувача щодо інструкції зі встановлення.


13. Натисніть **Apply (Застосувати)**.

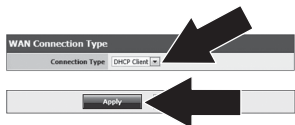

14. Натисніть **Wireless (Бездротовий)** → **Basic (Базовий)**.



15. Введіть бажану назву бездротової мережі (SSID), а потім натисніть **Apply (Застосувати)**. За замовчуванням назва бездротової мережі (SSID) - TRENDnet639.

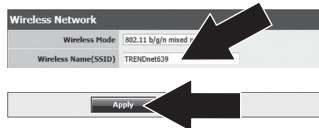

Примітка:

- Для захисту мережі від несанкціонованого доступу рекомендується увімкнути бездротове шифрування. Див. Посібник користувача на компакт-диску з Інструкцією для інформації про налаштування шифрування на бездротовому маршрутизаторі.
- Після увімкнення шифрування на маршрутизаторі переконайтеся, що ваш ключ шифрування знаходиться в безпечному місці. Кожний додатковий бездротовий комп'ютер вимагатиме від вас введення ключа шифрування.

16. Відкрийте браузер і введіть URL (наприклад, www.trendnet.com), щоб перевірити, чи встановлене з'єднання з Інтернетом.

Встановлення бездротового маршрутизатора завершено.

Детальну інформацію про конфігурацію **TEW-639GR** та розширені налаштування можна дізнатися у посібнику користувача на Компакт-диску з інструкцією або на сайті компанії TRENDnet за адресою <http://www.trendnet.com>.

Гарантія компанії

Гарантія компанії TRENDnet поширюється на дефекти, що виникли з вини виробника, при дотриманні умов експлуатації та обслуговування протягом встановленого періоду з моменту придбання. (Продукт: Обмежена гарантія: 3 роки обмеженої гарантії (Поширюється: Протягом 1 року на силові адаптери, джерела живлення і компоненти вентилятора охолодження) Повну версію гарантійних зобов'язань, а також права користувача та обмеження при експлуатації даного продукту дивіться на вебсайті TRENDnet.com.

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501. USA
Copyright © 2013. Всі права захищені. TRENDnet.