



## Бездротовий домашній маршрутизатор N300

TEW-652BRP

- Посібник зі швидкого налаштування

## 1. Перш, ніж почати

### Комплект поставки

- TEW-652BRP
- Багатомовний Посібник зі швидкого встановлення
- Компакт-диск (Посібником користувача)
- Мережевий кабель (1,5 м / 5 футів)
- Адаптер живлення (5 В постійного струму, 2А)

### Вимоги до встановлення

- Комп'ютер з належним чином встановленим дротовим чи бездротовим мережевим адаптером (Примітка: Рекомендується налаштувати Бездротовий маршрутизатор з дротового комп'ютера).
- Веб-браузер: Internet Explorer (6.0 або вище)
- Ширококутний доступ до Інтернету
- Встановлений кабельний або DSL-модем

## 2. Встановлення обладнання

### Примітка:

Зберіть всю інформацію, пов'язану з вашим Інтернет-з'єднанням, до початку роботи. У разі потреби, зверніться до вашого постачальника послуг Інтернет (інтернет-провайдера).

1. Перевірте, чи встановлюється з'єднання з Інтернет при підключенні комп'ютера безпосередньо до кабельного або DSL-модему. Відкрийте браузер (наприклад, Internet Explorer) і введіть URL (наприклад, <http://www.trendnet.com>) в адресному рядку




2. Вимкніть кабельний або DSL-модем.
3. Від'єднайте мережевий кабель від кабельного або DSL-модему і комп'ютера.

4. Підключіть один кінець мережевого кабелю до одного з LAN-портів TEW-652BRP. Підключіть інший кінець кабелю до Ethernet-порту комп'ютера.



5. Підключіть комп'ютер до одного з LAN-портів TEW-652BRP. Підключіть модем до WAN-порту TEW-652BRP.

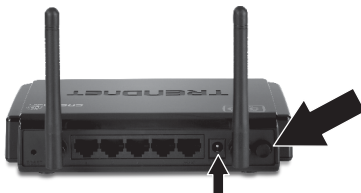

6. Підключіть адаптер живлення до бездротового маршрутизатор, а потім до розетки. У разі версії, переведіть кнопку живлення у положення «Увімкнено» («On»).

7. Увімкніть кабельний або DSL-модем. Зачекайте, поки світлодіодні індикатори не покажуть, що модем повністю завантажився. Для отримання додаткової інформації див. інструкцію з використання модема.




9. Перевірте, чи світяться наступні індикатори на панелі: Живлення (Зелений), Стан (Зелений), LAN (Зелений), WAN та WLAN (Зелений).

### 3. Налаштування бездротового маршрутизатора

**Примітка:** Рекомендується налаштувати Бездротовий маршрутизатор з дротового комп'ютера.

1. Відкрийте веб-браузер, надрукуйте в адресному рядку `http://192.168.10.1` та натисніть **Enter**.




2. Введіть **User Name** (Ім'я користувача) і **Password** (Пароль), а потім натисніть **Login** (Увійти). За замовчуванням:

**Ім'я користувача:** admin

**Пароль:** admin


**Примітка:** Ім'я користувача та пароль чутливі до регістру.

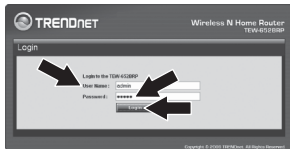


3. Автоматично з'явиться вікно **Wizard** (Майстер). Якщо Майстер не з'явиться автоматично, натисніть **Wizard**.



4. Натисніть **Next** (Далі).

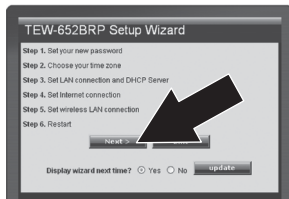


5. Введіть пароль, підтвердьте пароль і натисніть **Next** (Далі). За замовчуванням, пароль - admin.



6. Виберіть свій Часовий пояс і натисніть **Next** (Далі).




7. Натисніть **Next** (Далі). Примітка: У більшості випадків налаштування за замовчуванням LAN- та DHCP-сервера є достатніми.

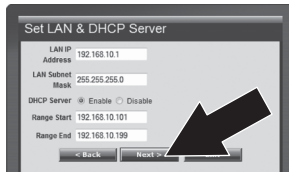


8. Налаштуйте параметри на основі інформації, наданої вашим інтернет-провайдером. Дотримуйтесь вказівок майстра, щоб завершити конфігурацію.

**Примітка:** Кожен тип підключення до Інтернет може мати різні опції.

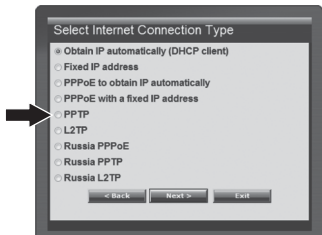


9. Виберіть Enable (Увімкнути) для бездротової локальної мережі. Виберіть Disable (Вимкнути), якщо ви не хочете підключати жодні бездротові комп'ютери або пристрої до цього пристрою.

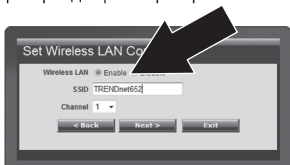


10. Введіть унікальний SSID (Назву мережі). Не використовуйте назв, які передають особисту інформацію, наприклад, «Мережа сім'ї Смітів». Виберіть назву, яку ви зможете з легкістю визначити при пошуку доступних бездротових мереж.



11. У більшості випадків канал за замовчуванням є добрим.

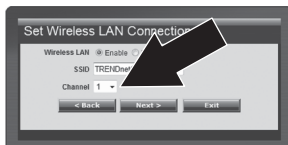


12. Натисніть **Next** (Далі).

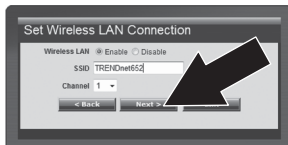

### Примітка:

- Для захисту мережі від несанкціонованого доступу рекомендується увімкнути бездротове шифрування. Див. Посібник користувача на компакт-диску з Інструкцією для інформації про налаштування шифрування на бездротовому маршрутизаторі.
- Після увімкнення шифрування на маршрутизаторі переконайтеся, що ваш ключ шифрування знаходиться в безпечному місці. Кожний додатковий бездротовий комп'ютер вимагатиме від вас введення ключа шифрування.


13. Натисніть **Restart** (Перезавантажити).



14. Зачекайте 10 секунд, поки маршрутизатор перезавантажиться.



15. Відкрийте браузер і введіть URL (наприклад, [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)), щоб перевірити, чи встановлене з'єднання з Інтернетом.

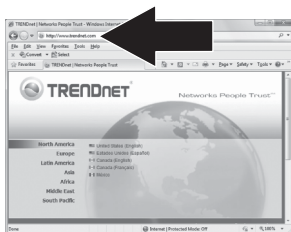

### Конфігурація завершена.

Детальну інформацію про конфігурацію **TEW-652BRP** та розширені налаштування можна дізнатися у посібнику користувача на Компакт-диску з інструкцією або на сайті компанії TRENDnet за адресою <http://www.trendnet.com>.

**Гарантія компанії**

Гарантія компанії TRENDnet поширюється на дефекти, що виникли з вини виробника, при дотриманні умов експлуатації та обслуговування протягом встановленого періоду з моменту придбання. (Продукт: Обмежена гарантія: 3 роки обмеженої гарантії (Поширюється: Протягом 1 року на силові адаптери, джерела живлення і компоненти вентилятора охолодження) Повну версію гарантійних зобов'язань, а також права користувача та обмеження при експлуатації даного продукту дивіться на вебсайті [TRENDnet.com](http://TRENDnet.com).

---

---

---

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501. USA  
Copyright © 2013. Всі права захищені. TRENDnet.