



Маршрутизатор домашних беспроводных сетей Wireless N 300 Мбит/с, оснащенный портом USB

TEW-652BRU

- Руководство по быстрой установке (1)

1. Подготовка к монтажу

Содержимое упаковки

- TEW-652BRU
- Руководство по быстрой установке на нескольких языках
- CD-ROM (руководство пользователя и служебная программа)
- Сетевой кабель (1.5 м / 5 футов)
- Адаптер источника питания (5V DC, 2A)

Требования к установке


- Компьютер с портом Ethernet и веб-браузер
- Широкополосный доступ к сети Интернет
- Установленное соединение с помощью модема

Требования служебной программы для порта USB

Поддерживаемые OS	ЦП	Память
Windows 7 (32/64-bit)	1ГГц или выше	1GBRAM или более
Windows Vista (32/64-bit)	800МГц или выше	512МБРАМ или более
Windows XP (32/64-bit)	300МГц или выше	256МБРАМ или более
Mac OS X (10.7)	1.06ГГц или выше	2GBRAM или более
Mac OS X (10.6)	1.06ГГц или выше	1GBRAM или более
Mac OS X (10.5)	867МГц или выше	512МБРАМ или более
Mac OS X (10.4)	333МГц или выше	256МБРАМ или более


2. Установка

1. Проверки соединения с Интернетом.
2. Отключите электропитание модема.
3. Отсоедините сетевой кабель от модема и компьютера.
4. Подключите модем к порту WAN маршрутизатора TEW-652BRU.
5. Подключите компьютер к одному из портов ЛС маршрутизатора TEW-652BRU.

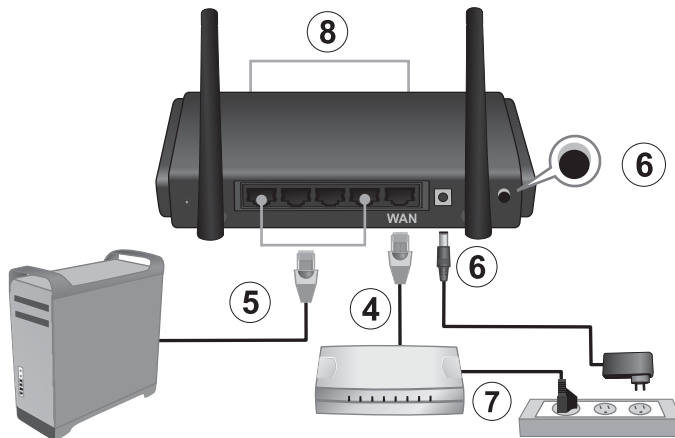

6. Подключите силовой адаптер к TEW-652BRU и сетевой розетке. Нажатием приведите кнопку включения в положение.
7. Включите Кабельного/DSL-модем в электрическую сеть. Дождитесь загорания светового индикатора, указывающего на то, что модем готов к работе. Более подробные сведения о светоиндикаторах модема смотрите в «Руководстве пользователя», прилагаемом к модему.
8. Убедитесь в том, что светоиндикаторы на передней панели маршрутизатора указывают на полную готовность устройства к работе (индикатор **Power** (Вкл) горит зеленым светом, индикатор **Status** (Состояние) мигает зеленым, индикаторы **WAN** и **WLAN** (беспроводных) горят зеленым, а индикатор порта **LAN** (ЛС), к которому подключен компьютер, горит зеленым).

9. Откройте свой веб-браузер, введите в адресной строке **http://192.168.10.1** и нажмите на клавишу **Enter** (ввода).

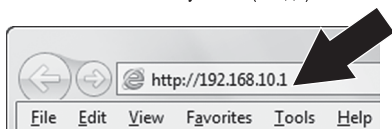

10. Введите **User Name** (имя пользователя) и **Password** (пароль), затем щелкните по кнопке **OK**. По умолчанию:

User Name (Имя пользователя): admin
Password (пароль): admin

Примечание: Имя пользователя и пароль следует вводить с учетом регистра.

11. Мастер появится автоматически. Если Мастер не появляется автоматически, нажмите кнопку **Wizard** (Мастер) в нижней левой части экрана.



12. Следуйте указаниям Мастера установки. Нажмите **Restart** (Перезагрузка).

Примечание:

- Для защиты сети отнесанционированного доступа рекомендуется включить функцию шифрования при передаче данных по беспроводной сети. Инструкции по настройке шифрования данных смотрите в «Руководстве пользователя» на прилагаемом CDROM-диске.
- После включения функции шифрования на маршрутизаторе храните ключ шифрования в безопасном месте. При первом подключении маршрутизатора пользователю будет предложено ввести ключ шифрования.

13. Откройте браузер и введите адрес (напр., www.trendnet.com) для проверки соединения с Интернетом.

Откройте Примечание: Инструкции по использованию USB-устройства с маршрутизатором TEW-652BRU, смотрите в «Руководстве пользователя» на прилагаемом CDROM-дискеаузер и введите адрес (напр., www.trendnet.com) для проверки соединения с Интернетом.

Установка беспроводного маршрутизатора завершена.

Для получения подробной информации о **TEW-652BRU** конфигурация вашего компьютера и расширенные настройки, пожалуйста, обращайтесь к руководству пользователя CD-ROM, или на сайте компании TRENDnet в <http://www.trendnet.com>.



Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.
Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com/register>

Certifications

This equipment has been tested and found to comply with FCC and CE Rules.
Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received. Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with you Local Authority or Retailer for recycling advice.



NOTE: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

ADVERTENCIA

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.

TRENDnet
20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501. USA