



TRENDnet®



Guía de instalación rápida



**TEW-657BRM**

1.01

## Table of Contents

Español	1
1. Antes de iniciar	1
2. Instalación del Hardware	3
3. Configuración del Módem	4
4. Configuración de encriptación	7
Troubleshooting	9
Wireless Tips	11

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

ESPAÑOL

РУССКИЙ



## Contenidos del paquete

- TEW-657BRM
- CD-ROM (User's Guide)
- Guía de instalación rápida multilingüe
- 1 Cable Ethernet RJ-45 (1.5m / 5ft.)
- 1 Cable de teléfono RJ-11 (0.9m / 3ft.)
- Power Adapter (12V DC, 1A)

## Requisitos de instalación

- Una conexión a Internet DSL que funciona
- Un PC con adaptador de red alámbrico o inalámbrico instalado de manera correcta
- Navegador Web: Internet Explorer (5.5 ó superior)

## Buscar información sobre el proveedor de servicios de Internet (ISP)

Durante la instalación del Enrutador Modem ADSL Inalámbrico, el asistente de instalación (Setup Wizard) detectará automáticamente el tipo de conexión de su ISP. Si el enrutador no puede detectar el tipo de conexión de su ISP, usted puede especificar el tipo de conexión manualmente.

### A. Conexión IP dinámica

Parámetros del Modem ADSL (VPI o VCI), si no pueden ser detectados automáticamente. Su ISP puede pedirle usar un nombre particular de Host o Dominio (Hostname o Domain name).

### B. Conexión IP estática o fija

Dirección IP de Internet: \_\_\_\_\_ (p. ej. 215.24.24.129)

Máscara de subred: \_\_\_\_\_

Dirección IP de gateway: \_\_\_\_\_

DNS primario: \_\_\_\_\_

Secundario: \_\_\_\_\_

Parámetros del Modem ADSL (VPI o VCI), si no pueden ser detectados automáticamente.

### C. Conexión IP dinámica PPPoE o PPPoA

Nombre de usuario: \_\_\_\_\_

Contraseña: \_\_\_\_\_

Parámetros del Modem ADSL (VPI o VCI), si no pueden ser detectados automáticamente.

### D. Conexión IPoA Estática o Fija (IP sobre ATM)

Dirección IP de Internet: \_\_\_\_\_ (p. ej. 215.24.24.129)

Máscara de subred: \_\_\_\_\_

Dirección IP de gateway: \_\_\_\_\_

DNS primario: \_\_\_\_\_

Secundario: \_\_\_\_\_

Parámetros del Modem ADSL (VPI o VCI), si no pueden ser detectados automáticamente.

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

ESPAÑOL

РУССКИЙ

## 2. Instalación del Hardware

ENGLISH


FRANÇAIS

DEUTSCH

ESPAÑOL

РУССКИЙ

- Conecte la punta del cable RJ-45 a uno de los puertos LAN del TEW-657BRM. Conecte la otra punta del cable al puerto Ethernet del PC.

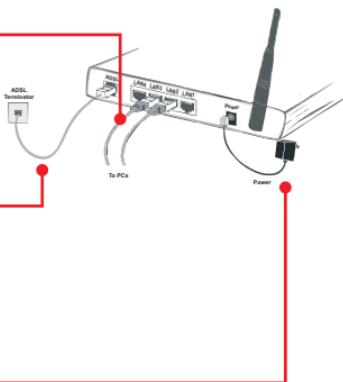

- Conecte la punta del cable RJ-11 a uno de los puertos ADSL del TEW-657BRM. Conecte la otra punta del cable al jack telefónico.


- Conecte el adaptador de alimentación AC al TEW-657BRM y luego a una toma de corriente.



### 3. Configuración del Módem

**Nota:** Se le recomienda configurar el Módem desde un PC por cableado.

1. Abra el navegador Web, introduzca <http://192.168.10.1> en la barra de direcciones, luego pulse la tecla **Enter (Intro)**.



2. Introduzca el User name (Nombre de Usuario) y Password (contraseña), y después pulse **OK**.

Por defecto:

User name: **admin**

Password: **admin**

**Nota:** La contraseña por defecto es caso sensible.



3. Haga clic en **Setup Wizard** (Asistente de instalación).



ENGLISH


FRANÇAIS

DEUTSCH


ESPAÑOL

РУССКИЙ

4. Haga clic en **Next (Siguiente)**.



5. Seleccione **Auto-detect** (Auto-detectar), y después pulse **Next (siguiente)**

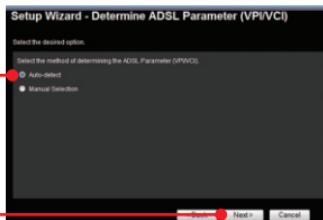


#### Nota:

1: El ejemplo de abajo es para Auto-Detención. Si el Setup Wizard (Asistente de instalación) no puede detectar de manera automática su conexión a Internet, escoja Manual Selection. (Selección manual) e introduzca la información suministrada por su ISP.

2. En el ejemplo, la conexión DSL es PPPoE.

6. Establezca las opciones de configuración tomando como base la información suministrada por su ISP. Luego, haga clic en **Next (Siguiente)**.

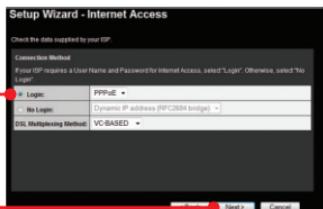

7. Establezca las opciones de configuración tomando como base la información suministrada por su ISP. Luego, haga clic en **Next (Siguiente)**.




**Nota:** Para otros métodos de conexión, siga las instrucciones de la pantalla después de la detección automática.


8. Espere mientras se reinicia el TEW-657BRM.




9. Compruebe los LED y luego haga clic en **OK**.

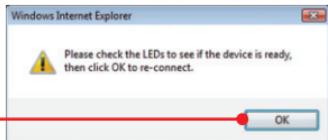

10. Marque **Test Internet Connection** (comprobar conexión a Internet), y después haga clic en **Finish** (Finalizar).

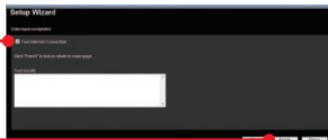

11. Compruebe que la prueba se haya completado con éxito. Verifique que el ADSL y los LED de Internet están encendidos. Luego haga clic en **Close** (Cerrar).

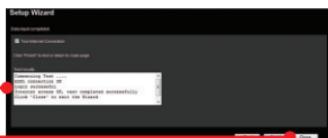

12. Abra su navegador y escriba un URL (Ej. [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)) para comprobar que tiene conexión a Internet.



## 4. Configuración de encriptación

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH


ESPAÑOL

РУССКИЙ

**Nota:** Para proteger su red de cualquier acceso no autorizado se le recomienda habilitar la encriptación inalámbrica



1. Haga clic en **Wireless** (Inalámbrico).

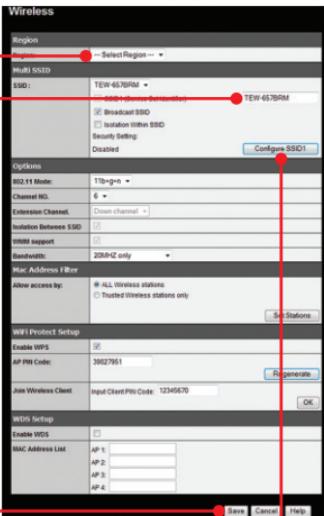

2. Seleccione la **Región**, introduzca el **SSID** deseado y luego haga clic en **Save** (Guardar).

3. Haga clic en **Configure SSID1** (Configurar SSID1) para configurar la **Seguridad Inalámbrica**.

4. A continuación el ejemplo de WPA-PSK  
Seleccione un **Security System** (Sistema de seguridad) y luego introduzca la clave de encriptación en el campo **PSK**. Mantenga el valor de **Encryption** (Encriptación) como TKIP y luego haga clic en **Save** (Guardar) y después en **Close** (Cerrar). Para WPA-PSK o WPA2-PSK, la clave precompartida debe tener entre 8 y 63 caracteres ASCII o 64 caracteres HEX. Asegúrese de copiar la clave de encriptación.



## La configuración inalámbrica ha finalizado

Para obtener información más detallada sobre la configuración y las opciones de configuración avanzadas de la **TEW-657BRM**, por favor consulte la sección de resolución de problemas en el CD-ROM de la Guía del Usuario, o el sitio Web de TRENDnet en <http://www.trendnet.com>.

## Registre su producto

Para asegurar los más altos niveles de servicio y apoyo al cliente, registre su producto en línea en: [www.trendnet.com/register](http://www.trendnet.com/register)

Gracias por elegir TRENDnet

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

ESPAÑOL

РУССКИЙ


# Troubleshooting

I typed <http://192.168.10.1> in my Internet Browser's Address Bar, but an error message says "The page cannot be displayed." How can I get into the TEW-567BRM's web configuration page?

1. Check your hardware settings again by following the instructions in Section 2.
2. Make sure the Power, LAN and WLAN lights are lit.
3. Make sure your TCP/IP settings are set to **Obtain an IP address automatically** (see the steps below).

## Windows Vista


1. Go into the Control Panel, click Network and Internet, click Network and Sharing Center, click Manage Network Connections and then right-click the Local Area Connection icon and then click **Properties**.

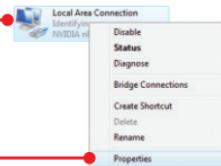

2. Click **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)** and then click **Properties**. Then click on **Obtain an IP address automatically**.

## Windows XP/2000

1. Go into the Control Panel, double-click the Network Connections icon and then right-click the Local Area Connection icon and then click **Properties**.

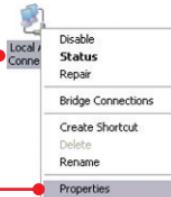

2. Click **Internet Protocol (TCP/IP)** and then click **Properties**. Then click on **Obtain an IP address automatically**.

4. Reset the TEW-567BRM. To reset the TEW-567BRM, take a pin or paperclip and press the reset button on the back of the Wireless Modem for 15 seconds. Then let go.

**The Modem does not auto-detect my DSL connection. What should I do?**

1. Verify that your DSL account is activated.
2. Make sure all the cables are properly connected (see Section 2).
3. In Section 3, select manual selection in the Setup Wizard and configure the Modem based on information provided by your ISP.

**All the settings are correct, but I cannot make a wireless connection to the Modem. What should I do?**

1. Double check that the Wireless LED on the Modem is lit.
2. Power cycle the Modem. Unplug the power to the Modem. Wait 15 seconds, then plug the power back in.
3. Contact the manufacturer of your wireless network adapter. Make sure the wireless network adapter is configured with the proper SSID. The default SSID of the TEW-657BRM is **TRENDnet657**. If you have enabled any encryption on the Access Point, make sure to configure the wireless network adapter with the same encryption key.

**I forgot my login password. What should I do?**

Take a pin or paperclip and press the reset button on the back of the Wireless Modem for 15 seconds. Then let go. This will return all settings to factory default. The default user name and password is admin.

If you still encounter problems or have any questions regarding the **TEW-657BRM**, please contact TRENDnet's Technical Support Department.

# Wireless Tips

The following are some general wireless tips to help minimize the impact of interference within an environment.

## Assign your network a unique SSID

Do not use anything that would be identifying like "Smith Family Network". Choose something that you would easily identify when searching for available wireless networks.

## Do not turn off the SSID broadcast

The SSID broadcast is intended to be on and turning it off can cause connectivity issues.

The preferred method of securing a wireless network is to choose a strong form of encryption with a strong and varied encryption key.

**Note:** after setting up the SSID, encryption type and encryption key/passphrase, please make a note of them for future reference. You will need this information to connect your wireless computers to the wireless router/access point.

## Change the channel

Most wireless access points and routers are defaulted to channel 6. If you have a site survey tool that will display the channels you can plan your channel selection around neighboring access points to minimize interference from them. If your site survey tool does not display the channel try using channels 1 or 11.

## Change the channel bandwidth

If you are using an 802.11n router or access point you can also make the following changes. Change the channel bandwidth to 20/40MHz. This will provide the highest possible performance using an 802.11n device. Also, if using 802.11n you should be securing the network with WPA2 security.

**Note:** Due to Wi-Fi certification considerations if you choose WEP, WPA or WPA2-TKIP encryption this device may operate in legacy wireless mode (802.11b/g). You may not get 802.11n performance as these forms of encryption are not supported by the 802.11n specification.

## Avoid stacking hardware on top of each other to prevent overheating issues

Maintain enough free space around the hardware for good ventilation and airflow. There should also be plenty of free space around the antennas to allow the wireless signal to propagate. Please also make sure that the wireless hardware is not placed in any type of shelving or enclosures.

## There are a number of other environmental factors that can impact the range of wireless devices.

1. Adjust your wireless devices so that the signal is traveling in a straight path, rather than at an angle. The more material the signal has to pass through the more signal you will lose.

2. Keep the number of obstructions to a minimum. Each obstruction can reduce the range of a wireless device. Position the wireless devices in a manner that will minimize the amount of obstructions between them.
3. Building materials can have a large impact on your wireless signal. In an indoor environment, try to position the wireless devices so that the signal passes through less dense material such as dry wall. Dense materials like metal, solid wood, glass or even furniture may block or degrade the signal.
4. Antenna orientation can also have a large impact on your wireless signal. Use the wireless adapter's site survey tool to determine the best antenna orientation for your wireless devices.
5. Interference from devices that produce RF (radio frequency) noise can also impact your signal. Position your wireless devices away from anything that generates RF noise, such as microwaves, HAM radios, Walkie-Talkies and baby monitors.
6. Any device operating on the 2.4GHz frequency will cause interference. Devices such as 2.4GHz cordless phones or other wireless remotes operating on the 2.4GHz frequency can potentially drop the wireless signal. Although the phone may not be in use, the base can still transmit wireless signals. Move the phone's base station as far away as possible from your wireless devices.

If you are still experiencing low or no signal consider repositioning the wireless devices or installing additional access points. The use of higher gain antennas may also provide the necessary coverage depending on the environment.

## **GPL/LGPL General Information**

This TRENDnet product includes free software written by third party developers. These codes are subject to the GNU General Public License ("GPL") or GNU Lesser General Public License ("LGPL"). These codes are distributed WITHOUT WARRANTY and are subject to the copyrights of the developers. TRENDnet does not provide technical support for these codes. The details of the GNU GPL and LGPL are included in the product CD-ROM.

Please also go to (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt>) or (<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt>) for specific terms of each license.

The source codes are available for download from TRENDnet's web site ([http://trendnet.com/downloads/list\\_gpl.asp](http://trendnet.com/downloads/list_gpl.asp)) for at least three years from the product shipping date.

You could also request the source codes by contacting TRENDnet.

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500 Fax: +1-310-961-5511

## **Informations générales GPL/LGPL**

Ce produit TRENDnet comprend un logiciel libre écrit par des programmeurs tiers. Ces codes sont sujet à la GNU General Public License ("GPL" Licence publique générale GNU) ou à la GNU Lesser General Public License ("LGPL" Licence publique générale limitée GNU). Ces codes sont distribués SANS GARANTIE et sont sujets aux droits d'auteurs des programmeurs. TRENDnet ne fournit pas d'assistance technique pour ces codes. Les détails concernant les GPL et LGPL GNU sont repris sur le CD-ROM du produit.

Veuillez également vous rendre en (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt>) ou en (<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt>) pour les conditions spécifiques de chaque licence.

Les codes source sont disponibles au téléchargement sur le site Internet de TRENDnet web site ([http://trendnet.com/downloads/list\\_gpl.asp](http://trendnet.com/downloads/list_gpl.asp)) durant au moins 3 ans à partir de la date d'expédition du produit.

Vous pouvez également demander les codes source en contactant TRENDnet.

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500 Fax: +1-310-961-5511

## **Allgemeine Informationen zu GPL/LGPL**

Dieses Produkt enthält die freie Software "netfilter/iptables" (© 2000-2004 netfilter project <http://www.netfilter.org>) und die freie Software „Linux „mtd“ (Memory Technology Devices) Implementation (© 2000 David Woodhouse), erstmals integriert in Linux Version 2.4.0-test 3 v. 10.07.2000 (<http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.4/old-test-kernels/linux-2.4.0-test3.tar.bz2>), sowie weitere freie Software. Sie haben durch den Erwerb dieses Produktes keinerlei Gewährleistungsansprüche gegen die Berechtigten an der oben genannten Software erworben; weil diese die Software kostenfrei lizenzierten gewähren sie keine Haftung gemäß unten abgedruckten Lizenzbedingungen. Die Software darf von jedermann im Quell- und Objektcode unter Beachtung der Lizenzbedingungen der GNU General Public License Version 2, und GNU Lesser General Public License (LGPL) vervielfältigt, verbreitet und verarbeitet werden. Die Lizenz ist unten im englischsprachigen Originalwortlaut wiedergegeben. Eine nichtoffizielle Übersetzung in die deutsche Sprache finden Sie im Internet unter (<http://www.gnu.de/documents/gpl-2.0.de.html>). Eine allgemeine öffentliche GNU Lizenz befindet sich auch auf der mitgelieferten CD-ROM.

Sie können Quell- und Objektcode der Software für mindestens drei Jahre auf unserer Homepage [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com) im Downloadbereich ([http://trendnet.com/langen/downloads/list\\_gpl.asp](http://trendnet.com/langen/downloads/list_gpl.asp)) downloadend. Sofern Sie nicht über die Möglichkeit des Downloads verfügen können Sie bei TRENDNet.

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 -U.S.A - , Tel.: +1-310-961-5500, Fax: +1-310-961-5511 die Software anfordern.

## **Información general sobre la GPL/LGPL**

Este producto de TRENDnet incluye un programa gratuito desarrollado por terceros. Estos códigos están sujetos a la Licencia pública general de GNU ("GPL") o la Licencia pública general limitada de GNU ("LGPL"). Estos códigos son distribuidos SIN GARANTÍA y están sujetos a las leyes de propiedad intelectual de sus desarrolladores. TRENDnet no ofrece servicio técnico para estos códigos. Los detalles sobre las licencias GPL y LGPL de GNU se incluyen en el CD-ROM del producto.

Consulte también el (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt>) ó el (<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt>) para ver las cláusulas específicas de cada licencia.

Los códigos fuente están disponibles para ser descargados del sitio Web de TRENDnet ([http://trendnet.com/downloads/list\\_gpl.asp](http://trendnet.com/downloads/list_gpl.asp)) durante por lo menos tres años a partir de la fecha de envío del producto.

También puede solicitar el código fuente llamando a TRENDnet.

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500 Fax: +1-310-961-5511

## **Общая информация о лицензиях GPL/LGPL**

В состав данного продукта TRENDnet входит бесплатное программное обеспечение, написанное сторонними разработчиками. Это ПО распространяется на условиях лицензий GNU General Public License ("GPL") или GNU Lesser General Public License ("LGPL"). Программы распространяются БЕЗ ГАРАНТИИ и охраняются авторскими правами разработчиков. TRENDnet не оказывает техническую поддержку этого программного обеспечения. Подробное описание лицензий GNU GPL и LGPL можно найти на компакт-диске, прилагаемом к продукту.

В пунктах (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt>) и (<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt>) изложены конкретные условия каждой из лицензий.

Исходный код программ доступен для загрузки с веб-сайта TRENDnet ([http://trendnet.com/downloads/list\\_gpl.asp](http://trendnet.com/downloads/list_gpl.asp)) в течение, как минимум, трех лет со дня поставки продукта.

Кроме того, исходный код можно запросить по адресу TRENDnet.

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500 Fax: +1-310-961-5511

## **GPL/LGPL informações Gerais**

Este produto TRENDnet inclui software gratuito desenvolvido por terceiros. Estes códigos estão sujeitos ao GPL (GNU General Public License) ou ao LGPL (GNU Lesser General Public License). Estes códigos são distribuídos SEM GARANTIA e estão sujeitos aos direitos autorais dos desenvolvedores. TRENDnet não presta suporte técnico a estes códigos. Os detalhes do GNU GPL e do LGPL estão no CD-ROM do produto.

Favor acessar <http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt> ou <http://www.gnu.org/licenses/lpgl.txt> para os termos específicos de cada licença.

Os códigos fonte estão disponíveis para download no site da TRENDnet ([http://trendnet.com/langen/downloads/list\\_gpl.asp](http://trendnet.com/langen/downloads/list_gpl.asp)) por pelo menos três anos da data de embarque do produto.

Você também pode solicitar os códigos fonte contactando TRENDnet, 20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500, Fax: +1-310-961-5511.

## **GPL/LGPL üldinformatsioon**

See TRENDneti toode sisaldbab vaba tarkvara, mis on kirjutatud kolmandala osapoolle poolt. Kooldid on allutatud GNU (General Public License) Üldise Avaliku Litsentsi (GPL) või GNU (Lesser General Public License) ("LGPL") Vähem Üldine Avalik Litsentsiga. Koode vahendatakse ILMA GARANTIITA ja need on allutatud arendajate poolt. TRENDnet ei anna koodele tehnilist tuge. Detailsemat infot GNU GPL ja LGPL kohta leiate toote CD-ROMil. Infot mõlemale litsentsile spetsiifiliste terminite kohta leiate (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt>) või (<http://www.gnu.org/licenses/lpgl.txt>).

Infot mõlemale litsentsile spetsiifiliste terminite kohta leiate (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt>) või

(<http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt>). Lähtekoodi on võimalik alla laadida TRENDneti kodulehelt

([http://trendnet.com/langen/downloads/list\\_gpl.asp](http://trendnet.com/langen/downloads/list_gpl.asp)) kolme aasta jooksul alates toote kätesaamise kuupäevast.

Samuti võite lähtekoodi paluda TRENDnetilt, 20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500, Fax: +1-310-961-5511.

## **Certifications**

This equipment has been tested and found to comply with FCC and CE Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference.

(2) This device must accept any interference received. Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.



**NOTE: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.**

## **ADVERTENCIA**

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliaria existente en el país o zona de instalación.



## Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.  
Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com/register>