



N300 Mājas bezvadu rūteris

TEW-731BR

- Īsa uzstādīšanas instrukcija

1. Pirms lietošanas sākuma

Komplektācijas saturs


- TEW-731BR
- Īsa uzstādīšanas instrukcija vairākās valodās
- CD-ROM (lietošanas instrukcija)
- Tīkla kabelis (1,5 m/5 pēdas)
- Strāvas adapteris (5V DC, 1A)

Uzstādīšanas prasības


- Dators ar pareizi uzstādītu vadu tīkla adapteri
(Piezīme: ieteicams bezvadu rūteri konfigurēt no datora, kas pieslēgts ar vadiem)
- Interneta pārlūks: Internet Explorer (6.0 vai jaunāka versija), Firefox (2.0 vai jaunāka versija), Opera, Chrome, Safari
- Platjoslas internets
- Uzstādīts kabelis vai DSL modems

2. Uzstādīšana

1. Pārliecinieties, ka Jums pieejams interneta pieslēgums.
2. Izslēdziet Jūsu kabeli vai DSL modemu.
3. Atvienojiet tīkla kabeli no Jūsu kabeļa vai DSL modema un Jūsu datora.
4. Pievienojiet vienu tīkla kabeļa galu vienā no TEW-731BR tīkla portiem. Pievienojiet otru tīkla kabeļa galu datortīkla portā.

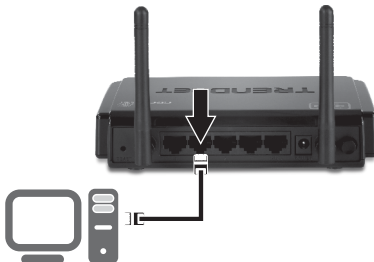

5. Pievienojiet vienu tīkla kabeļa galu TEW-731BR WAN portam. Pievienojiet otru kabeļa galu Jūsu modema tīkla portam.

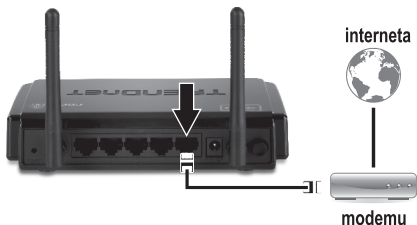


6. Pievienojiet strāvas adapteri TEW-731BR un pēc tam kontaktligzdai. Nospiediet ieslēgšanas pogu "On" pozīcijā.
7. Ieslēdziet Jūsu kabeli vai DSL modemu. Pagaidiet, līdz LED gaismīņas norāda, ka modems ir pilnībā ieslēdzies. Papildu informācijai skatiet modema lietošanas instrukciju.
8. Pārbaudiet, ka ir iedegušās šādas paneļa gaismas: **strāva (zaļa)**, **statuss (zaļa)**, **LAN (ports 1, 2, 3, 4)**, **pie kura pieslēgts Jūsu dators (zaļa)**, **WAN (zaļa)** un **bezvadu tīkls**.



3. Bezvadu rūtera iestatīšana

Piezīme: Ieteicams bezvadu rūteri konfigurēt no datora, kas pieslēgts ar vadiem.

1. Atveriet Jūsu interneta pārlūku, adresu joslā ievadiet `http://192.168.10.1` un nospiediet **Enter**.




2. Ievadiet lietotājvārdu un paroli, un noklikšķiniet **"OK"**. Pēc noklusējuma:

Lietotājvārds: admin

Parole: admin


Piezīme: Lietotājvārds un parole ir reģistrjūtīgi.

3. Automātiski parādīsies vednis. Noklikšķiniet uz Wizard (vednis), ja vednis automātiski neparādās.

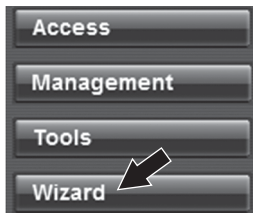

4. Sekojiet iestatīšanas vedņa instrukcijām un tad noklikšķiniet **Restart**.

5. Atveriet Jūsu pārlūku un ievadiet URL (piem. www.trendnet.com), lai pārbaudītu, ka Jums ir interneta savienojums

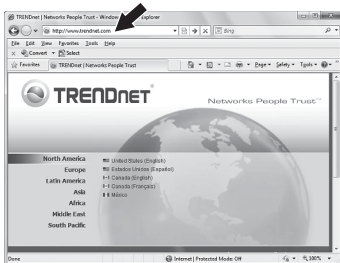

Jūsu bezvadu rūtera iestatīšana ir pabeigta.

Detalizētai informācijai par **TEW-731BR** konfigurāciju un papildu uzstādījumiem, lūdzu, izmantojiet lietošanas instrukciju CD-ROM vai apmeklējiet TRENDnet mājaslapu <http://www.trendnet.com>.

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501. USA

Reģistrēta preču zīme © 2013. Visas tiesības aizsargātas.