


Guia de Instalação em Português

Roteador N300 WiFi
TEW-731BR


Português

Instalação do Hardware

É recomendável que você posicione as antenas verticalmente como mostrado para uma melhor cobertura sem fio.

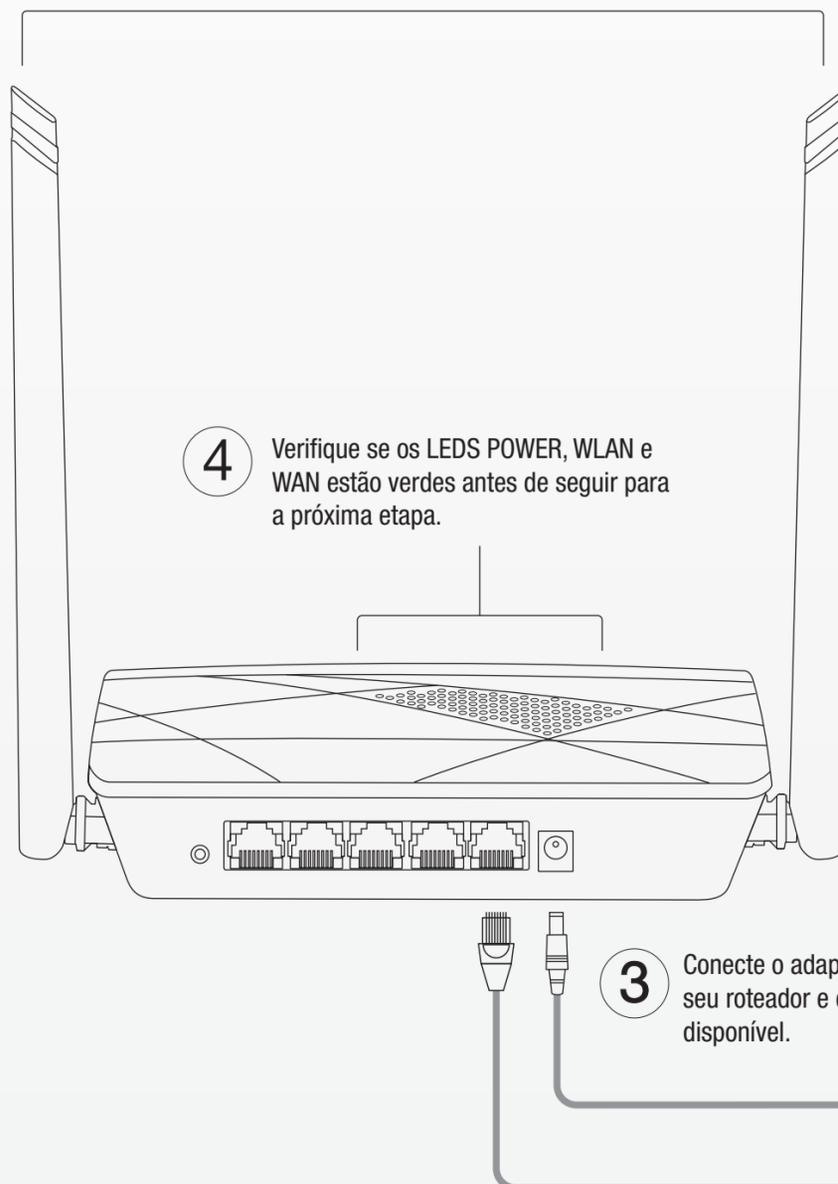


Adaptador de energia

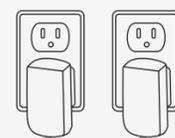

3 Conecte o adaptador de energia em seu roteador e em uma tomada disponível.

2 Desligue a alimentação do modem e espere 2 minutos, em seguida, conecte o adaptador de energia novamente no modem.

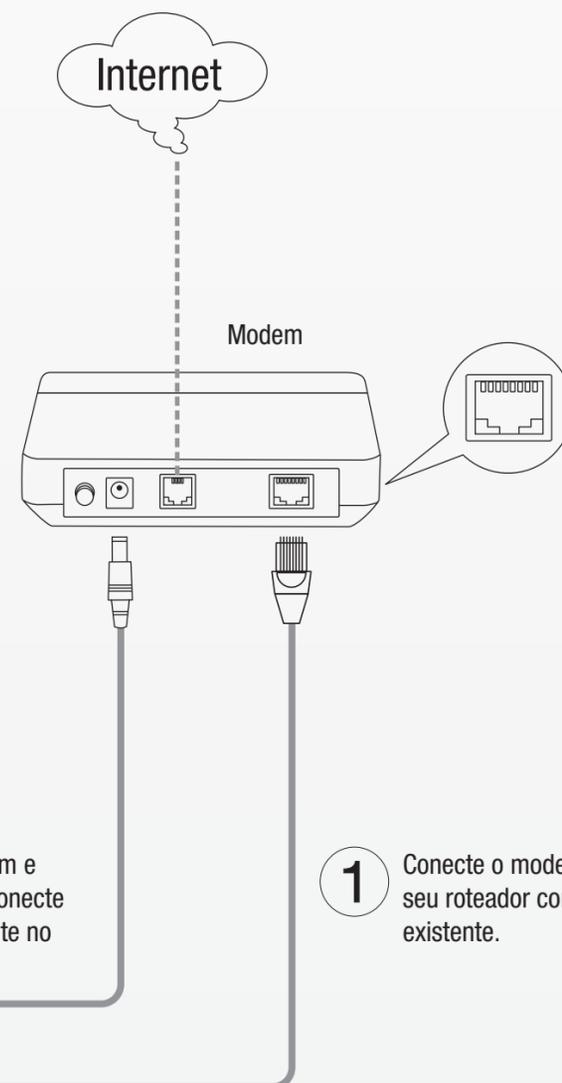


Configuração utilizando o navegador web

1. Conecte seu computador ao roteador (cabado ou sem fio).

Cabeado

Conecte o computador a uma das quatro portas LAN (LAN1-4) usando o cabo Ethernet incluído como mostrado.

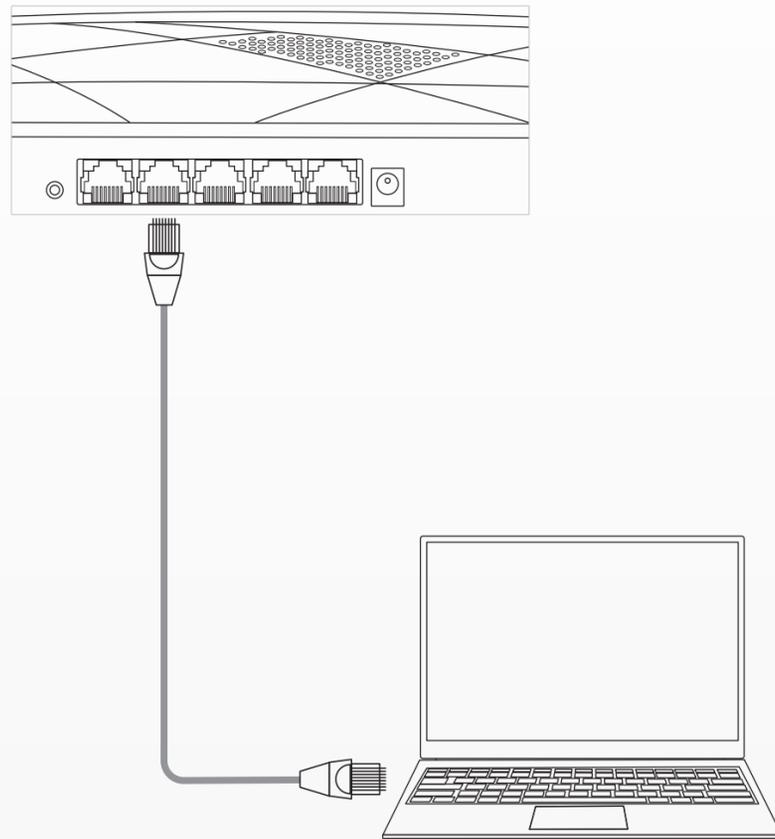

Sem fio

Conecte o computador sem fio usando o SSID predefinido (nome Wi-Fi) e a chave sem fio (senha Wi-Fi) que podem ser encontrados na etiqueta Preset Wireless Settings ou na etiqueta localizada na parte inferior do roteador.

**Preset
Wireless Settings**

Wi-Fi Name/SSID
TRENDnet731_XXXX

Wi-Fi Password
XXXXXXXXXXXX


Management Login
<http://tew-731.br>

username: admin
password: XXXXXXXX


2. Abra o navegador web no computador conectado e digite <http://tew-731.br> ou <http://192.168.10.1> na barra de endereços.




3. No assistente de instalação, selecione o **Idioma** e o **Tipo de Conexão WAN** e clique em **Próximo**. Se não tiver certeza do tipo de conexão mantenha a configuração padrão "Dynamic IP" e clique em **Próximo** e continue a seguir as instruções para concluir a configuração da conexão WAN.

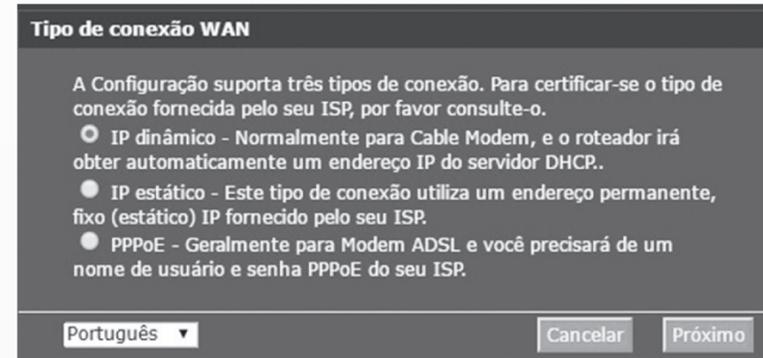

4. Use a configuração padrão ou altere as configurações sem fio e clique em **Próximo**. Por padrão, um SSID exclusivo (Nome Wi-Fi) e uma chave sem fio (senha Wi-Fi) já foram pré-configurados no seu roteador. Se você alterar as configurações padrão, por favor, anote as novas configurações sem fio.

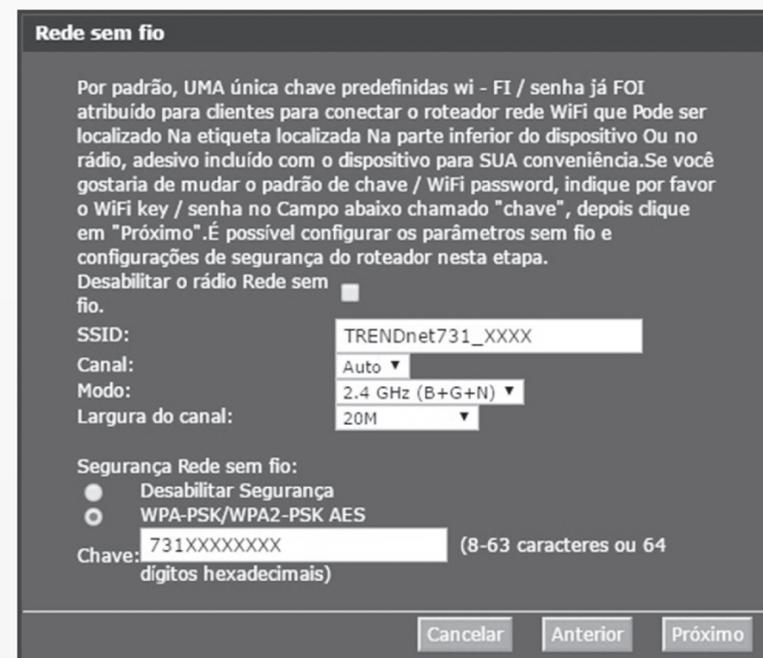

5. Clique em **Finalizar** para concluir a configuração e aguarde que as definições de configuração sejam aplicadas, então teste sua conexão de Internet acessando sites da Internet no seu navegador web.

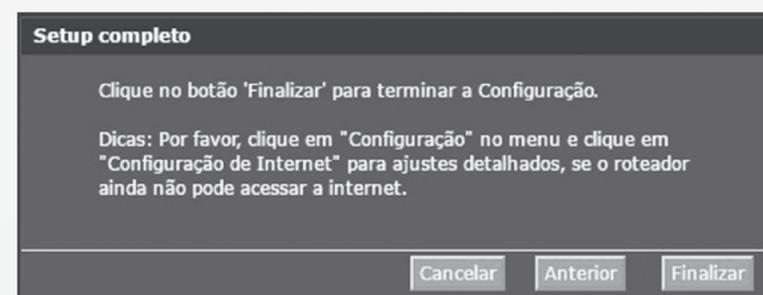

Notas de segurança

Antes de usar o dispositivo TRENDnet pela primeira vez, é essencial ler e entender todas as instruções de segurança e operação. Guarde as instruções em um local seguro para consultas futuras.
Alguns produtos TRENDnet são classificados para aplicações externas e podem suportar certas intempéries. Consulte a classificação de proteção de entrada (IP) e o intervalo de temperatura e umidade operacionais.

PERIGO devido à eletricidade

Advertência: Nunca abra os dispositivos TRENDnet. Isso gera risco de choque elétrico!
O dispositivo fica totalmente sem tensão apenas quando se retira o plugue da tomada da rede elétrica.
Não é necessária nenhuma manutenção física nos dispositivos TRENDnet.
Se ocorrer algum dano, desconecte o dispositivo TRENDnet da tomada e entre em contato APENAS com um técnico qualificado.

Dano é definido como:

- Se o plugue/cabo de energia estiver danificado
- Se o dispositivo foi submerso em líquido (ex.: chuva ou água, exceto produtos classificados para aplicações em ambientes externos)
- Se o dispositivo estiver inoperante
- Se houver danos físicos no dispositivo

Opere os dispositivos TRENDnet apenas usando uma fonte de alimentação da rede elétrica.

Para desconectar os dispositivos da rede elétrica, remova o dispositivo apropriadamente do seu plugue da tomada da rede elétrica. A tomada da rede elétrica e todos os dispositivos da rede conectados devem ser acessíveis facilmente para que você possa puxar o plugue rapidamente da rede elétrica se necessário.
Os dispositivos TRENDnet são projetados para uso em ambientes internos apenas e em locais secos (exceto aqueles que são classificados para aplicações externas).
Para limpar um dispositivo TRENDnet, desconecte-o da rede elétrica primeiro e use apenas uma toalha seca.

PERIGO devido ao superaquecimento

Nunca exponha os dispositivos TRENDnet ao calor extremo (por ex.: luz solar direta, fogo ou outras fontes de calor). Para produtos classificados para ambientes externos, instale o produto em um ambiente que esteja dentro dos seus intervalos de temperatura e umidade operacionais. Não entrelace vários dispositivos TRENDnet.
Instale os dispositivos TRENDnet apenas em locais com ventilação adequada (as fendas e aberturas do roteador são usadas para ventilação).

- Não cubra os dispositivos TRENDnet durante a operação.
- Não coloque nenhum objeto sobre os dispositivos TRENDnet.
- Não insira nenhum objeto estranho nas aberturas dos dispositivos TRENDnet.
- Não coloque dispositivos TRENDnet próximos de chamas abertas (ex.: fogo ou velas).
- Não exponha os dispositivos TRENDnet ao calor direto (ex.: radiadores ou luz solar direta).

Garantia Limitada
A TRENDnet garante seus produtos contra defeitos de material e mão de obra sob condições normais de uso e serviço. Os períodos de garantia específicos estão listados em cada uma das páginas dos respectivos produtos no site da TRENDnet.

GPL/LGPL informações Gerais
Este produto TRENDnet inclui software gratuito desenvolvido por terceiros. Estes códigos estão sujeitos ao GPL (GNU General Public License) ou ao LGPL (GNU Lesser General Public License). Estes códigos são distribuídos SEM GARANTIA e estão sujeitos aos direitos autorais dos desenvolvedores. TRENDnet não presta suporte técnico a estes códigos.
Favor acessar <http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt> ou <http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt> para os termos específicos de cada licença. Os códigos fonte estão disponíveis para download no site da TRENDnet http://trendnet.com/langen/downloads/list_gpl.asp por pelo menos três anos da data de embarque do produto.

Certificações
Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições seguintes:
(1) Este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais.
(2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar operação indesejada.

Resíduos elétricos de produtos eletrônicos não devem ser descartados com o lixo doméstico. Por favor, reciclar onde houver disponibilidade. Verifique com sua Autoridade Local ou Revendedor para obter informações sobre reciclagem.

Nota
O fabricante não é responsável por qualquer interferência de rádio ou TV causada por modificações não autorizadas neste equipamento. Tais modificações podem anular a autorização do usuário para operar o equipamento.

Advertência
Em todas os nossos equipamentos, as características do adaptador de energia necessárias para o funcionamento deste dispositivo, são claramente mencionadas. Usando um adaptador diferente do acima mencionado poderá causar danos físicos e/ou danos ao equipamento. O adaptador de energia deve operar com a tensão e frequência do país ou região de instalação.

Technical Support
Se você tiver alguma dúvida a respeito da instalação do produto, por favor contate nosso suporte técnico. Fone: 0800-047-4191
Português: 9hs - 18hs, de segunda a sexta-feira
Inglês: 24x7
www.trendnet.com/support

TRENDnet
20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA