


TRENDnet®

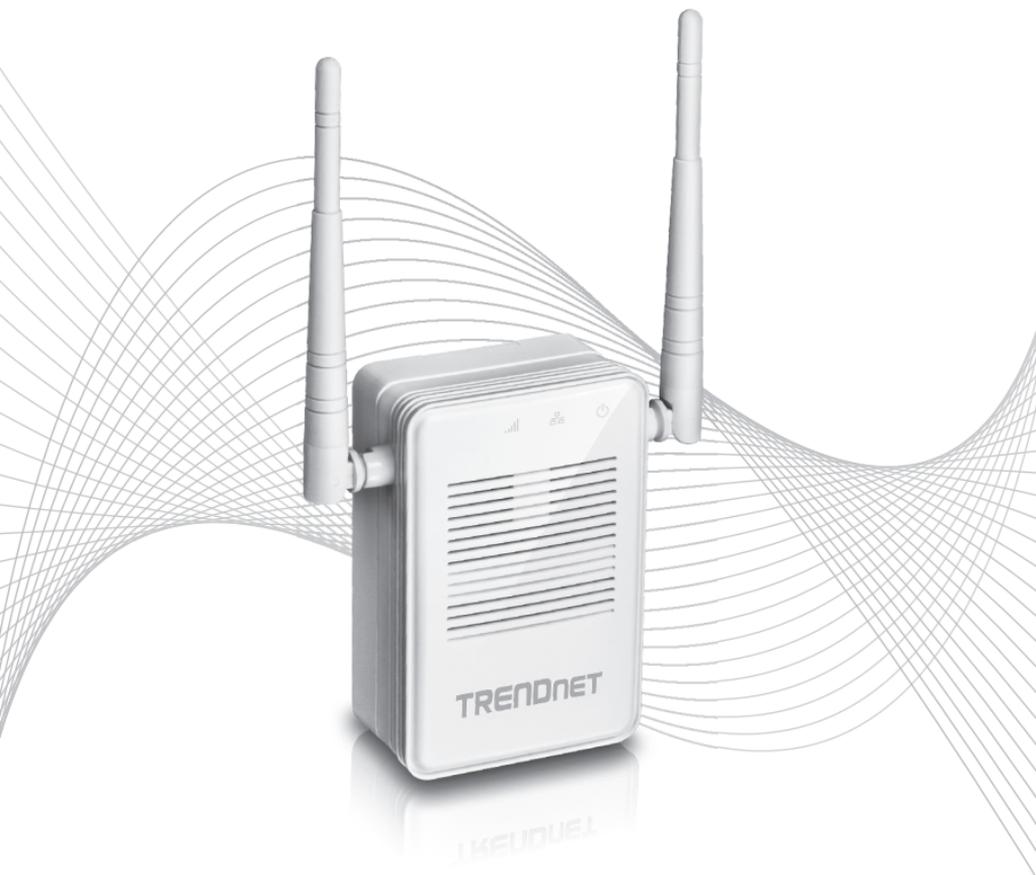

Quick Installation Guide

TEW-822DRE(V2)

Table of Content

1 Português

1. Antes de Iniciar
2. Configuração protegida de WiFi (WPS)
3. Configuração manual

1. Antes de Iniciar

Conteúdo da Embalagem

- TEW-822DRE
- Guia de Instalação Rápida
- CD-ROM (Guia do usuário)

Requisitos mínimos


- Roteador wireless
- Internet de banda larga
- Cabo de rede e computador com porta de rede e navegador de Internet (ao escolher configuração manual)

Observação: Recomenda-se a configuração do extensor de alcance próximo ao seu roteador wireless antes de instalá-lo em seu local final.


2. Configuração protegida de WiFi (WPS)

Observação: esse processo de configuração requer um botão WPS em seu roteador. Caso não consiga localizar um botão WPS no roteador, prossiga para a Seção 3, Configuração manual.

1. Conecte o TEW-822DRE em uma tomada elétrica próxima do seu roteador WiFi e ligue o interruptor de energia na posição Extensor.

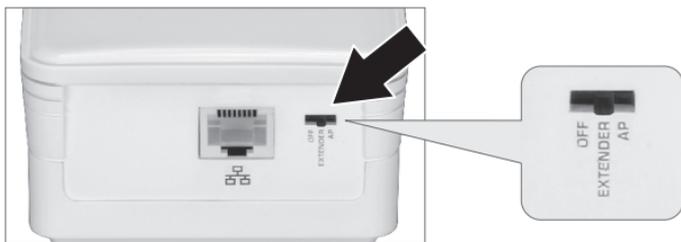


2. Pressione e segure o botão WPS no lado do TEW-822DRE por 5 segundos. Quando o emparelhamento WPS estiver ativado, o botão começará a piscar.

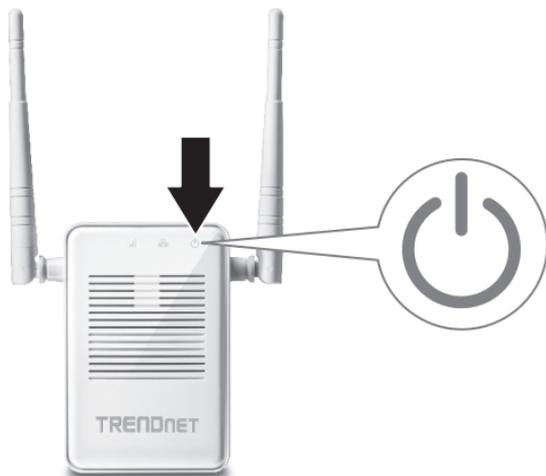


3. Pressione e segure o botão WPS do roteador WiFi por 5 segundos para iniciar o emparelhamento WPS.




4. Dentro de dois minutos, pressione e segure o botão WPS no roteador Wi-Fi por cinco segundos para iniciar o emparelhamento WPS.

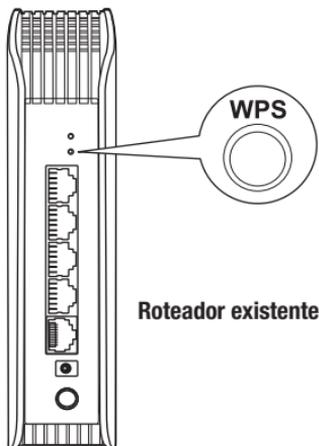

5. Quando a luz do WPS fica acesa constante, a conexão estará completa e o TEW-822DRE estará agora conectado à sua rede wireless. Confirme se o LED wireless está aceso.

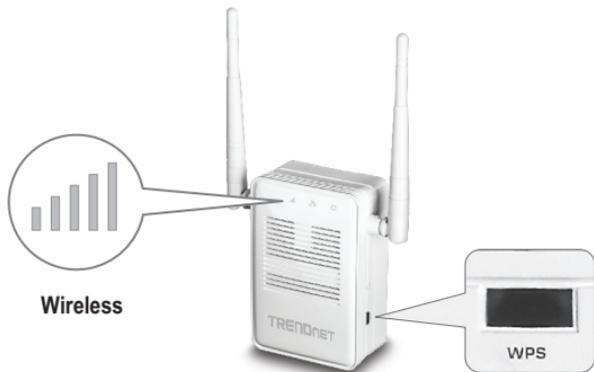

6. Se o TEW-822DRE não se conectar, repita os passos 3-5 após cinco minutos ou vá para a Seção 3, em **Configuração manual**.
7. Instale o TEW-822DRE na localização final. Para um máximo desempenho, instale o TEW-822DRE em um local onde haja pelo menos 2 barras de conexão entre o seu roteador Wi-Fi e o dispositivo móvel. Evite colocar móveis na frente do TEW-822DRE.

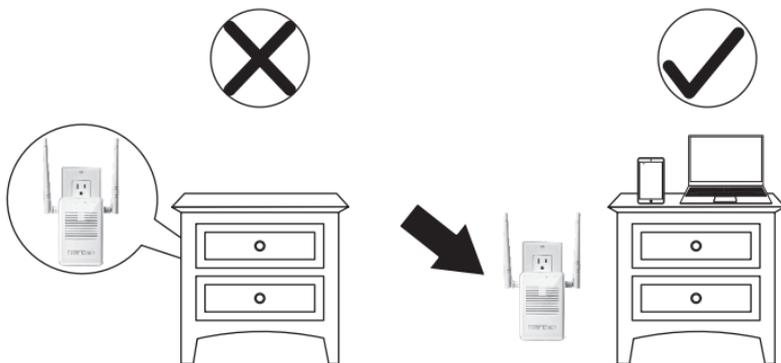

Nota: O quadro abaixo indica a força da conexão wireless entre o roteador e o TEW-822DRE.

LED Wireless (Cor)	Força da Conexão
Azul	Conexão Forte
Vermelho	Conexão Fraca. Considere mover a localização dos extensores



Roteador existente




TEW-822DRE



3. Configuração manual

1. Conecte o TEW-822DRE em uma tomada elétrica próxima do seu roteador WiFi e ligue o interruptor de energia na posição Extensor.
2. Conecte um cabo de rede do seu dispositivo em uma porta de rede do seu computador. Confirme se o LED de rede do TEW-822DRE está aceso.

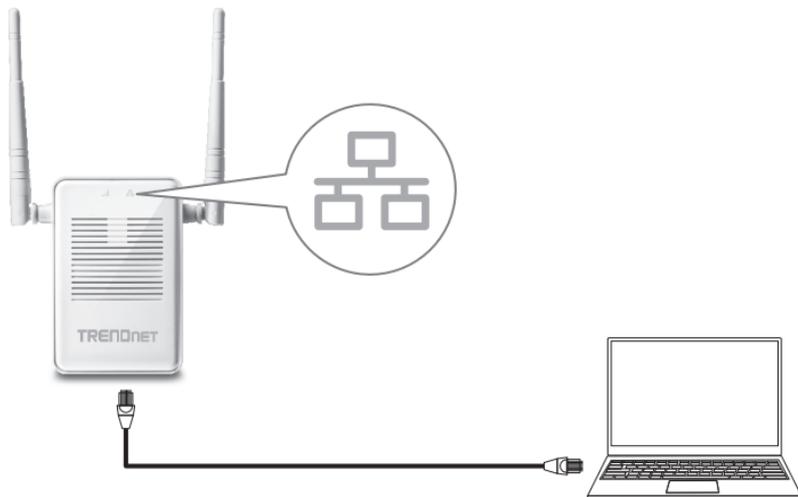

3. Em seu computador, abra um navegador de Internet e digite **http://tew-822dre** ou **http://192.168.10.100** na barra de endereços.
4. O **TEW-822DRE** iniciará o assistente de configuração automaticamente. Clique em **Avançar** para continuar.



5. O **TEW-822DRE** pedirá que você altere a senha padrão usada para fazer login na interface de controle. Digite sua nova senha no campo **Senha** e confirme-a no campo **Verificar senha**. Clique em **Avançar** para continuar.

English

Français

Deutsch

Español

Português

Italiano

6. O assistente agora perguntará se você quer configurar seu dispositivo. Selecione **Manual**, depois clique em **Avançar** para continuar.

Manual (Select this option if you want to setup your network manually)

English

Français

Deutsch

Español

Português

Italiano

7. O **TEW-822DRE** verificará se há redes WiFi disponíveis no local.

English

Français


Deutsch

Español

Português

Italiano

8. Quando a verificação estiver completa, selecione a rede do seu roteador e clique em **Avançar** para continuar.

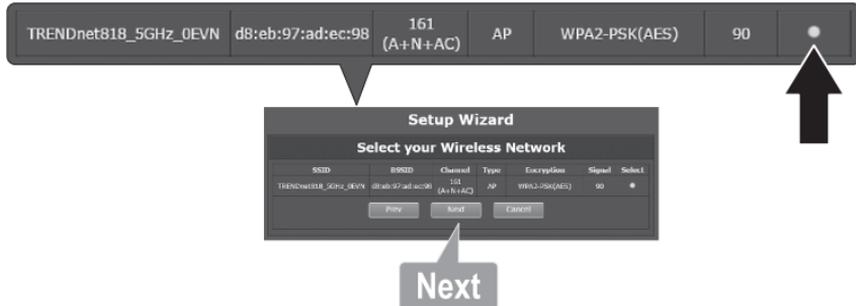


9. Digite a senha WiFi do seu roteador no campo **Chave Wi-Fi** e clique em **Avançar** para continuar.



10. O TEW-822DRE adota automaticamente o nome da rede do seu roteador (e a chave WiFi).
Clique em **Avançar**.

Observação: você pode escolher ter um nome de rede WiFi diferente para a rede estendida. Entretanto, será necessário conectar manualmente os dispositivos à rede estendida. Mantendo o mesmo nome de rede (e chave WiFi) seus dispositivos se conectarão automaticamente ao extensor de alcance.

11. O assistente agora mostrará as configurações da sua rede estendida. Se elas estiverem corretas, clique em **Salvar** para salvar suas configurações.

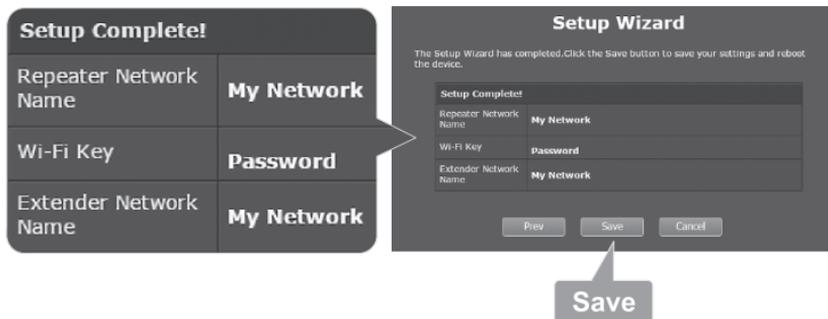

12. Aguarde enquanto o TEW-822DRE salva suas configurações.



13. A configuração manual agora está completa. Sua rede estendida agora está ativa.
14. Instale o TEW-822DRE na localização final. Para obter o desempenho máximo, instale o TEW-822DRE em um local em que haja pelo menos duas barras de conexão do seu roteador WiFi para um dispositivo móvel.

Observação: Se as luzes de LED wireless estiverem azuis, a conexão wireless com o roteador está boa. Se as luzes de LED wireless estiverem vermelhas, a conexão wireless com o roteador está fraca. Considere mudar o local do extensor para ter uma conexão wireless melhor com o roteador.





Certifications

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received.

Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.

Technical Support

If you have any questions regarding the product installation, please contact our Technical Support.

Toll free US/Canada: **1-866-845-3673**

Regional phone numbers available at www.trendnet.com/support

TRENDnet

20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA

Applies to PoE Products Only: This product is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.

Note

The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

Advertencia

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at: www.trendnet.com/register