


# TRENDnet<sup>®</sup>

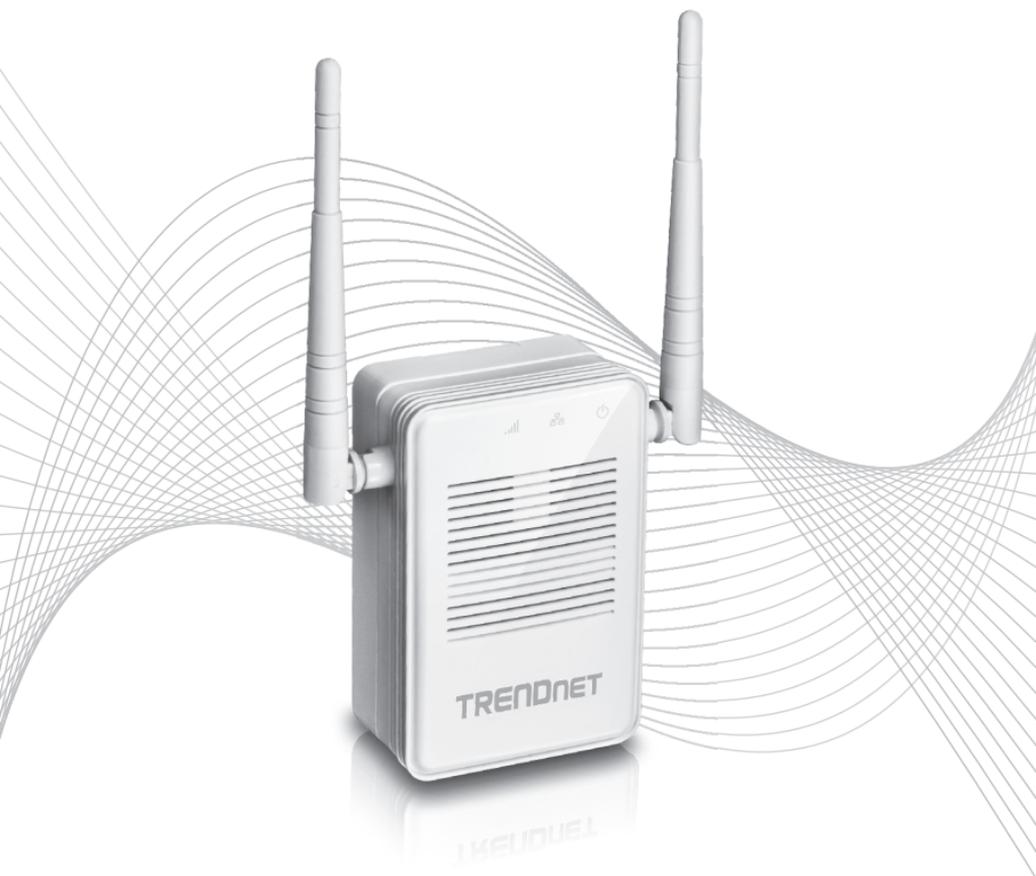

---

## Quick Installation Guide

### TEW-822DRE(V2)

# Table of Content

---

## **1 Español**

1. Antes de iniciar
2. Configuración Wi-Fi protegida (WPS)
3. Configuración manual

## 1. Antes de iniciar

---

### Contenidos del paquete

- TEW-822DRE
- Guía de instalación rápida
- CD-ROM (Guía del usuario)

### Requisitos mínimos

- Router wireless
- Internet de banda ancha
- Cable de red, computadora con puerto de red y navegador web (si elige la configuración manual)


**Nota:** Se recomienda que coloque el extensor de rango cerca de su router wireless antes de instalarlo en su ubicación definitiva.

## 2. Configuración Wi-Fi protegida (WPS)


---

**Nota:** Este proceso de configuración requiere la existencia de un botón WPS en su router wireless. Si no puede encontrar un botón WPS en su router, vaya a la Sección 3 Configuración manual.

1. Enchufe el TEW-822DRE a una toma eléctrica cerca de su router WiFi y coloque el switch de alimentación en la posición Extender (extensor).

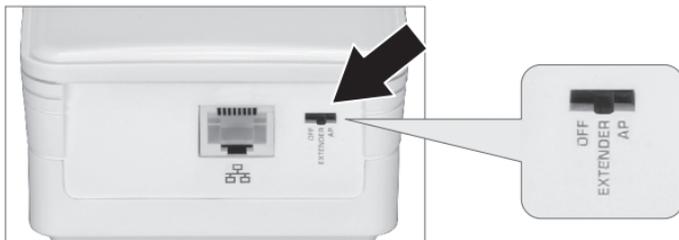


2. Espere 2 minutos para iniciar el TEW-822DRE. El indicador LED de alimentación parpadeará mientras se inicia y durante el funcionamiento normal.

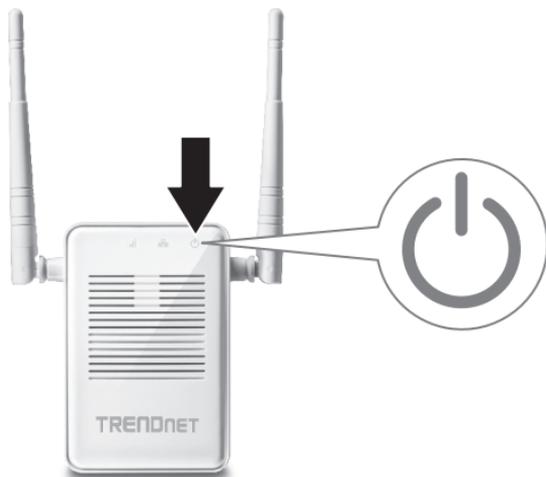


3. Mantenga pulsado el botón WPS del lateral del TEW-822DRE durante 5 segundos. Cuando está activada la asociación WPS, el botón comienza a parpadear.



4. Mantenga pulsado el botón WPS de su router WiFi durante cinco segundos para comenzar con la asociación WPS.

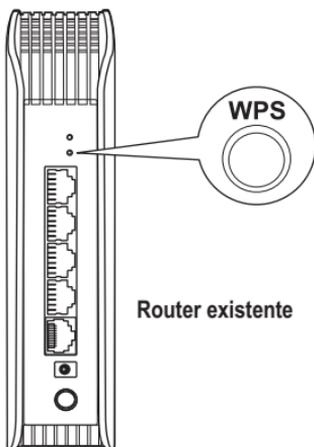


5. El botón WPS dejará de parpadear una vez terminado el proceso WPS. Compruebe que el indicador LED de la red wireless esté encendido.

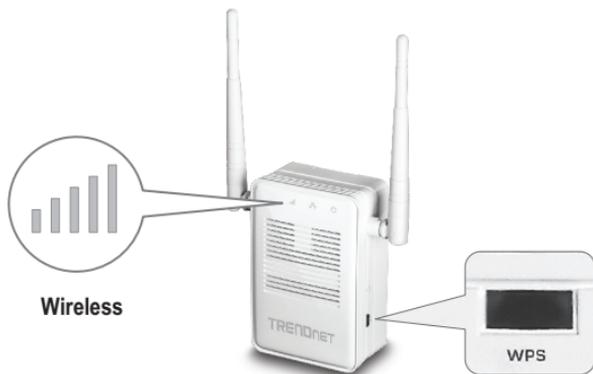


6. Si el **TEW-822DRE** no logra conectarse, repita los pasos 3-5 tras haber pasado cinco minutos, o bien pase a la Sección 3, **Configuración manual**.

7. Instale el TEW-822DRE en su ubicación final. Para obtener un rendimiento máximo, instale el TEW-822DRE en un lugar donde haya al menos 2 barras de conexión de su router WiFi a un dispositivo móvil. Evite colocar muebles delante del TEW-822DRE.

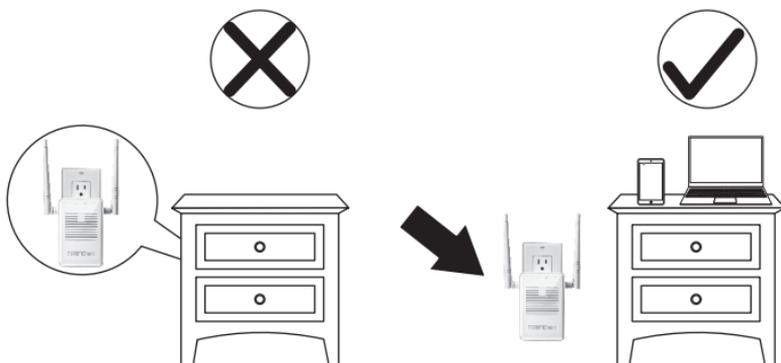


**Nota:** El esquema de abajo indicará la intensidad de la conexión wireless entre el router y el TEW-822DRE.

LED wireless (color)	Intensidad de la conectividad
Azul	Conexión fuerte
Rojo	Conexión débil. Plantéese cambiar la ubicación del extensor.

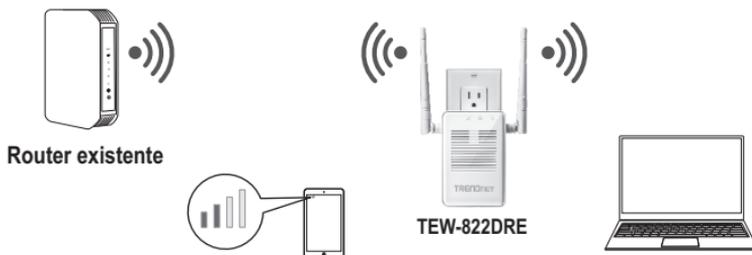

### 3. Configuración manual

1. Enchufe el TEW-822DRE a una toma eléctrica cerca de su router WiFi y coloque el switch de alimentación en la posición **Extender** (extensor).
2. Conecte un cable de red del dispositivo a un puerto de red de su computadora. Compruebe que el indicador LED de red del TEW-822DRE esté encendido.

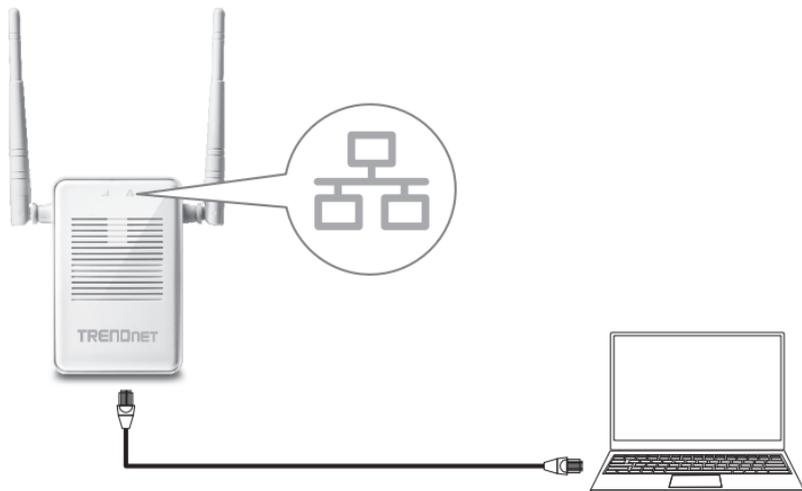

3. Abra su navegador web y escriba **http://tew-822dre** o **http://192.168.10.100** en la barra de direcciones.
4. El TEW-822DRE iniciará automáticamente el asistente de configuración. Haga clic en **Next** (**Siguiente**) para continuar.



5. El **TEW-822DRE** le pedirá que cambie la contraseña predeterminada que se utiliza para acceder a la interfaz de administración. Indique su nueva contraseña en el campo **Password** y confírmela en el campo **Verify Password**. Haga clic en **Next (Siguiente)** para continuar.

**Setup Wizard**

Set your new password

Password

Verify Password

Display Characters

Prev Next Cancel

Next

6. El asistente le preguntará cómo desea configurar su dispositivo. Seleccione Manual y haga clic en **Next (siguiente)** para continuar.

Manual  (Select this option if you want to setup your network manually)

**Setup Wizard**

Select configuration method

WFS  (Select this option if you want to use WiFi Protected Setup)

Manual  (Select this option if you want to setup your network manually)

Please select one of the following configuration methods and click next to continue.

Prev Next Cancel


Next

7. El **TEW-822DRE** efectuará una inspección de sitio para buscar las redes WiFi disponibles.

**Setup Wizard**

Scanning for available Wi-Fi network...

8. Una vez terminada la inspección, seleccione la red de su router y haga clic en **Next (siguiente)** para continuar.

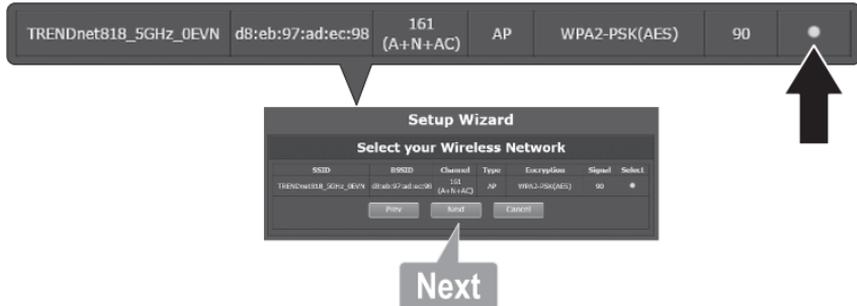


9. Indique la contraseña WiFi de su router en el campo **Wi-Fi Key** y haga clic en **Next (siguiente)** para continuar.



10. El TEW-822DRE adoptará automáticamente el nombre de red de su router (y su contraseña WiFi). Haga clic en **Next (Siguiente)**.

**Nota:** Puede optar por un nombre de red WiFi diferente para la red extendida. Tenga en cuenta que esto requerirá conectar dispositivos manualmente a la red extendida. (Si mantiene el mismo nombre de red y clave WiFi, sus dispositivos se conectará automáticamente al extensor de rango).

11. El asistente le mostrará la configuración de su red extendida. Si la configuración es correcta, haga clic en **Save (guardar)**.

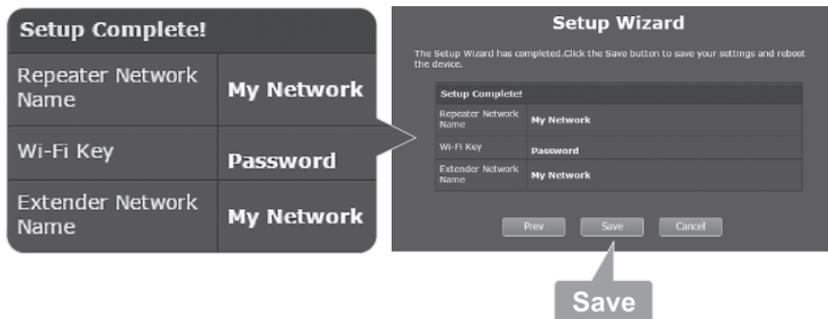


12. Espere mientras el TEW-822DRE guarda la configuración.

The settings are saving and taking effect.  
Please wait 34 seconds.

13. La instalación manual ha finalizado. Su red extendida ya está activa.

14. Instale el TEW-822DRE en su ubicación final. Para obtener un rendimiento máximo, instale el TEW-822DRE en un lugar donde haya al menos 2 barras de conexión de su router WiFi a un dispositivo móvil.

**Nota:** Si el LED wireless se ilumina en azul, la conexión wireless al router es adecuada. Si el LED wireless se ilumina en rojo, la conexión wireless al router es débil. Quizá convenga cambiar la ubicación del extensor para obtener una mejor conexión wireless al router.

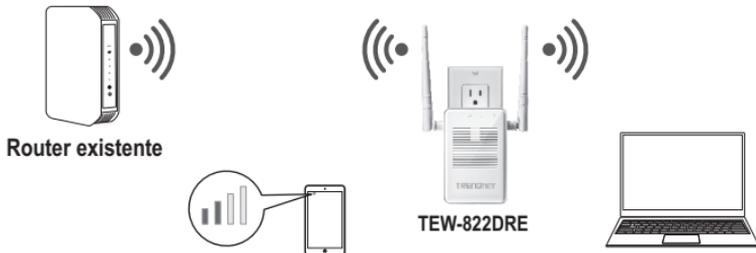



#### Certifications

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received.

Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.

#### Technical Support

If you have any questions regarding the product installation, please contact our Technical Support.

Toll free US/Canada: **1-866-845-3673**

Regional phone numbers available at [www.trendnet.com/support](http://www.trendnet.com/support)

#### TRENDnet

20675 Manhattan Place  
Torrance, CA 90501  
USA

Applies to PoE Products Only: This product is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.

#### Note

The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

#### Advertencia

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.

#### Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at: [www.trendnet.com/register](http://www.trendnet.com/register)