

# TRENDnet<sup>®</sup>



---

## Quick Installation Guide

### TEW-825DAP(V1)

# Table of Content

---

## **1 Italiano**

1. Prima di cominciare
2. Configurazione iniziale dell'access point
3. Utility di gestione AP
4. Montaggio del dispositivo

# 1. Prima di cominciare

---

## Package Contents


- TEW-825DAP
- 1 cavo di rete 5 ft. (1,5m)
- CD-ROM (Guida utente e utility di configurazione)
- Guida di installazione rapida
- Alimentatore (12V DC, 1.5 A)
- Piastra di montaggio

## Requisiti minimi

- Computer con porta di rete e web browser
- Switch di rete o router con porta disponibile

## 2. Configurazione iniziale dell'access point


1. Ponete il TEW-825DAP in prossimità del suo punto di installazione finale.
2. Collegate il TEW-825DAP al vostro router o switch. Potete anche collegare il dispositivo direttamente alla porta di rete del vostro computer. Se vi state collegando tramite un router od uno switch, assicuratevi che il vostro computer sia sulla stessa rete.
3. Se state collegando il TEW-825DAP ad un router o switch PoE, il dispositivo si accenderà automaticamente. Se lo state collegando ad un computer, oppure ad uno switch o router non PoE, avrete bisogno dell'alimentatore incluso.
4. Per usare l'alimentatore, collegatelo al TEW-825DAP, poi inseritelo in una presa elettrica. Attendete 60 secondi, quindi verificate che i LED di stato sul frontale dell'unità siano accesi. L'access point TEW-825DAP è ora acceso. Il dispositivo è preconfigurato per connettersi automaticamente in rete, quindi nessun ulteriore passo è richiesto per usare il dispositivo.
5. Per sicurezza, ogni TEW-825DAP è consegnato pre-crittografato con un nome WiFi (SSID) ed una Password WiFi univoci. Potete trovare l'SSID e la Password WiFi del vostro dispositivo sull'etichetta bianca posta sull'unità. Usate queste informazioni per collegarvi all'access point TEW-825DAP. Se il TEW-825DAP viene resettato, anche l'SSID e la chiave WiFi saranno resettati alle credenziali predefinite indicate sull'etichetta.

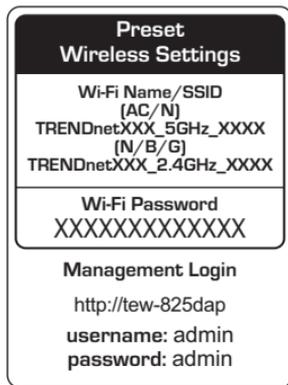


6. Nessuna ulteriore configurazione è necessaria, passate alla Sezione **4 Montaggio del dispositivo**. Per modificare i parametri del dispositivo passate alla Sezione 3 **Utility di gestione AP**.




3. Selezionate il vostro dispositivo spuntando la casella a fianco del vostro TEW-825DAP e cliccare su **Impostazioni dispositivo**.

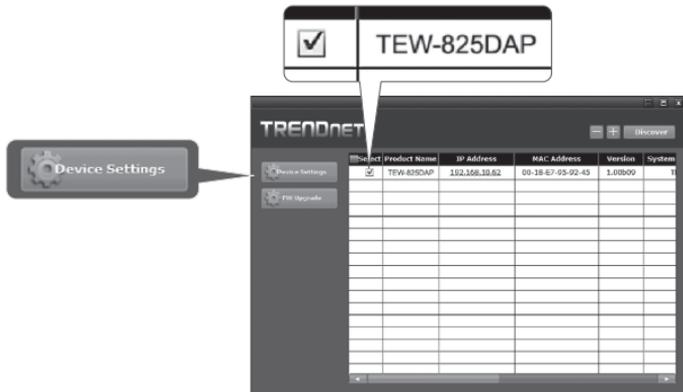

4. La pagina di impostazioni del dispositivo mostrerà i parametri di base della rete Wi-Fi. Se la vostra rete richiede un indirizzo IP statico, selezionare il tasto opzione **Statico** ed inserite i vostri parametri. Se non ne siete sicuri, lasciate **Modo IP** sul valore predefinito, **DHCP**.

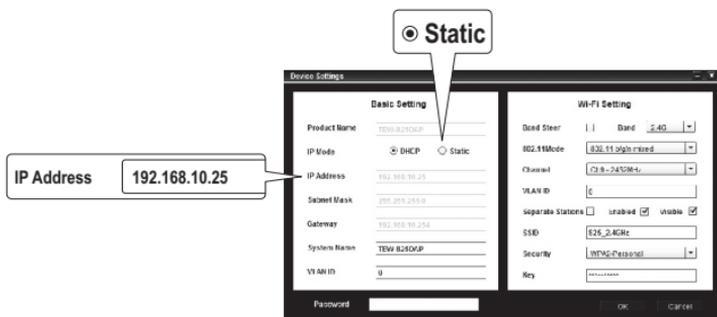

5. Per configurare la vostra rete wireless, selezionate la Banda dal menu a tendina ed inserite i vostri parametri. Se state usando entrambe le reti 2,4GHz e 5GHz, esse devono essere configurate separatamente. La Chiave è la vostra password WiFi corrente. La chiave predefinita è scritta sull'etichetta adesiva bianca sulla base del TEW-825DAP.

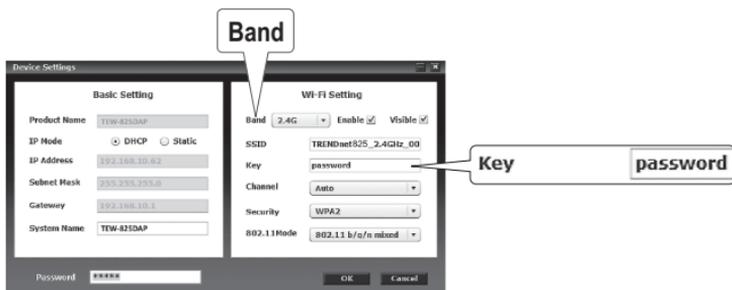

6. Quando avete finito, inserite la password per l'interfaccia di gestione del TEW-825DAP (NON la vostra Password WiFi) e cliccate **OK** per salvare le modifiche. Se è la prima volta che accedete al dispositivo, oppure l'unità è stata resettata, la password predefinita è admin. L'utility salverà i vostri parametri.



7. Se state usando entrambe le reti a 2,4GHz e 5GHz, esse devono essere configurate separatamente. Ripetete i passi da 2 a 6 per configurare le altre reti.
8. Una volta configurate le vostre reti wireless, verificate la connettività entrando nella rete WiFi del TEW-825DAP. Se riuscite a connettervi, ciò vuol dire che la configurazione è completa.



13. La schermata di stato mostrerà informazioni sul vostro access point TEW-825DAP e sulla rete wireless dell'unità.

**TRENDNET** AC1750 Dual Band PoE Access Point  
TEW-825DAP

Save/Reload: 0

**Status**

This section displays the device status information.

**System Info**

Device Name	TEW-825DAP
Firmware Version	1.00 , 27, May, 2015
System Time	Wed May, 27, 2015 20:41:54
System Up Time	0 Day, 4:21:40

**Network**

MAC Address	00:18:E7:95:92:45
IP Address	192.168.10.62
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.10.1
Primary Domain Name Server	192.168.10.1
Secondary Domain Name Server	0.0.0.0

**2.4GHz Wireless**

Operation Mode	Access Point
Wireless Mode	2.4GHz 802.11 b/g/n mixed mode
Channel Width	20/40 MHz
Channel (Frequency)	6

SSID List:

SSID	MAC Address	Security Mode
TRENDnet825_2.4GHz_0045	00:18:E7:95:92:45	WPA2-PSK AES

**5GHz Wireless**

Operation Mode	Access Point
Wireless Mode	5GHz 802.11 a/n/ac mixed mode
Channel Width	20/40/80 MHz
Channel (Frequency)	149

SSID List:

SSID	MAC Address	Security Mode
TESTEST5555	00:18:E7:95:92:46	WPA2-PSK AES

14. Per informazioni dettagliate sulle impostazioni e funzioni avanzate, prego fate riferimento alla guida utente.

## 4. Montaggio del dispositivo

1. Rimuovere la piastra di montaggio dal TEW-825DAP.



2. Collocare la piastra di montaggio sulla parete o soffitto dove il dispositivo verrà posizionato e segnare l'impronta dei fori per le viti. Assicurarsi che il dispositivo abbia spazio libero a sufficienza per essere estratto dalla piastra di montaggio. Se non si tratta di una installazione PoE, verificare che la posizione di montaggio abbia accesso ad una presa di corrente.

3. Eseguire i fori sui segni per le viti ed inserirvi i tasselli in plastica.

4. Bloccare la piastra di montaggio, usando le viti a corredo.

5. Posizionare il TEW-825DAP sulla piastra di montaggio e collegare il cavo di rete (PoE). Se non si tratta di una installazione PoE, collegare l'alimentatore.



## Limited Warranty

TRENDnet warrants its products against defects in material and workmanship, under normal use and service. Specific warranty periods are listed on each of the respective product pages on the TRENDnet website.

## Garantie Limitée

TRENDnet garantit ses produits contre les problèmes de matériel ou de fabrication, dans des conditions normales d'utilisation et de service. Les périodes de garanties précises sont mentionnées sur chacun des pages produits du site web de TRENDnet.

## Eingeschränkte Garantie

TRENDnet gewährt eine Garantie für seine Produkte im Falle von Material- und Bearbeitungsdefekten, bei normaler Verwendung und Wartung. Spezielle Garantiezeiträume werden auf jeder Produktseite auf der Website von TRENDnet genannt.

## Garantía limitada

TRENDnet garantiza que sus productos carecen de defectos en el material y la fabricación, en condiciones de uso y funcionamiento normales. Los periodos específicos de garantía figuran en cada una de las páginas de producto del sitio web de TRENDnet.

## Ограниченная гарантия

Компания TRENDnet предоставляет гарантию на свои изделия от дефектов материалов и сборки при нормальном использовании и обслуживании. Конкретные гарантийные сроки указаны на странице каждого продукта на сайте компании TRENDnet.

## Garantia Limitada

A TRENDnet garante seus produtos contra defeitos de material e mão de obra sob condições normais de uso e serviço. Os períodos de garantia específicos estão listados em cada uma das páginas dos respectivos produtos no site da TRENDnet.

## Piiratud garantii

TRENDneti garantii hõlmab materjali- ja koostamisdefekte, mis ilmnevad toote tavapärasel kasutamisel. Garantiiaja täpne pikkus konkreitse toote puhul on leitav TRENDneti kodulehelt vastava toote infolehel.

## Garanzia limitata

TRENDnet garantisce i propri prodotti da difetti di materiali e manodopera, in condizioni di normale uso ed esercizio. I periodi di garanzia specifici sono elencati sulle rispettive pagine di prodotto sul sito TRENDnet.

## Nota di sicurezza



Prima di utilizzare il dispositivo TRENDnet per la prima volta, è indispensabile leggere e comprendere tutte le istruzioni operative e sulla sicurezza. Mantenere le istruzioni in un luogo sicuro per futuro riferimento.

Alcuni prodotti TRENDnet sono classificati per applicazioni in esterno e possono supportare determinate condizioni climatiche.

Fare riferimento alla classificazione Ingress Protection (IP) del prodotto e al range di umidità e temperatura di esercizio.

### **PERICOLO dovuto all'elettricità**

**Avvertenza:** Non aprire per nessun motivo i dispositivi TRENDnet. In caso contrario esiste il rischio di shock elettrico.

Il dispositivo è privo di voltaggio solo quando scollegato dalla rete elettrica principale.

Non è necessaria alcuna manutenzione fisica dei dispositivi TRENDnet.

Qualora si verificasse un danno, scollegare il dispositivo TRENDnet dalla presa elettrica e contattare **ESCLUSIVAMENTE** un tecnico qualificato.

Per danno si intende:

- Se il cavo di alimentazione/spina è danneggiata
- Se il dispositivo è stato immerso nel liquido (p.e. pioggia o acqua; a eccezione dei prodotti che sono classificati per applicazioni in esterno)
- Se il dispositivo è inutilizzabile
- Se l'alloggiamento del dispositivo è danneggiato

Utilizzare i dispositivi TRENDnet utilizzando solo la rete elettrica domestica.

Per scollegare i dispositivi dall'alimentazione elettrica, rimuovere il dispositivo stesso o la sua spina dalla presa a parete. La presa elettrica e tutti i dispositivi collegati devono essere facilmente accessibili in modo tale da poter scollegare rapidamente la spina di corrente in caso di necessità.

I dispositivi TRENDnet sono concepiti per uso interno esclusivamente e in un luogo asciutto (a eccezione di quelli classificati per applicazioni in esterno).

Per pulire un dispositivo TRENDnet, scollegarlo dall'alimentazione elettrica per prima cosa e usare un panno asciutto.

### **PERICOLO dovuto al surriscaldamento**

Non esporre mai i dispositivi TRENDnet al caldo estremo (p.e. luce solare diretta, fuoco o altre fonti di calore). Per i prodotti classificati per esterno, installare il prodotto in un ambiente che si trovi entro il range di temperatura e umidità d'esercizio del prodotto.

Non sincronizzare tra loro più dispositivi TRENDnet.

Installare i dispositivi TRENDnet solo in luoghi con un'adeguata ventilazione (slot e aperture sull'alloggiamento sono usate per la ventilazione).

- Non coprire i dispositivi TRENDnet mentre sono in funzione.
- Non posizionare oggetto sui dispositivi TRENDnet.
- Non inserire corpi estranei all'interno delle aperture dei dispositivi TRENDnet.
- Non posizionare i dispositivi TRENDnet in prossimità di una fiamma libera (p.e. fuoco o candele).
- Non esporre i dispositivi TRENDnet al calore diretto (p.e. radiatore o luce solare diretta).

## Certifications

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received.

Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.

Applies to PoE Products Only: This product is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.

## Note

The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

## Advertencia

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.

## Technical Support

If you have any questions regarding the product installation, please contact our Technical Support.

Toll free US/Canada: **1-866-845-3673**

Regional phone numbers available at [www.trendnet.com/support](http://www.trendnet.com/support)

## TRENDnet

20675 Manhattan Place  
Torrance, CA 90501  
USA

## Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at: [www.trendnet.com/register](http://www.trendnet.com/register)