


TRENDNET®

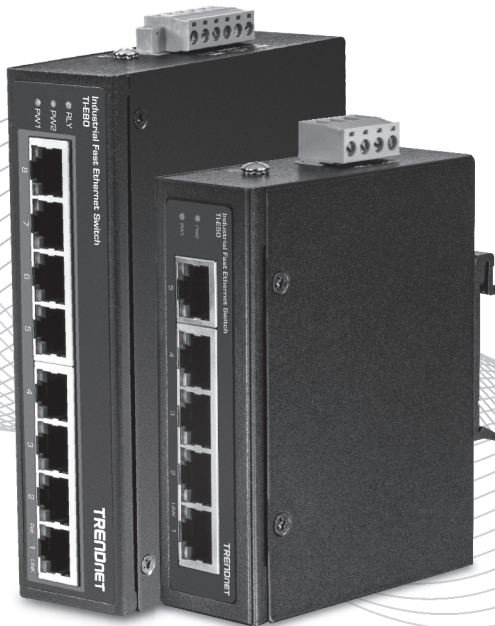

Quick Installation Guide

TI-E50 / TI-E80 (V1)

Table of Contents

1 Русский

1. Перед началом работы
2. Краткий справочник
3. Установка аппаратного обеспечения

1. Перед началом работы


Содержимое упаковки

- TI-E50 / TI-E80
- Руководство по быстрой установке
- Съёмная клеммная колодка
- Установка на DIN-Рейку
- Набор оборудования монтажной стойки

Минимальные требования

- Существующая сеть
- Источник питания (TI-M6024)

2. Краткий справочник

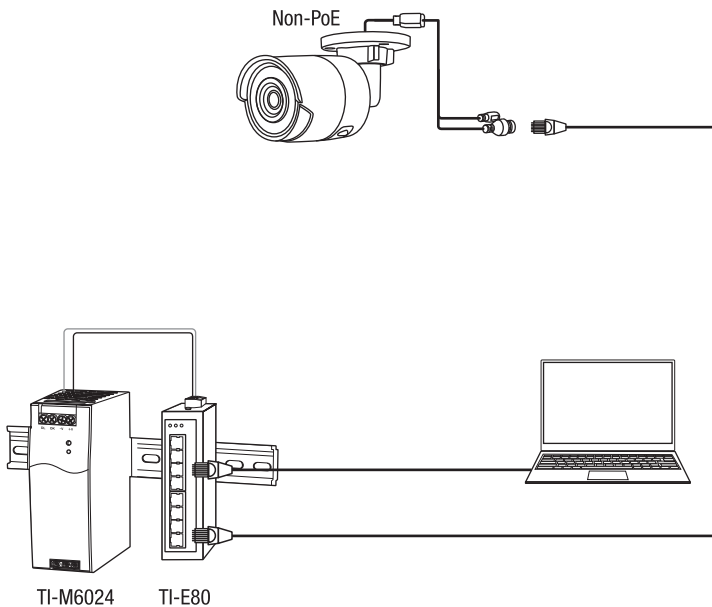


3. Установка аппаратного обеспечения


Коммутатору может быть установлен на столе, стене или закреплен при помощи DIN-Рейки.

Инструкции по установке DIN-рейки


1. Прикрепите DIN-рейки к коммутатору.

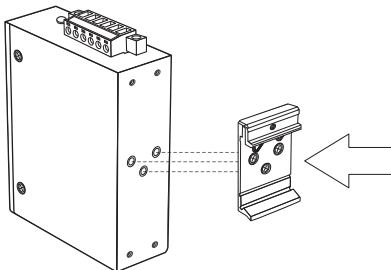

2. Расположите устройство перед DIN-Рейкой и зацепите монтажный кронштейн поверх рейки.
3. Двигайте коммутатору вниз по направлению к рейке, чтобы зафиксировать. Вы поймете, что он зафиксирован по характерному щелчку.

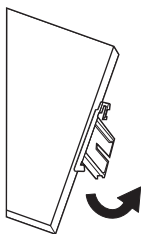

Установка устройства

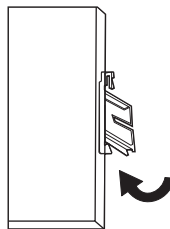


Изъятие устройства

4. Чтобы снять устройство, потяните его вниз, чтобы освободить низ DIN-Рейки, и разверните в бок от рейки.

Инструкции по настенному монтажу

1. Прикрепите пластины для крепления на стену к коммутатору.
2. Установите устройство.

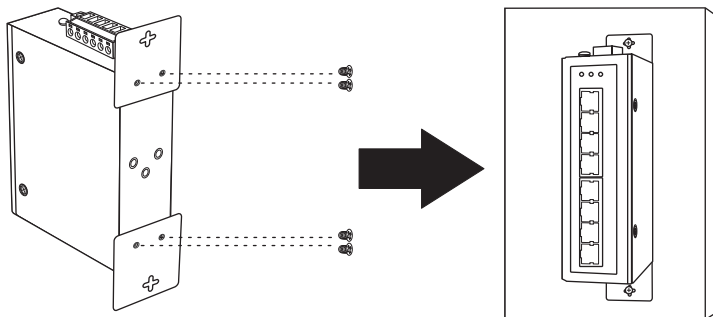

Примечание по технике безопасности




- Выключите питание перед подключением любого модуля или провода. Правильное напряжение питания (12 – 56 В постоянного тока) указано на этикетке устройства. Проверьте напряжение источника питания, чтобы убедиться, что вы используете правильную систему. НЕ использовать напряжение, превышающее 12 – 56 В постоянного тока, как указано на этикетке устройства.
- Подсчитайте максимально возможный ток в каждом проводе питания и общем проводе. Соблюдайте все электрические коды, предписывающие максимальный ток, допустимый для каждого размера провода. Если текущий ток превосходит максимальные значения, проводка может нагреться и нанести серьезный ущерб вашему оборудованию.

Подключение питания

1. Подключите источник питания (приобретаемый отдельно) к клеммной колодке, идущей в комплекте, (как показано ниже) и закрепите с помощью винтов.

Примечание: Полярности должны совпадать.

2. Прикрепите клеммный блок к устройству, подключите нейтральный провод к заземлению и вставьте адаптер питания в сеть.

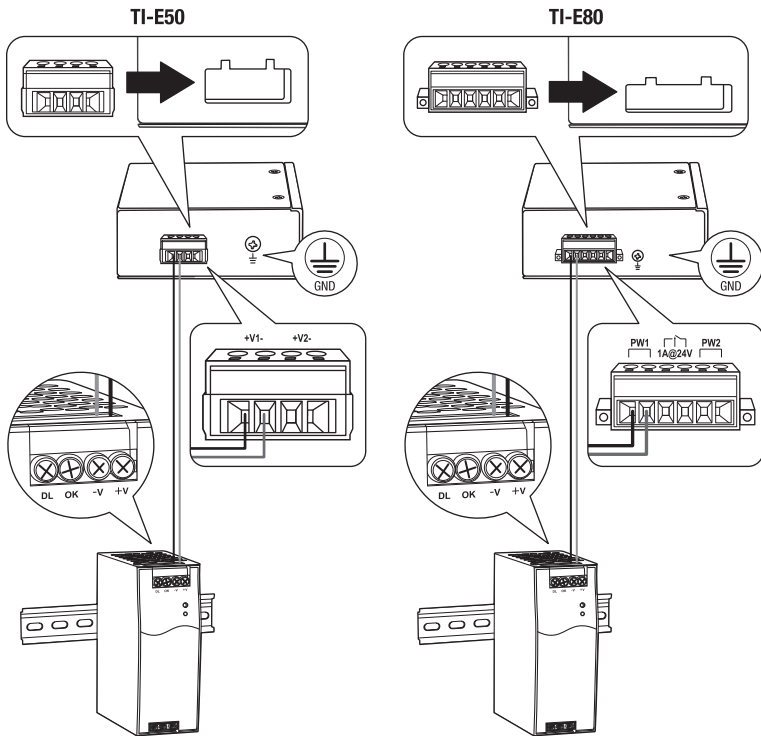

3. Подключите коммутатор к сети. Убедитесь, что подключения осуществлены корректно исходя из показаний светодиодных индикаторов. Установка завершена.

TI-E50 / TI-E80 Световые Индикаторы

LED	Статус	Описание
PW1	Непрерывный зеленый	Питание по Ethernet PoE подключено
PW2	Непрерывный зеленый	Питание по Ethernet PoE подключено
RLY (TI-E80)	Непрерывный желтый	Подключено только PW1 или PW2
Link	Непрерывный зеленый	Подключено
	Мигающий зеленый	Передача/Прием Данных
	Выключения	Не POE

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

ESPAÑOL

PORTUGUÊS

ITALIANO

РУССКИЙ

Certifications

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received.

Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.

Applies to PoE Products Only: This product is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.

Note

The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

Advertencia

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.

Technical Support

If you have any questions regarding the product installation, please contact our Technical Support.

Toll free US/Canada: **1-855-373-4741**

Regional phone numbers available at www.trendnet.com/support

TRENDnet

20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at: www.trendnet.com/register