



## Quick Installation Guide

## 1. Przed rozpoczęciem instalacji


### Zawartość Opakowania

- TI-F11SFP
- Skrócona instrukcja instalacji
- Wymienny Blok zacisków
- Montażu na szynie DIN
- Płyty ściennie mocowanie

### Minimalne wymagania

- Istniejące sieci
- Źródła zasilania (TI-M6024)

## 2. Szybki Odniośnik

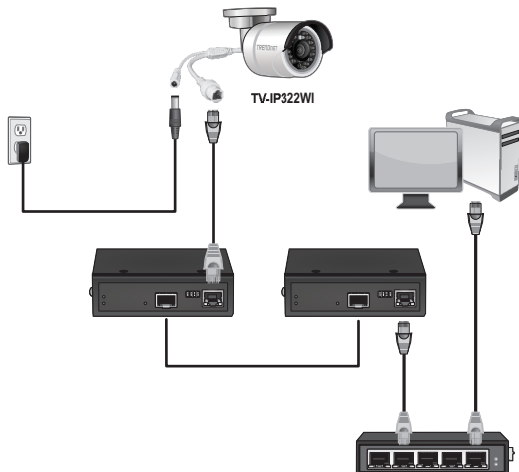


### 3. Sprzęt instalacji

- TI-F11SFP mogą być umieszczone na pulpicie lub zamontować na szynie DIN.

#### Instrukcje montażu szynę DIN


1. Zamocować uchwyt do montażu szynę DIN do konwertera.

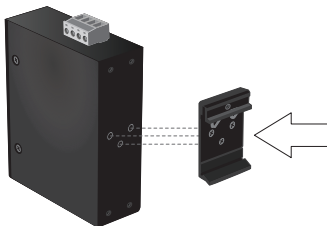

2. Umieść urządzenie przed szynę DIN i hak uchwyt w górnej części kolejowych.
3. Obróć media konwerter dół kierunku kolei aby wskoczył na miejsce. Wiesz, że to bezpieczne, gdy usłyszysz kliknięcie.



**Montaż urządzenia**

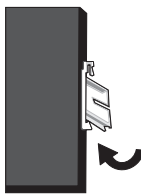

**Puszczania jednostki**

4. Aby usunąć jednostkę, pociągnij w dół do jasne dolnej szynie DIN i obracać od kolei.

## **Instrukcje montażu naściennego**

1. Przymocuj Płyty ścienne mocowanie konwertera.
2. Zamontować jednostkę.

### **Notatka bezpieczeństwa**




- Wyłączyć zasilanie przed podłączeniem każdy moduł lub drutu. Napięcie zasilania odpowiedniego zasilania (12 56 V DC lub 18-36 V AC) jest wymienione na etykiecie produktu. Sprawdź napięcie źródła zasilania, aby upewnić się, że używasz poprawnej części. NIE należy używać większej niż 12 56 V DC lub 18-36 V AC, napięcie określone na etykiecie produktu.
- Obliczyć maksymalny prąd możliwy w każdy przewód zasilania i wspólnego przewodu. Obserwować wszystkie elektryczne kody dyktuje maksymalny prąd dopuszczalny dla każdego rozmiaru drutu. Jeśli obecne przewyższa maksymalne oceny, okablowanie może przegrzać, powodując poważne uszkodzenia sprzętu.

## Zastosowanie energii

1. Podłącz zasilacz (sprzedawany oddzielnie) do zawarty Blok zacisków (jak pokazano poniżej) i zabezpieczyć śrubami.

**Uwaga:** Polaryzacji musi odpowiadać.


2. Zamocuj listwy zaciskowej do jednostki, podłącz przewód neutralny do ziemi i zasilanie zasilacz.

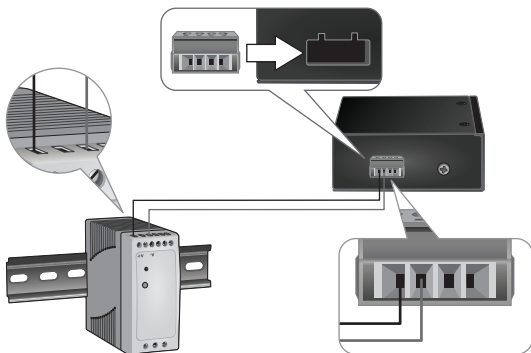

3. Podłącz kabel Ethernet, zainstalować moduł SFP i podłączyć kabel włókna do konwertera. Sprawdź, czy diody LED, aby potwierdzić, że połączenia są nawiązywane. Instalacja jest ukończona.

## 4. Dodatkowe informacje

### 1. DIP Switch

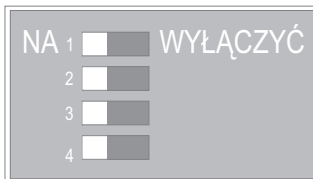

|                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Prędkość</b>                         | <b>NA:</b> 100M                |
|                                         | <b>WYŁĄCZYĆ:</b> 1000M         |
| <b>SFP</b>                              | <b>NA:</b> WYŁĄCZYĆ            |
|                                         | <b>WYŁĄCZYĆ:</b> Automatycznie |
| <b>Przełącznik / Konwerter tryb</b>     | <b>NA:</b> Con.                |
|                                         | <b>WYŁĄCZYĆ:</b> SW            |
| <b>LFP (Link wina przechodzą przez)</b> | <b>NA:</b> LFP                 |
|                                         | <b>WYŁĄCZYĆ:</b> WYŁĄCZYĆ      |

**Limited Warranty**

TRENDnet warrants its products against defects in material and workmanship, under normal use and service. Specific warranty periods are listed on each of the respective product pages on the TRENDnet website.

---

**Garantie Limitée**

TRENDnet garantit ses produits contre les problèmes de matériel ou de fabrication, dans des conditions normales d'utilisation et de service. Les périodes de garanties précises sont mentionnées sur chacun des pages produits du site web de TRENDnet.

---

**Eingeschränkte Garantie**

TRENDnet gewährt eine Garantie für seine Produkte im Falle von Material- und Bearbeitungsdefekten, bei normaler Verwendung und Wartung. Spezielle Garantiezeiträume werden auf jeder Produktseite auf der Website von TRENDnet genannt.

---

**Garantía limitada**

TRENDnet garantiza que sus productos carecen de defectos en el material y la fabricación, en condiciones de uso y funcionamiento normales. Los periodos específicos de garantía figuran en cada una de las páginas de producto del sitio web de TRENDnet.

---

**Ограниченная гарантия**

Компания TRENDnet предоставляет гарантию на свои изделия от дефектов материалов и сборки при нормальном использовании и обслуживании. Конкретные гарантийные сроки указаны на странице каждого продукта на сайте компании TRENDnet.

---

**Garantia Limitada**

A TRENDnet garante seus produtos contra defeitos de material e mão de obra sob condições normais de uso e serviço. Os períodos de garantia específicos estão listados em cada uma das páginas dos respectivos produtos no site da TRENDnet.

---

**Piiratud garantii**

TRENDneti garantii hõlmab materjali- ja koostamisdefekte, mis ilmnevad toote tavapärasel kasutamisel. Garantiiaja täpne pikkus konkreetse toote puhul on leitav TRENDneti kodulehelt vastava toote infolehel.

---

**Garanzia limitata**

TRENDnet garantisce i propri prodotti da difetti di materiali e manodopera, in condizioni di normale uso ed esercizio. I periodi di garanzia specifici sono elencati sulle rispettive pagine di prodotto sul sito TRENDnet.

---

**Обмежена гарантія**

TRENDnet надає гарантію на свою продукцію щодо відсутності дефектів матеріалів та роботи за умови її належного використання та обслуговування. Конкретні гарантійні періоди перелічені на сторінці кожного виробу на сайті компанії TRENDnet.

**Certifications**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received. Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.

**Applies to PoE Products Only:** This product is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.

**Note**

The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

**Advertencia**

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.

**Technical Support**

If you have any questions regarding the product installation, please contact our Technical Support.

Toll free US/Canada: 1-866-845-3673

Regional phone numbers available  
at [www.trendnet.com/support](http://www.trendnet.com/support)

**Product Warranty Registration**

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at:  
<http://www.trendnet.com/register>

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501. USA

Copyright © 2015. All Rights Reserved. TRENDnet.