



## Guia de Instalação Rápida

**TK-205K**

Português .....	1
1. Antes de Iniciar .....	1
2. Como instalar .....	2
3. Operação .....	3
Especificações .....	4
Troubleshooting .....	5

# 1. Antes de Iniciar



## Conteúdo da Embalagem

- TK-205
- Guia de Instalação Rápida
- Dois Cabos KVM

## Requisitos do Sistema

- PS/2 Teclado
- PS/2 Mouse
- Monitor VGA Compatível
- Windows XP/2000/ME/98SE, Unix ou Linux

## Aplicação



## 2. Como Instalar


Nota: O TK-205 Chaveador KVM PS/2 não requer nenhum driver ou software.

1. Desligue todos os computadores e seus periféricos e então desconecte todas as tomadas.

2. Conecte o teclado, monitor e mouse compartilhados à porta Console do Chaveador KVM.



3. Use os cabos KVM para conectar cada computador ao Chaveador KVM.

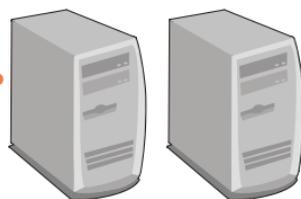

4. Ligue os computadores conectados um por um e aguarde até que cada computador apareça.

**Sua instalação agora está completa.**

## 3. Operação

Nota: Para alternar entre computadores, use o push button do painel frontal ou comandos hot-key.

### 3.1 Push Button

Pressione o Push Button para alternar entre computadores



### 2 Comandos Hot-Key

Um comando hot-key de teclado consiste de três tecladas:

**Comando Hot-Key = ScrLk + ScrLk + Tecla(s) Comando**

Após pressionar a tecla ScrLk, você tem dois segundos para pressionar a tecla ScrLk novamente. A seguir, você tem mais dois segundos para pressionar a tecla de comando. Se você não pressionar uma tecla em dois segundos, o chaveador sairá do modo hot-key.

## Folha de Referência Rápida para TK-205

Comando	Hot-Keys	Descrição
Selecione PC	ScrLk + ScrLk + X (x é uma tecla numérica da fileira superior) x = 1 ~ 2 para número de Canal PC	Seleciona o canal PC ativo.
Próximo Canal PC mais alto	ScrLk + ScrLk + ↑ (Seta para cima)	Seleciona o próximo canal PC mais alto conectado.
Próximo Canal PC mais baixo	ScrLk + ScrLk + ↓ (Seta para baixo)	Seleciona o próximo canal PC mais baixo conectado.
Autoscan	ScrLk + ScrLk + S	Fazer Autoscan por todos os canais para procura rápida de tela de cada canal.
Parar Autoscan	Pressione qualquer tecla no teclado	Encerrar atividade de Autoscan

**Convenção Hot-Key:** A notação hotkey ScrLk + ScrLk + (key)

denota que você deve pressionar a tecla individual consecutivamente, uma de cada vez e não simultaneamente.

<b>Computadores Conectados</b>	2
<b>Cabo KVM</b>	2 Conjuntos de Cabos KVM 1.2 m (4ft)
<b>Interface Cabo (todos macho)</b>	Para Console: 1 VGA/SVGA HDB 15 pinos  Para PC: 1 PS/2 Mouse 6 pinos Mini Din 1 PS/2 Teclado 6 pinos Mini Din 1 VGA/SVGA HDB 15 pinos
<b>Conectores Console (todos fêmea)</b>	Mouse: PS/2 6 pinos Mini Din Teclado: PS/2 6 pinos Mini Din Monitor: VGA/SVGA HDB 15 pinos
<b>Seleção de Porta</b>	Push Button ou Comandos Hot-Key
<b>Intervalos Auto-Scan</b>	10 segundos
<b>Estado do Teclado</b>	Salvo e Restaurado
<b>Tipo de Alimentação</b>	Bus-Powered
<b>Dimensões</b>	95 x 65 x 30 mm (3.7 x 2.6 x 1.2")
<b>Peso</b>	85 g (3oz)
<b>Temperatura Operação</b>	0° a 40°C (32° a 104° F)
<b>Temperatura Armazenagem</b>	-20° a 60°C (-4° a 140° F)
<b>Umidade</b>	0% a 80%, Sem Condensação
<b>Certificados</b>	CE, FCC

**P1: Onde está o adaptador de tensão? Eu não encontrei na embalagem.**

**R1:** O TK-205 não requer um adaptador AC. O dispositivo se alimenta da porta para teclado do seu computador. Desde que seu chaveador KVM esteja conectado à porta para teclado, ele receberá alimentação necessária para funcionar.

**P2: Eu posso conectar ou desconectar os cabos KVM enquanto os computadores estiverem ligados?**

**R2:** Favor certificar-se de que suas portas PS/2 estão funcionando normalmente, fazendo um teste com outro mouse ou teclado. Uma vez confirmado o funcionamento das portas PS/2, favor reiniciar seus computadores e tente usar o chaveador KVM novamente.

**P3: Eu posso conectar ou desconectar os cabos KVM enquanto os computadores estiverem ligados?**

**R3:** Sim, você pode conectar ou desconectar os cabos KVM enquanto os computadores estiverem ligados porque a interface é Hot-Pluggable.

**P4: O chaveador KVM lembrará das configurações de teclado entre computadores?**

**R4:** Sim, o chaveador KVM lembrará das configurações de teclado quando estiver alternando entre seus computadores. (ex.: Caps lock, tecla Num, etc.).

**P5: Como eu alterno entre um computador e outro com o chaveador KVM?**

**R5:** Você pode alternar entre dois computadores pressionando Push Buttons no chaveador KVM ou usando os comandos "Hot-Key". Recorra à Seção 3 Operação para mais informações.

Se você ainda tiver problemas ou qualquer pergunta referente ao TK-205K, favor entrar em contato com o Departamento de Suporte Técnico da Trendnet.

## Limited Warranty

TRENDnet warrants its products against defects in material and workmanship, under normal use and service, for the following lengths of time from the date of purchase.

### TK-205K - 2 Year Warranty

If a product does not operate as warranted above during the applicable warranty period, TRENDnet shall, at its option and expense, repair the defective product or part, deliver to customer an equivalent product or part to replace the defective item, or refund to customer the purchase price paid for the defective product. All products that are replaced will become the property of TRENDnet. Replacement products may be new or reconditioned.

TRENDnet shall not be responsible for any software, firmware, information, or memory data of customer contained in, stored on, or integrated with any products returned to TRENDnet pursuant to any warranty.

There are no user serviceable parts inside the product. Do not remove or attempt to service the product by any unauthorized service center. This warranty is voided if (i) the product has been modified or repaired by any unauthorized service center, (ii) the product was subject to accident, abuse, or improper use (iii) the product was subject to conditions more severe than those specified in the manual.

Warranty service may be obtained by contacting TRENDnet office within the applicable warranty period for a Return Material Authorization (RMA) number, accompanied by a copy of the dated proof of the purchase. Products returned to TRENDnet must be pre-authorized by TRENDnet with RMA number marked on the outside of the package, and sent prepaid, insured and packaged appropriately for safe shipment.

**WARRANTIES EXCLUSIVE:** IF THE TRENDnet PRODUCT DOES NOT OPERATE AS WARRANTED ABOVE, THE CUSTOMER'S SOLE REMEDY SHALL BE, AT TRENDnet'S OPTION, REPAIR OR REPLACEMENT. THE FOREGOING WARRANTIES AND REMEDIES ARE EXCLUSIVE AND ARE IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, EITHER IN FACT OR BY OPERATION OF LAW, STATUTORY OR OTHERWISE, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. TRENDnet NEITHER ASSUMES NOR AUTHORIZES ANY OTHER PERSON TO ASSUME FOR IT ANY OTHER LIABILITY IN CONNECTION WITH THE SALE, INSTALLATION MAINTENANCE OR USE OF TRENDnet'S PRODUCTS.

TRENDnet SHALL NOT BE LIABLE UNDER THIS WARRANTY IF ITS TESTING AND EXAMINATION DISCLOSE THAT THE ALLEGED DEFECT IN THE PRODUCT DOES NOT EXIST OR WAS CAUSED BY CUSTOMER'S OR ANY THIRD PERSON'S MISUSE, NEGLIGENCE, IMPROPER INSTALLATION OR TESTING, UNAUTHORIZED ATTEMPTS TO REPAIR OR MODIFY, OR ANY OTHER CAUSE BEYOND THE RANGE OF THE INTENDED USE, OR BY ACCIDENT, FIRE, LIGHTNING, OR OTHER HAZARD.

**LIMITATION OF LIABILITY:** TO THE FULL EXTENT ALLOWED BY LAW TRENDnet ALSO EXCLUDES FOR ITSELF AND ITS SUPPLIERS ANY LIABILITY, WHETHER BASED IN CONTRACT OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), FOR INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, INDIRECT, SPECIAL, OR PUNITIVE DAMAGES OF ANY KIND, OR FOR LOSS OF REVENUE OR PROFITS, LOSS OF BUSINESS, LOSS OF INFORMATION OR DATA, OR OTHER FINANCIAL LOSS ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SALE, INSTALLATION, MAINTENANCE, USE, PERFORMANCE, FAILURE, OR INTERRUPTION OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, AND LIMITS ITS LIABILITY TO REPAIR, REPLACEMENT, OR REFUND OF THE PURCHASE PRICE PAID, AT TRENDnet'S OPTION. THIS DISCLAIMER OF LIABILITY FOR DAMAGES WILL NOT BE AFFECTED IF ANY REMEDY PROVIDED HEREIN SHALL FAIL OF ITS ESSENTIAL PURPOSE.

**Governing Law:** This Limited Warranty shall be governed by the laws of the state of California.

AC/DC Power Adapter, Cooling Fan, Cables and Power Supply carry 1 Year Warranty

### Certificados

Este equipamento foi submetido a testes e provou ser aderente às Regras FCC e CE. Sua operação está sujeita às seguintes condições:

- (1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial.
- (2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida. Isso inclui interferências que podem causar operação indesejada.



Lixo de produtos elétricos e eletrônicos não deve ser depositado em lixeiras caseiras. Favor reciclar onde há disponibilidade. Verifique com sua Autoridade Local ou Revendedor para obter informações sobre reciclagem.



**NOTA:** O FABRICANTE NÃO É RESPONSÁVEL POR QUALQUER INTERFERÊNCIA DE RÁDIO OU TV CAUSADA POR MODIFICAÇÕES NÃO AUTORIZADAS NESTE EQUIPAMENTO. TAIS MODIFICAÇÕES PODEM VIOLAR A AUTORIDADE DO USUÁRIO DE OPERAR O EQUIPAMENTO.

### ADVERTENCIA

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.



## TRENDnet Technical Support

### US • Canada

**Toll Free Telephone:** 1(866) 845-3673

24/7 Tech Support



### Europe (Germany • France • Italy • Spain • Switzerland • UK)

**Toll Free Telephone:** +00800 60 76 76 67

English/Espanol - 24/7

Francais/Deutsch - 11 am-8pm, Monday - Friday MET

### Worldwide

**Telephone:** +(31) (0) 20 504 05 35

English/Espanol - 24/7

Francais/Deutsch - 11 am-8pm, Monday - Friday MET

## Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.

Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com>

**TRENDnet**<sup>®</sup>

20675 Manhattan Place

Torrance, CA 90501

USA