


TRENDnet[®]

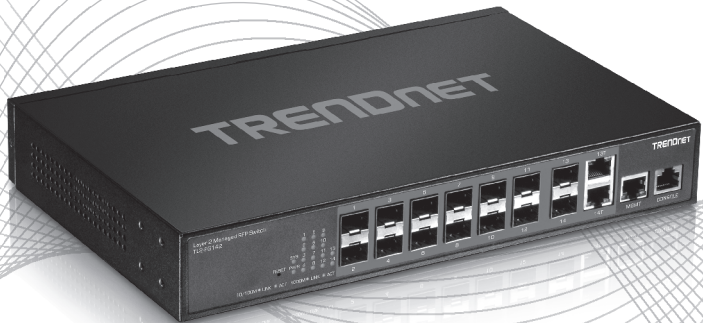

Quick Installation Guide

TL2-FG142 (V1)

Table of Contents

1 Français

1. Avant de commencer
2. Références rapides
3. Installation et configuration du matériel

1. Avant de commencer

Contenu de l'emballage

- TL2-FG142
- Guide d'installation rapide
- Cordon d'alimentation
- Câble console RJ-45 vers RS-232 (1,5m/5 pieds)
- Murale murale et Kit de montage


Préalables à l'installation

- Un ordinateur avec un port Ethernet et le navigateur Web
- Câble réseau
- Module SFP 100Mbps/1000Mbps (par ex. TEG-MGBSX, TEG-MGBS10, TEG-MGBS40, TEG-MGBS80, TEG-MGBS120, TEG-MGBRJ, TEG-MGBS10-D3/D5, TEG-MGBS20-D3/D5, TEG-MGBS40-D3/D5, TE100-MGBFX, TE100-MGBS20)


Équipement optionnel

- Un rack standard 19 pouces


2. Référence rapides

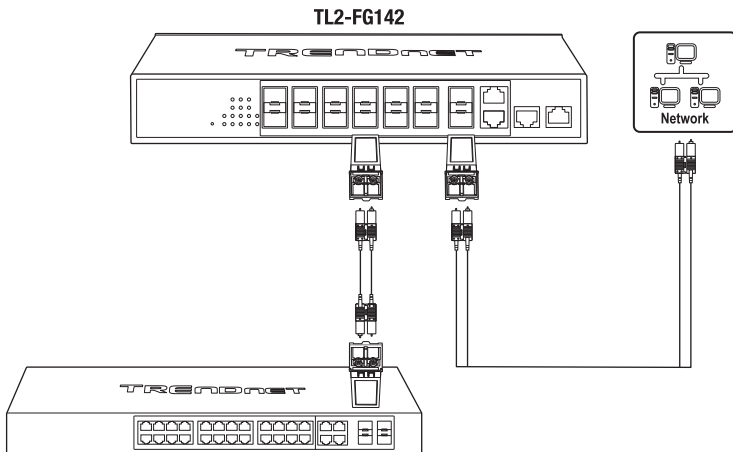

3. Installation et configuration du matériel

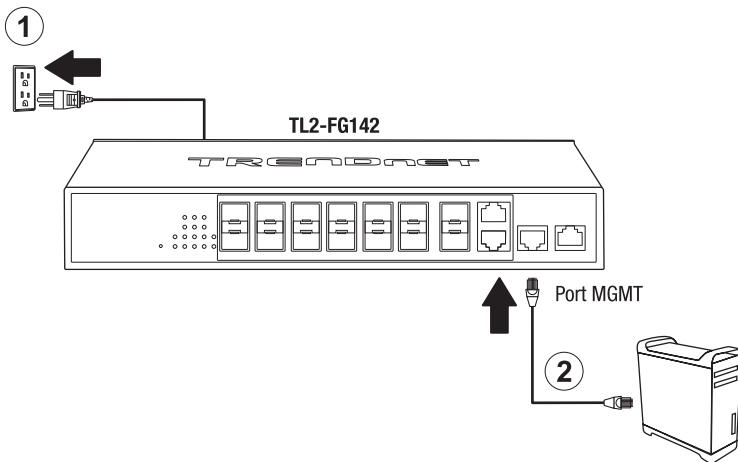

3. Assignez une adresse IP statique à l'adaptateur réseau de votre ordinateur dans le sous-réseau de 192.168.10.x (p. ex. 192.168.10.25) et un masque sous réseau de 255.255.255.0.
4. Ouvrez votre navigateur, entrez l'adresse IP du switch dans la barre d'adresse et appuyez sur **Enter** (Entrée). L'adresse IP par défaut est 192.168.10.200.

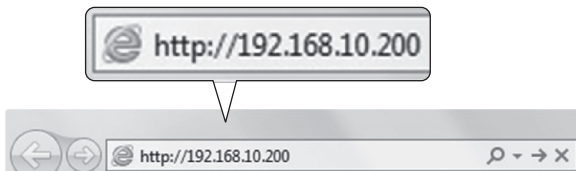

5. Saisissez le **User Name** (nom d'utilisateur) et le **Password** (mot de passe), ensuite cliquez sur **LOGIN**. Par défaut:

User Name (Nom d'utilisateur): **admin**

Password (Mot de passe): **admin**

TL2-FG142 LOGIN

User Name: admin

Password: ••••

LOGIN

6. Cliquez sur **Configuration**, Cliquez sur **System** (Système), et ensuite sur **IP**.

Configuration

Monitor

Configuration

System

- Information
- IP
- NTP
- Time
- Log

Green Ethernet

- Ports
- DHCP
- Security
- SNMP

System

- IP**

IP Configuration

Mode: Host

DNS Server: No DNS server

DNS Proxy: []

IP Interfaces

Delete	VLAN	Enable	Fallback	IPv4 DHCP	Current Lease	IPv4 Address	Mask Length	IPv6 Address
[]	1	[x]	0	[]	192.168.10.200	24		

Add Interface

IP Routes

Delete	Network	Mask Length	Gateway	Next Hop VLAN
--------	---------	-------------	---------	---------------


Add Route

Save Reset

7. Dans le tableau Interfaces IP pour VLAN 1 sous IPv4 dans les champs Adresse et Longueur du masque, configurez le switch pour qu'il réponde aux exigences IP de votre réseau. Cliquez ensuite sur **Save** (Enregistrer).

IP Interfaces						
Delete	VLAN	IPv4 DHCP		IPv4		
		Enable	Fallback	Current Lease	Address	Mask Length
<input type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	0		192.168.10.200	24

8. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur **Save** (Enregistrer) pour enregistrer la configuration dans la configuration de démarrage NV-RAM.

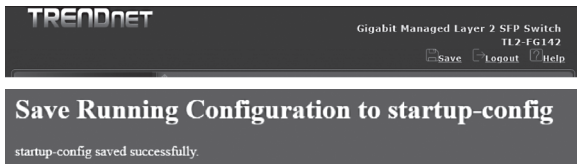

Pour télécharger la dernière version du guide de l'utilisateur, veuillez aller à <http://www.trendnet.com/support> et choisissez le **TL2-FG142** dans le Téléchargement de Produits liste déroulante.

Déclaration de conformité

TRENDnet®

Nom et adresse du fabricant

TRENDnet, Inc.
20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501 USA

Zwolsestraat 156 2587 WB
The Hague The Netherlands



Détails du produit

Modèle: TL2-FG142

Nom du produit: Switch SFP Gigabit de couche 2 administré à 14 ports
avec 2 ports RJ-45 partagés

Nom Commercial: TRENDnet

TRENDnet déclare par la présente que le produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la Directive en vertu de notre seule responsabilité.

Sécurité: EN 62368-1: 2014

CEM: EN 55032: 2015 (Class A)
EN 61000-3-2: 2014
EN 61000-3-3: 2013
EN 55035: 2017

Ce produit est conforme à la directives suivante.

Directives: Directive CEM 2014/30/UE
Directive RoHS 2011/65/UE
Directive WEEE 2012/19/UE
REACH Règlement (CE) N° 1907/2006
Directive Basse Tension 2014/35/UE
Directive écoconception 2009/125/UE

Personne responsable de cette déclaration.

Lieu de délivrance: Torrance, California, USA

Date: 26 Décembre, 2018

Nom: Sonny Su

Position: Director of Technology

Signature: _____

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sonny Su', is written over a horizontal line.



TRENDnet[®]

Certifications

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received.

Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.

Applies to PoE Products Only: This product is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.

Note

The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

Advertencia

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.

Technical Support

If you have any questions regarding the product installation, please contact our Technical Support.

Toll free US/Canada: **1-855-373-4741**

Regional phone numbers available at www.trendnet.com/support

TRENDnet

20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at: www.trendnet.com/register