

TRENDnet[®]



Quick Installation Guide

TL2-FG142 (V1)

Table of Contents

1 Русский

1. Перед началом работы
2. Краткий справочник
3. Установка и настройка оборудования

1. Перед началом работы

Содержимое упаковки

- TL2-FG142
- Руководство по быстрой установке
- Консольный кабель
- RJ-45 - RS-232 консольный кабель (1,5 м / 5 дюймов)
- Настенного крепления и Набор оборудования монтажной стойки


Требования к установке

- Компьютер с портом Ethernet и веб-браузер
- Сетевой кабель
- 100Мбит/1000Мбит Модуль SFP (напр., TEG-MGBSX, TEG-MGBS10, TEG-MGBS40, TEG-MGBS80, TEG-MGBS120, TEG-MGBRJ, TEG-MGBS10-D3/D5, TEG-MGBS20-D3/D5, TEG-MGBS40-D3/D5, TE100-MGBFX, TE100-MGBS20)


Дополнительное оборудование

- Корпус 19 дюймов стандарта EIA


2. Краткий справочник

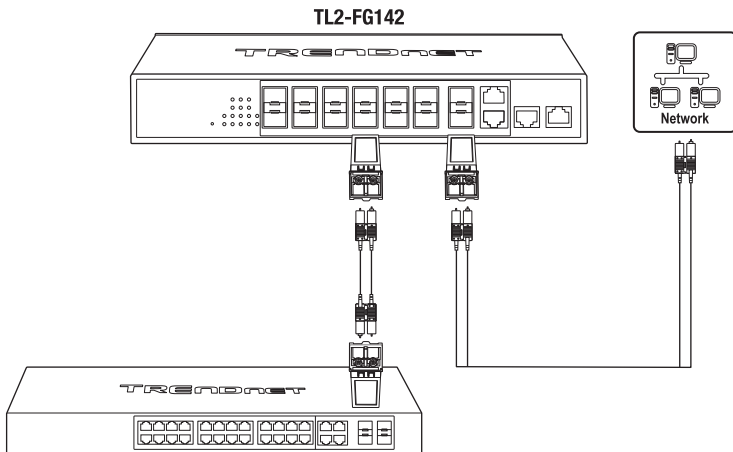

3. Установка и настройка оборудования

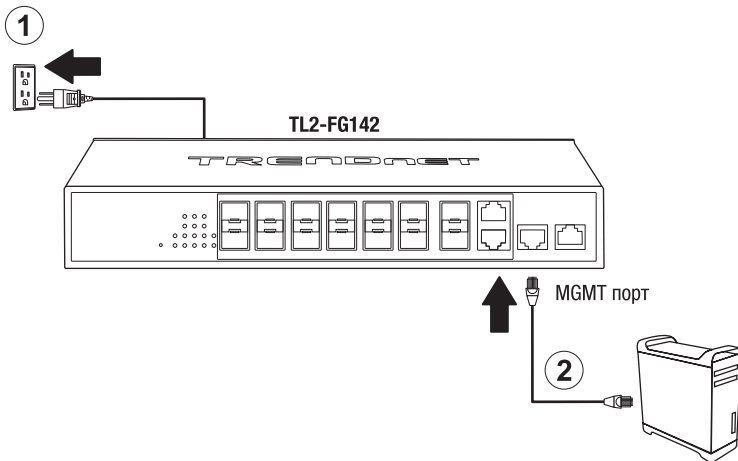

3. Необходимо назначить сетевому адаптеру компьютера статический IP-адрес в подсети 192.168.10.x (напр., 192.168.10.25) и маску подсети 255.255.255.0.
4. Откройте свой браузер, введите IP-адрес коммутатора в адресной строке и нажмите на **Enter** (Ввод). IP-адрес по умолчанию 192.168.10.200.

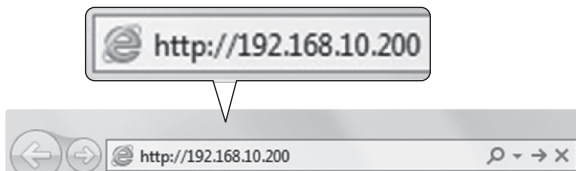

5. Введите User Name (имя пользователя) и Password (пароль), затем щелкните по кнопке **LOGIN**. По умолчанию:

User name (Имя пользователя): **admin**

Password (Пароль): **admin**

TL2-FG142 LOGIN

User Name: admin

Password:

LOGIN

6. Щелкните на "**Настройка**"(Configuration), а затем "**Система**"(System), и выберите "**IP**".

Configuration

Monitor

Configuration

System

- Information
- IP
- NTP
- Time
- Log

Green Ethernet

- Ports

DHCP

Security

SNMP

IP Configuration

Mode: Host

DNS Server: No DNS server

DNS Proxy

IP Interfaces

Delete	VLAN	Enable	Fallback	IPv4 DHCP	Current Lease	IPv4 Address	Mask Length	IPv6 Address
<input type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0		192.168.10.200	24	

Add Interface

IP Routes

Delete	Network	Mask Length	Gateway	Next Hop VLAN
--------	---------	-------------	---------	---------------


Add Route

Save Reset

7. В таблице «Интерфейсы IP» для VLAN 1 в разделе «IPv4» в полях «Адрес» и «Длина маски» настройте коммутатор в соответствии с требованиями IP Вашей сети. Затем нажмите **Save** (Сохранить).

IP Interfaces						
Delete	VLAN	IPv4 DHCP			IPv4	
		Enable	Fallback	Current Lease	Address	Mask Length
<input type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	0		192.168.10.200	24

8. В правом верхнем углу нажмите кнопку **Save** (Сохранить), чтобы сохранить конфигурацию при загрузке NV-RAM.

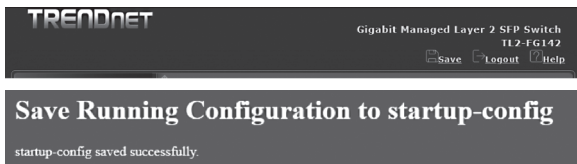

Загрузить самую последнюю версию направляющего выступления и общего назначения потребителя, пожалуйста пойдите к <http://www.trendnet.com/support> и выбирает **TL2-FG142** в пределах Загрузки Продуктов раскрывающийся список.

TRENDNET[®]

Certifications

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received.

Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.

Applies to PoE Products Only: This product is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.

Note

The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

Advertencia

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.

Technical Support

If you have any questions regarding the product installation, please contact our Technical Support.

Toll free US/Canada: **1-855-373-4741**

Regional phone numbers available at www.trendnet.com/support

TRENDnet

20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at: www.trendnet.com/register