

TRENDnet[®]



Quick Installation Guide TPE-5028WS (V1)

Table of Contents

1 Deutsch

1. Bevor Sie anfangen
2. Hardware-Installation und Konfiguration

1. Bevor Sie anfangen

Packungsinhalt

- TPE-5028WS
- Anleitung zur Schnellinstallation
- CD-ROM (Dienstprogramm & Bedienungsanleitung)
- Stromkabel (1,8 m / 6 Fuß)
- Montagesatz für Gestell


Installationsanforderungen

- Einen Computer mit einem Ethernet-Anschluss und Web-Browser
- Netzwerkkabel

Optionale Geräte

- Standardmäßiges 19"-Gestell
- Mini-GBIC-Modul (z.B. TEG-MGBSX, TEG-MGBS10, TEG-MGBS40, TEG-MGBS80)

2. Hardware-Installation und Konfiguration

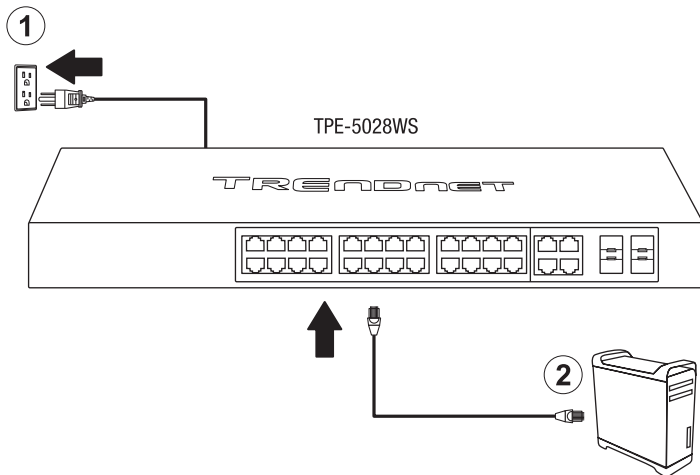

3. Weisen Sie dem Netzwerkadapter Ihres Computers eine statische IP-Adresse im Subnetz 192.168.10.x (z.B. 192.168.10.25) und die Subnetzmaske 255.255.255.0 zu.
4. Öffnen Sie Ihren Webbrowser, geben Sie die IP-Adresse des Switch in die Adressleiste ein und drücken Sie auf die **Eingabetaste**. Die Standard-IP-Adresse lautet 192.168.10.200.



5. Geben Sie **User name** (Benutzername) und **Password** (Kennwort) ein und klicken sie auf **Login**. Standardeinstellung:

User name (Benutzername): **admin**

Password (Kennwort): **admin**

Hinweis: Achten Sie auf Groß- und Kleinschreibung.

The screenshot shows a login interface for a TPE-5028WS device. At the top left is an ID card icon. The title is 'TPE-5028WS LOGIN'. Below the title are two input fields: 'User Name:' containing 'admin' and 'Password:' containing 'admin' (masked with dots). A 'LOGIN' button is located at the bottom right. Callouts from the left point to the 'admin' text in both fields, and a callout from the right points to the 'LOGIN' button.

6. Klicken Sie auf **System** und klicken Sie danach auf **IPv4 Setup**.

7. Konfigurieren Sie den Switch entsprechend den Anforderungen Ihres Netzwerks. Klicken Sie auf **Apply** (Übernehmen).


The screenshot shows the configuration page for a switch. On the left, a 'System' menu is open, showing a list of options including 'System Management', 'IPv4 Setup', 'IPv6 Setup', 'IPv6 Neighbor', 'DNS', 'IP Access List', 'Administration', 'Timeout', 'System Time', 'SSL', and 'DHCP Auto Configuration'. The 'IPv4 Setup' option is selected. The main area displays the 'IPv4 Setup' configuration page with the following fields: 'System MAC Address' (00:01:02:03:04:05), 'System IP Address' (192.168.10.200), 'System Subnet Mask' (255.255.255.0), 'System Default Gateway' (0.0.0.0), and 'System IP Mode' (Static). An 'Apply' button is at the bottom. Callouts point to the 'System' and 'IPv4 Setup' menu items, and the 'Apply' button.

8. Klicken Sie auf **OK**.


The screenshot shows a warning dialog box. The title is 'WARNING'. The message reads: 'The management session will be disconnected. Use new IP address to connect to device.' There are 'OK' and 'Cancel' buttons. A callout points to the 'OK' button.

9. Klicken Sie links auf **Tools**, klicken Sie danach auf **Konfiguration** und klicken Sie dann auf **Speichern**.

10. Klicken Sie auf **Save Settings to Flash** (einstellungen auf Flash speichern) (taste).

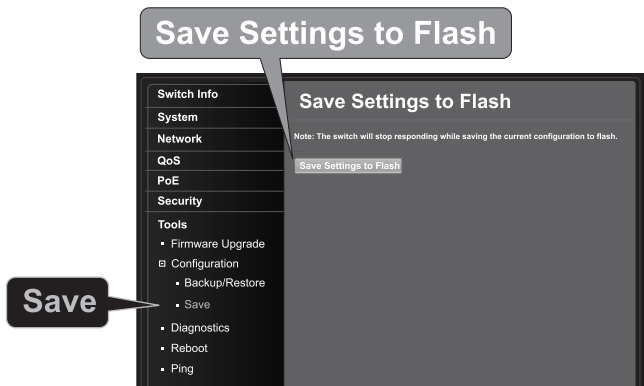

11. Klicken Sie auf **OK**.

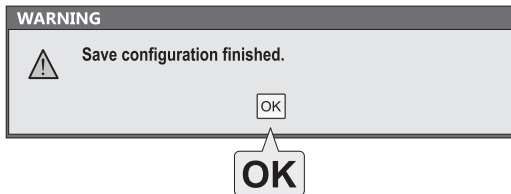

Hinweis:

1. Installieren Sie das Webmanagement-Programm, wenn Sie problemlos alle webbasierten Switches Ihres Netzwerks auffinden, IP-Adressen zuweisen, Kennwörter ändern und die Firmware aktualisieren wollen. Gehen Sie dazu entsprechend den folgenden Schritten vor.
2. Weitere Informationen zu den Konfigurations- und erweiterten Einstellungen des **TPE-5028WS** finden Sie in der Bedienungsanleitung auf der beiliegenden CD-ROM.

TRENDNET[®]

Certifications

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received.

Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.

Applies to PoE Products Only: This product is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.

Note

The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

Advertencia

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.

Technical Support

If you have any questions regarding the product installation, please contact our Technical Support.

Toll free US/Canada: **1-866-845-3673**

Regional phone numbers available at www.trendnet.com/support

TRENDnet

20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at: www.trendnet.com/register