

Lühike paigaldusjuhend



**TU-IDES**  
H/W: v1.0R

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Eesti .....                | 1 |
| 1. Enne alustamist .....   | 1 |
| 2. Kuidas paigaldada ..... | 2 |
| Tõrkeotsing .....          | 4 |




## Pakendi sisu

- TU-IDES
- SATA kaabel
- Toite Y-kaabel
- Lühike paigaldusjuhend

## Minimaalsed nõuded süsteemile

- Keskprotsessor: 300 MHz või rohkem / 800MHz või rohkem Windows Vista jaoks
- Mälu: 256MB RAM või rohkem / 512MB või rohkem Windows Vista jaoks
- IDE seade (nt. kõvaketas, CD-kettaseade)
- SATA emaplaadiga arvuti

## Rakendus

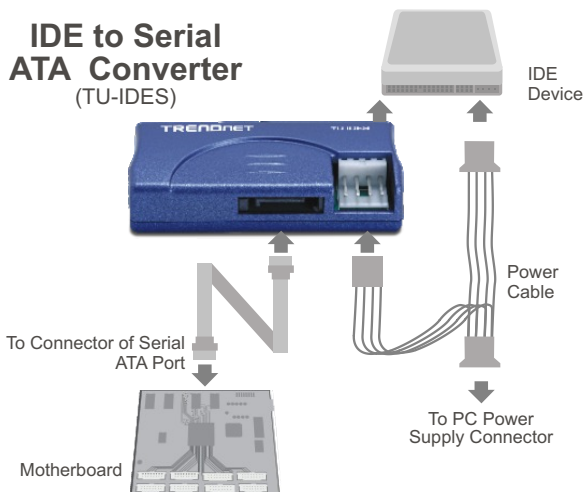

## 2. Kuidas paigaldada

1. Lülitage arvuti välja. Seejärel avage oma arvuti.



2. Ühendage oma IDE seade TU-IDES`iga.



3. Ühendage kaasapandud SATA kaabel TU-IDES`is oleva SATA hoidlaga.




4. Ühendage emane Berg toitekonnektor kaasapandud toite Y-kaabliga TU-IDES`i külge.

5. Ühendage emane Molex toitekonektor kaasapandud toite Y-kaabliga oma IDE seadme külge (nt. kõvaketas, CD-kettaseade).



6. Ühendage kaasapandud SATA kaabel arvuti emaplaadil oleva SATA hoidlaga.

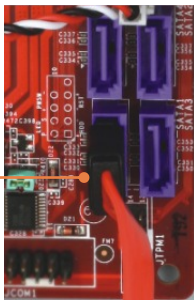

7. Ühendage oma arvuti vaba emane Molex toitekonektor kaasapandud toite Y-kaablis oleva isase Molex toitekonektoriga.



8. Alglaadige arvuti.

## Paigaldamine on lõppenud.

### Teie seadmete registreerimine

Et kindlustada teid parima teeninduse ja toega, palun leidke moment, et registreerida teie toode OnLines - [www.Trendnet.com/register](http://www.Trendnet.com/register)  
Täname, et te valisite TRENDnet'i.

## **K1: Arvuti ei tunne IDE seadet ära. Mida ma peaksin tegema?**

**V1:** Esiteks, veenduge, et arvutis on täidetud Osas 1 loetletud minimaalsed nõuded süsteemile. Teiseks, et kõik konnektorid on turvatud (vaadake Osa 2). Kolmandaks, ühendage SATA andmekaabel mõne teise emaplaadil oleva SATA hoidlaga. Neljandaks, ühendage TU-IDES mõne teise oma arvuti IDE toitekonektoriga. Viiendaks, ühendage mõni teine IDE seade TU-IDES`iga.

Kui teil esineb endiselt probleeme või on küsimusi TU-IDES kohta, võtke ühendust TRENDneti tehnilise toe osakonnaga.

### Sertifikaadid:

Antud seade on testitud ja leitud vastavaks FCC ja CE seadustega.

1. Antud seade ei põhjusta kahjulikke häireid.
2. Antud seade peab vastu võtma kõik saadud häired, sealhulgas häired, mis võivad põhjustada soovimatut tööd.



Elektri- ja elektroonikatoodete jäätmeid ei tohi ära visata koos olmejäätkeidega. Abivahendite olemasolu korral palume ümber töötlemiseks sorteerida. Küsi nõu jäätmete ümber töötlemise kohta oma kohalikul jaemüüjalt.



**MÄRKUS:** TOOTJA EI VASTUTA ÜHEGI TV VÕI RAADIO HÄIRETE EEST, MIS ON PÕHJUSTATUD ANTUD SEADME LUBAMATUST ÜMBEREHITAMISEST. IGASUGUNE ÜMBERMODIFITSEERIMINE TÜHISTAB AUTORIVASTUTUSE ANTUD SEADMELE.



# TRENDnet<sup>®</sup>



## TRENDnet Technical Support

### US • Canada

**Toll Free Telephone:** 1(866) 845-3673

24/7 Tech Support

### Europe (Germany • France • Italy • Spain • Switzerland • UK)

**Toll Free Telephone:** +00800 60 76 76 67

English/Espanol - 24/7

Francais/Deutsch - 11am-8pm, Monday - Friday MET

### Worldwide

**Telephone:** +(31) (0) 20 504 05 35

English/Espanol - 24/7

Francais/Deutsch - 11am-8pm, Monday - Friday MET

## Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.

Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com/register>

## TRENDnet<sup>®</sup>

20675 Manhattan Place  
Torrance, CA 90501  
USA