



Guia de Instalação Rápida

TV-IP100
TV-IP100W

Português	1
1. Antes de Iniciar	1
2. Instalação de Hardware	2
3. Instale o Assistente de Configuração	3
Troubleshooting	5

1. Antes de Iniciar




Conteúdo da Embalagem

- TV-IP100/TV-IP100W
- CD-ROM de Utilitários
- Guia de Instalação Rápida
- Suporte de Metal
- Adaptador de Tensão (5 V, 2.5 A)
- 1 Antena Destacável de 2 dbi (TV-IP100W)

Requisitos do Sistema

- Ethernet 10/100 Mbps
- Drive CD-ROM
- CPU: 1 GHz ou superior
- Memória: 256 MB ou superior
- Resolução VGA: 800 x 640 ou superior
- Web Browser: Internet Explorer (5.0 ou superior)

Aplicação

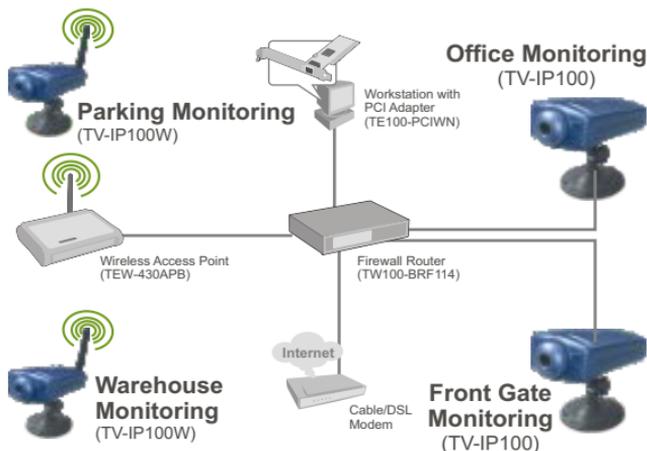

2. Instalação de Hardware

1. Monte a Câmera Internet no suporte de metal.



2. Conecte a **Antena.** (TV-IP100W)

3. Conecte o Adaptador de Tensão AC a parte de trás da câmera

4. Conecte o Adaptador de Tensão AC a uma saída de energia.

5. Conecte um cabo de rede RJ-45 de um Switch/Hub a porta Ethernet da Câmera Internet




3. Instale o Assistente de Configuração

Nota: é recomendável que você configure a Câmera Internet a partir de um computador cabeado. Antes que a Câmera Internet possa ser configurada, um Endereço de IP Fixo deve ser designado em seu adaptador de rede do computador em uma máscara de rede de 192.168.0.x. Já que o endereço IP padrão da Câmera Internet é 192.168.0.20, certifique-se de que nenhum outro dispositivo de rede está designado para o endereço IP 192.168.0.20. (Recorra à seção Troubleshooting sobre como fazer a configuração TCP/em seu PC.)

1. Abra seu web browser, digite **http://192.168.0.20** em sua barra de endereços e então aperte **Enter**.



2. Clique **Administration** (Administração)

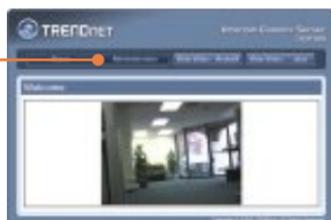

3. Clique **Configuration** (Configuração) e então clique **Network** (Rede). Ajuste suas configurações de rede para ficar no mesmo segmento subnet que sua rede. Então clique **Save** (Salvar).



P1: Como eu configuro os protocolos TCP/IP em meu computador?

1. Vá em **Control Panel** (Painel de Controle) e dê um duplo clique no ícone **Network Connections** (Conexões de Rede), e depois clique com o botão da direita no ícone **Local Area Connection** (Conexão de Área Local) e então clique em **Properties** (Propriedades)



2. Clique **TCP/IP (Internet Protocol)** e então clique **Properties** (Propriedades). Depois clique em **Use the following IP address** (Use o seguinte endereço IP) e certifique-se de que você designou a seu adaptador de rede um endereço IP em um subnet 192.168.0.x.



P2: Quando eu clico em Active X ou Java, a imagem não carrega.

R2: Primeiro, certifique-se de que você está usando um browser que suporta Active X ou Java. Segundo, certifique-se de que o Active X ou Java está instalado.

P3: Como eu conecto o TV-IP100W ao meu roteador wireless ou ponto de acesso?

R3: Certifique-se de que você configurou a câmera para ter o mesmo SSID, modo de criptografia e chave (se disponível). Siga as instruções na seção 3 para configurar a câmera com o SSID e chave de criptografia.

P4: Depois de configurar com sucesso o TV-IP100W para ficar semelhante às minhas configurações de rede wireless, eu não consigo conectar à câmera.

R4: Primeiro, verifique se a configuração wireless está de acordo com suas configurações de rede wireless. Segundo, verifique se o LED **LINK** laranja está aceso. Terceiro, pressione o botão reset usando um clip de papel por 15 segundos, então solte. Então reconfigure o TV-IP100W.

Se você ainda encontrar problemas ou tiver perguntas referentes ao **TV-IP100/TV-IP100W**, favor recorrer ao Guia do Usuário incluído no CD-ROM de Utilitários ou entrar em contato com o Departamento de Suporte Técnico da TRENDnet.

Certificados

Este equipamento foi submetido a testes e provou ser aderente às Regras FCC e CE. Sua operação está sujeita às seguintes condições:

- (1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial.
- (2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida. Isso inclui interferências que podem causar operação indesejada.



Lixo de produtos elétricos e eletrônicos não deve ser depositado em lixeiras caseiras. Favor reciclar onde há disponibilidade. Verifique com sua Autoridade Local ou Revendedor para obter informações sobre reciclagem.



NOTA: O FABRICANTE NÃO É RESPONSÁVEL POR QUALQUER INTERFERÊNCIA DE RÁDIO OU TV CAUSADA POR MODIFICAÇÕES NÃO AUTORIZADAS NESTE EQUIPAMENTO. TAIS MODIFICAÇÕES PODEM VIOLAR A AUTORIDADE DO USUÁRIO DE OPERAR O EQUIPAMENTO.

ADVERTENCIA

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.



TRENDnet Technical Support

US • Canada

Toll Free Telephone: 1(866) 845-3673

24/7 Tech Support



Europe (Germany • France • Italy • Spain • Switzerland • UK)

Toll Free Telephone: +00800 60 76 76 67

English/Espanol - 24/7

Francais/Deutsch - 11am-8pm, Monday - Friday MET

Worldwide

Telephone: +(31) (0) 20 504 05 35

English/Espanol - 24/7

Francais/Deutsch - 11am-8pm, Monday - Friday MET

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.

Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com>

TRENDnet

20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA