



Guia de Instalação Rápida

TV-IP400
TV-IP400W

Português	1
1. Antes de Iniciar	1
2. Instalação de Hardware	2
3. Configure a Câmera Internet	3
Troubleshooting	5

1. Antes de Iniciar




Conteúdo da Embalagem

- TV-IP400/TV-IP400W
- CD-ROM de Utilitários
- Guia de Instalação Rápida
- Suporte de Metal
- Adaptador de Tensão (5 V, 2.5 A)
- Antena Destacável de 2 dbi (TV-IP400W)

Requisitos do Sistema

- Drive de CD-ROM
- Ethernet 10/100 Mbps
- CPU: Intel Pentium 1 GHz ou superior
- Memória: 256 MB ou superior
- Resolução VGA: 800 x 640 ou superior
- Web Browser: Internet Explorer (5.0 ou superior)

Aplicação

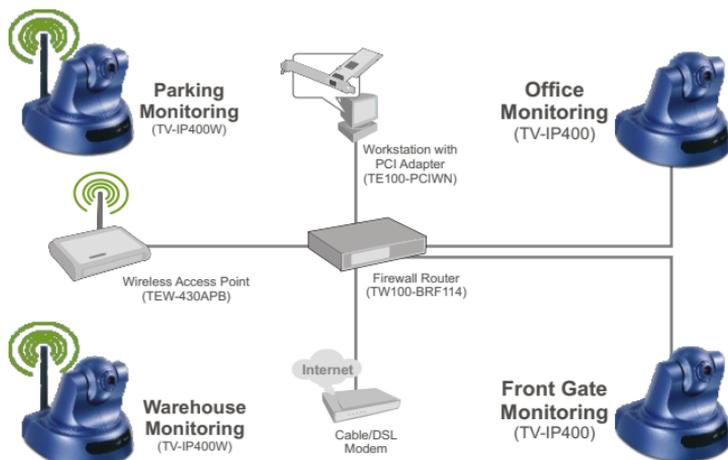

2. Instalação de Hardware

1. Coloque a câmera em uma superfície plana e nivelada.

2. Instale a **Antena**. (TV-IP400W)

3. Conecte o Adaptador de Tensão na parte de trás da camera.

4. Conecte o Adaptador de Tensão a uma tomada elétrica.


5. Conecte um cabo de rede RJ-45 do Switch/Roteador à porta **Ethernet** da Câmera Internet.




3. Configure a Câmera Internet

Nota: É recomendado que você configure a Câmera Internet a partir de um computador cabeado. Antes que a Câmera Internet possa ser configurada, um endereço IP estático deve ser designado ao adaptador de rede de seu computador na subnet 192.168.0.x. Já que o endereço IP padrão da Câmera Internet é 192.168.0.20, certifique-se de que nenhum outro dispositivo de rede esteja designado para este número IP 192.168.0.20. (Refira-se a seção Troubleshooting em como configurar o TCP/IP em seu PC.)

1. Abra seu web browser, digite **<http://192.168.0.20>** na barra de endereços, e depois aperte **Enter**.

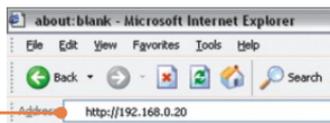

2. Clique **Administration** (administração)

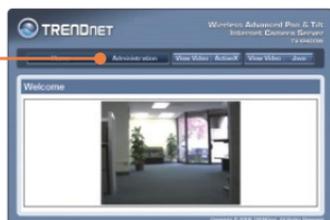


3. Clique **Configuration** (Configuração) e então clique **Network** (Rede). Configure a rede para ter o mesmo subnet que sua rede. Então clique **Save** (Salvar).



4. Clique **Wireless**. Configure o wireless para ter a mesma configuração de sua rede wireless e então clique **Save** (Salvar). (TV-IP400W somente)



5. Clique **ActiveX** ou **Java Mode**.

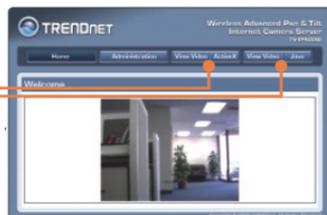


Sua instalação agora está completa.

Para informações detalhadas sobre esta e outras configurações avançadas do TV-IP400/TV-IP400W, favor recorrer ao Guia do Usuário incluído no CD-ROM de Utilitários e Driver ou ao website da TRENDnet em www.trendnet.com

Registre Seu Produto
Para garantir o alto nível do service e suporte ao consumidor,
por favor tire um minuto para
registra seu produto Online em: www.trendnet.com/register
Agradecemos por ter escolhido TRENDnet

P1: Como eu configuro TCP/IP em meu computador?

1. Go into the **Control Panel** and double-click the **Network Connections** icon, and then right-click the **Local Area Connection** icon and then click **Properties**.

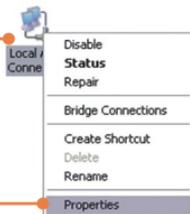

2. Click **Internet Protocol (TCP/IP)** and then click **Properties**. Then click on **Use the following IP address**, and make sure you assign your network adapter an IP address in the subnet of 192.168.0.x.



P2: Quando eu clico em Live Show Active X, a imagem não carrega.

R2: Primeiro, certifique-se de que você está usando um browser que suporta Active X. Segundo, certifique-se de que o Active X está instalado.

P3: Como eu conecto o TV-IP400W ao meu roteador ou ponto de acesso wireless?

R3: certifique-se de que você configurou a câmera para ter os mesmos SSID, chave e modo de criptografia (se disponível). Siga as instruções na seção 3 para configurar a câmera com o SSID e chave de criptografia.

P4: Depois de configurar com sucesso a TV-IP400W para ficar coerente com as minhas configurações de rede wireless, eu não consigo conectar a câmera.

R4: Primeiro, verifique se a configuração wireless combina com a de sua rede wireless. Segundo, verifique se o LINK laranja está aceso laranja. Terceiro, pressione o botão de reset usando um clip de papel por 15 segundos, então solte. Então reconfigure a câmera.

Se você ainda encontrar problemas ou tiver perguntas referentes ao TV-IP400/TV-IP400W, favor recorrer ao Guia do Usuário incluído no CD-ROM de Utilitários ou entrar em contato com o Departamento de Suporte Técnico da TRENDnet.

Certificados

Este equipamento foi submetido a testes e provou ser aderente às Regras FCC e CE. Sua operação está sujeitas às seguintes condições:

- (1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial.
- (2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida. Isso inclui interferências que podem causar operação indesejada.



Lixo de produtos elétricos e eletrônicos não deve ser depositado em lixeiras caseiras. Favor reciclar onde há disponibilidade. Verifique com sua Autoridade Local ou Revendedor para obter informações sobre reciclagem.



NOTA: O FABRICANTE NÃO É RESPONSÁVEL POR QUALQUER INTERFERÊNCIA DE RÁDIO OU TV CAUSADA POR MODIFICAÇÕES NÃO AUTORIZADAS NESTE EQUIPAMENTO. TAIS MODIFICAÇÕES PODEM VIOLAR A AUTORIDADE DO USUÁRIO DE OPERAR O EQUIPAMENTO.

ADVERTENCIA

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.



TRENDnet[®]

TRENDnet Technical Support

US • Canada

Toll Free Telephone: 1(866) 845-3673
24/7 Tech Support



Europe (Germany • France • Italy • Spain • Switzerland • UK)

Toll Free Telephone: +00800 60 76 76 67
English/Espanol - 24/7
Francais/Deutsch - 11am-8pm, Monday - Friday MET

Worldwide

Telephone: +(31) (0) 20 504 05 35
English/Espanol - 24/7
Francais/Deutsch - 11am-8pm, Monday - Friday MET

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.
Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com/register>

TRENDnet[®]

20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA