



Guia de Instalação Rápida



TV-IP612P
1.01

Português	
1. Antes de Iniciar	1
2. Instalação de Hardware e Configuração	2
3. Instalação PoE (Power over Ethernet)	7
<hr/>	
Troubleshooting	9
Wireless Tips	11



Conteúdo da Embalagem

- TV-IP612P
- CD-ROM de Utilitários e Guia do Usuário
- Guia de Instalação Rápida Multilínguas
- Cabo Cat. 5 Ethernet (1.5m/5ft.)
- Suporte de Metal
- Adaptador de Tensão Externo (12V DC, 2A)

Requisitos Mínimos do Sistema

- Computador com adaptador de rede cabeado ou wireless adequadamente instalado
- Unidade para CD-ROM
- Resolução VGA: 800 x 600 ou superior
- Web Browser: Internet Explorer (6.0 ou superior)
- Roteador
- Servidor de DHCP – normalmente roteadores têm servidor de DHCP.
- Switch PoE (Power over Ethernet) (explo. TPE-80WS)(Opcional)
- Injetor (explo TPE-111GI)(Opcional)

Nota: O TV-IP612P funciona exclusivamente com dispositivos PoE (Power over Ethernet) aderentes ao padrão IEEE 802.3af.

Compatibilidade com Sistemas Operacionais	CPU	Memória
Windows 7 (32/64-bit)	1.3GHz ou superior	1GB RAM ou superior
Windows Vista (32/64-bit)	1.3GHz ou superior	512MB RAM ou superior
Windows XP (32/64-bit) / 2000	1.3GHz ou superior	256MB RAM ou superior

Nota:

1. Recomenda-se configurar a Câmera IP a partir de um computador cabeado.
2. Se você quiser utilizar o software IPViewPro 2.0, gentileza instalar o software clicando Install IPView Pro 2.0 na janela de Autorun e recorrer ao Guia do Usuário no CD para mais informações.

1. Insira o CD-ROM de Utilitários e Driver no Drive de CD-ROM do seu computador.

2. Clique em Run Autorun.exe (Windows 7/Vista somente).




3. Clique Setup Wizard.



4. Clique Next (Próximo). Então siga as instruções do Setup Wizard (Assistente de Instalação).



5. Clique Close (Fechar).

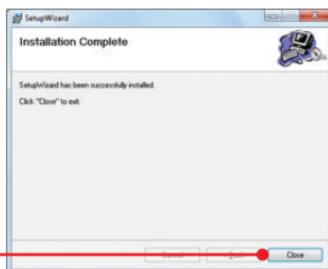

6. Faça duplo clique no ícone SetupWizard (Assistente de Instalação) em sua área de trabalho.



7. Conecte um cabo de rede RJ-45 do Switch/Roteador à porta Ethernet da Câmera Internet.




8. Conecte o Adaptador de Tensão à Câmera IP e então a uma tomada elétrica.

9. Clique Next (Próximo).

10. Selecione a câmera IP e então Next (Próximo).




11. Digite seu nome (ID) e senha (password).
Clique Next. Por padrão:
ID: admin
Password: admin

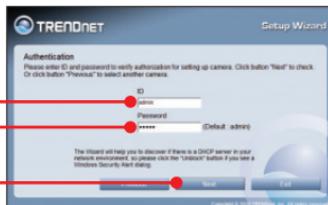

12. Configure Camera Name (Nome da Câmera) e Camera Time (Data e Hora da Câmera). Clique "Copy Local Time" para configurar automaticamente o horário da câmera em acordo com seu computador. Então clique Next (Próximo).



13. Se você quiser alterar a senha de administrador, clique Change Password digite a nova senha em New Password, redigite a em Confirm Password, e então clique Next (Próximo). Deixe "Change Password" desmarcado se você não pretende alterar a senha (password).
Nota: A senha pode ter até 8 caracteres.

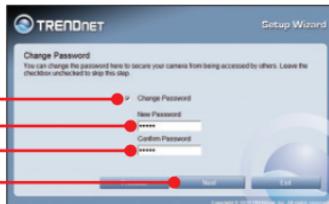


14. Selecione DHCP e então clique Next (Próximo).



15. Clique Next (Próximo).



16. Favor aguardar enquanto as configurações de sua câmera estão sendo salvas.

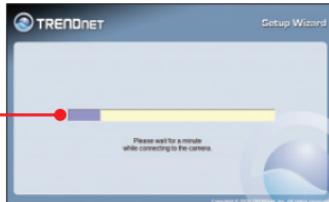


17. Clique nesta URL ou em Link para abrir a configuração por browser.




18. Digite seu nome (ID) e senha (password).
Clique Next (Próximo).
Por padrão:
ID: admin
Password: admin




19. Clique "Live View" para ver vídeo ao vivo.

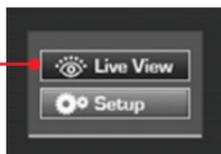


20. Clique com o botão direito na barra de informação e selecione "Install This Add-on for All Users on This Computer" (Internet Explorer 8).



21. Clique Install (Instalar) (Internet Explorer 8).

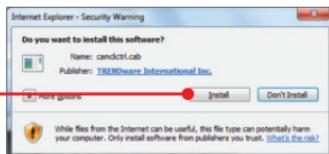


22. Clique com o botão direito na barra de informação e selecione "Run Add-on" (Internet Explorer 6/7).

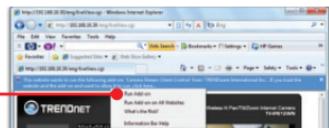

23. Clique Run (Executar) (Internet Explorer 6/7).



24. Vídeo ao vivo aparecerá.

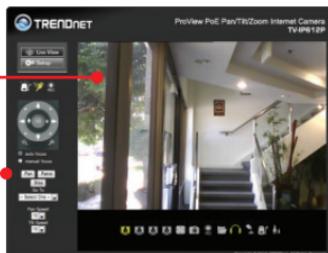

25. Utilize os ícones de comando para controlar a câmara.

Configuração agora está completa

Para informações detalhadas sobre esta e outras configurações avançadas do TV-IP612P, favor recorrer ao Guia do Usuário incluído no CD-ROM de Utilitários & Driver ou ao website da TRENDnet em www.trendnet.com

Registre Seu Produto

Para garantir o alto nível do serviço e suporte ao consumidor, por favor tire um minuto para registrar seu produto Online em: www.trendnet.com/register Agradecemos por ter escolhido TRENDnet

3. Instalação PoE (Power over Ethernet)

Utilizando o TV-IP612P com um switch PoE

1. Conecte um cabo RJ-45 do switch PoE (expl. TPE-80WS) à porta LAN do Servidor de Câmera Internet.



2. Confirme que os leds LINK (Vermelho) e Power (Azul) estejam acesos.




Utilizando o TV-IP612P com um Injetor (TPE-111GI)

1. Conecte o Cabo de Alimentação ao Injetor. Então conecte o cabo a uma tomada elétrica.



2. Conecte um cabo CAT-5e/6 de um switch à porta DATA IN do TPE-111GI.

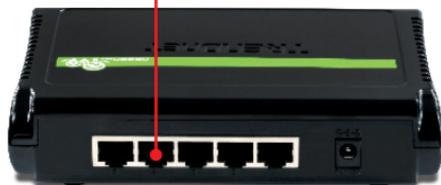

3. Conecte um cabo CAT-5e/6 do TV-IP612P à porta DATA OUT do TPE-111GI.



4. Confirme que os leds LINK (Vermelho) e Power (Azul) estejam acesos.



1. Eu inseri o CD-ROM de Utilitário no Drive de CD-ROM do meu computador e o menu de instalacao nao apareceu automaticamente. O que devo fazer?

1. Para Windows 7, se o menu de instalacao nao aparecer automaticamente, clique no Icone do Windows na parte inferior esquerda da tela, clique na caixa "procurar programas e arquivos" e digite D:\Autorun.exe onde "D" em "D:\Autorun.exe" e a letra designada ao Drive de CD-ROM do seu computador. Aperte a tecla ENTER do seu teclado.
2. Para Windows Vista, se o menu de instalacao nao aparecer automaticamente, clique no botao Iniciar, clique na caixa Procurar e digite D:\Autorun.exe onde "D" em "D:\Autorun.exe" e a letra designada ao Drive de CD-ROM do seu computador. Aperte a tecla ENTER do seu teclado
3. Para Windows 2000/XP, se o menu de instalacao nao aparecer automaticamente, clique Start (Iniciar), clique Run (Executar) e digite D:\Autorun.exe onde "D" em "D:\Autorun.exe" e a letra designada ao Drive de CD-ROM do seu computador. Aperte a tecla ENTER do seu teclado.

2. O assistente de configuracao (setup wizard) nao consegue detectar minha camera. O que devo fazer?

1. Verifique se voce seguiu todos os passos na secao Instalacao do Hardware (Secao 2).
2. Desabilite todos os programas de firewall, tais como ZoneAlarm ou Norton Internet Security. Se voce esta utilizando Windows 7, Windows Vista ou Windows XP desabilite o firewall proprio. Terceiro, clique em Search (Pesquisar) em IPSetup (Configurar IP).
3. pegue um pino ou clip de papel e pressione o botao Reset na parte de tras do Servidor de Camera Internet por 10 segundos e entao solte-o.

3. Eu nao tenho servidor de DHCP ou DHCP esta desabilitado em minha rede e eu nao consigo configurar o TV-IP512WN. O que devo fazer?

1. Va as configuracoes de TCP/IP em seu computador e defina um endereco IP estatico ao adaptador de rede de seu computador na subrede 192.168.10.x. Como o endereco IP de fabrica do TV-IP612P e 192.168.10.30, nao defina o endereco IP 192.168.10.30 ao adaptador de rede de seu computador.
2. abra o Internet Explorer e digite <http://192.168.10.30> na barra de endereco.

4. A imagem esta embacada. Como posso ajustar o foco na Camera Internet?

Você pode ajustar o foco da Câmera Internet apenas girando as lentes.

5. Nao aparece video ao vivo quando eu clico em Live View. O que devo fazer?

1. Certifique-se de estar usando um navegador que suporte Active X.
2. Certifique-se de que Active X esteja instalado. Veja passos 20 a 23 na Secao 2: Instalacao de Hardware e Configuracao.

6. Esqueci minha senha. O que devo fazer?

Com um pino ou clip de papel pressione o botao RESET por 15 segundos, e entao libere-o. Isto restaurara as configuracoes as originais de fabrica. Abra o programa Assistente de Instalacao (SetupWizard) para descobrir o endereco IP da camera (veja passo 11 na Secao 2: Instalacao de Hardware e Configuracao. Se voce nao tem servidor de DHCP em sua rede, o endereco IP de fabrica e 192.168.10.30. O ID de administrador e a senha de fabrica e admin.

Se voce ainda encontrar problemas ou tiver perguntas referentes TV-IP612P, favor entrar em contato com o Departamento de Suporte Tecnico da TRENDnet.

Certifications

This equipment has been tested and found to comply with FCC and CE Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received. Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with you Local Authority or Retailer for recycling advice.



NOTE: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

ADVERTENCIA

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.



Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.
Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com/register>