



Lühike paigaldusjuhend



TW100-S4W1CA

Eesti	1
1. Enne alustamist	1
2. Riistvara paigaldamine	2
3. Ruuteri seadistamine	3
Tõrkeotsing	5



Pakendi sisu


- TW100-S4W1CA
- Kasutaja käsiraamat CD-plaadil
- Lühike paigaldusjuhend
- 1 x RJ-45 Ethernet kaabel
- AC toiteplokk (5V, 2.5A)

Minimaalsed nõuded süsteemile

- Korralikult paigaldatud traatühendustega võrgukaardiga arvuti.
- Veebilehitseja: Internet Explorer (5.0 või uuem)
- Interneti püsiühendus
- Sissepaigaldatud DSL või kaabelmodem

Rakendus


4-Port Cable/DSL Broadband Router (TW100-S4W1CA)

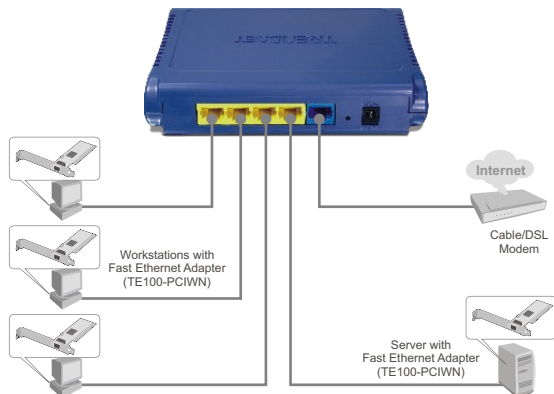

2. Riistvara paigaldamine

Märkus: Enne alustamist koguge kokku kõik internetiühendust puudutav informatsioon. Kui vajalik, võtke ühendust oma Interneti teenusepakkujaga.).

1. Tehke kindlaks, et teil on otseühendus DSL või kaabelmodemi ja arvuti vahel.




2. Ühendage üks RJ-45 kaabli ots TW100-S4W1CA WAN porti (sinine port). Ühendage kaabli teine ots modemi külge.

3. Ühendage üks RJ-45 kaabli ots TW100-S4W1CA LAN porti (kollased pordid). Ühendage kaabli teine ots arvuti Etherneti porti.


4. Ühendage AC toiteplokk ruuteri külge ning seejärel pistikupessa.

5. Veenduge, et põlevad järgmised esipaneeli tuled: **Power, LAN, and WAN.**

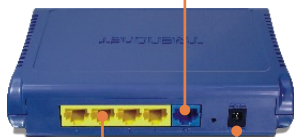

3. Ruuteri seadistamine

1. Avage oma veebilehitseja, sisestage aadressiribale <http://192.168.0.1> ja seejärel vajutage **Enter**.



2. Sisestage kasutajanimi (**User Name**) ja salasõna (**Password**), seejärel klõpsake **LOGIN**.
User Name: Admin



3. Klõpsake **Quick Setup**.



4. Valige oma ajavöönd ja seejärel klõpsake **Next** nupul.



5. Valige sobiv Internetiühenduse tüüp.



6. Tuginedes oma teenusepakujalt saadud informatsioonile häälestage seaded. Seadistamise lõpule viimiseks järgige viisardi juhendeid.



Paigaldus on nüüd lõppenud.

Täpsemat teavet TW100-S4W1CA seadistamise ja edasisõjundud valikute kohta leiате probleemide lahendamise osast, kasutaja käsiraamatust CD-plaadilt või TRENDneti veebilehelt <http://www.trendnet.com>.

Teie seadmete registreerimine

Et kindlustada teid parima teeninduse ja toega, palun leidke moment, et registreerida teie toode OnLines - www.Trendnet.com/register
Täname, et te valisite TRENDnet'i.


K1: Ma sisestasin oma veebilehitseja aadressiväljale 192.168.0.1, kuid ekraanile ilmub veateade "The page cannot be displayed". Kuidas ma saaksin kätte TW100-S4W1CA veebipõhise seadistamise lehe?

V1: Esiteks, kontrollige oma riistvara seadistusi, järgides antud juhendi osa nr 2.

Teiseks veenduge, et teie seadme LAN ja WLAN lambikesed põlevad.

Kolmandaks, veenduge, et teie arvuti TCP/IP seadistustes on ära näidatud Obtain an IP address automatically (vaadake allpoololevaid punkte).

1. Avage **Control Panel**, topeltklõppige **Network Connections** ikoonil, paremklõppige **Local Area Connection** ikoonil ja valige **Properties**.

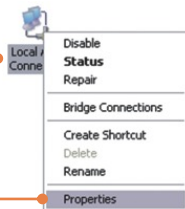

2. Klõppige **Internet Protocol (TCP/IP)** ja seejärel valige **Properties**. Siis klõppige **Obtain an IP address automatically** peal.



Neljandaks, vajutage 15 sekundi vältel seadme reset-nuppu.

K2: Ma ei tea, mis tüüpi Interneti konto mul on kaabel/DSL ühenduseks. Kuidas ma saaksin seda teada?

V2: Täpse informatsiooni saamiseks võtke ühendust oma Interneti teenusepakujaga.

K3: Ma tegin läbi Quick Setup osa, aga ma ei saa Internetti. Mida ma peaksin tegema?

V3: Esiteks, veenduge, et te saate Internetti minna läbi oma modemi otseühenduse. Teiseks, võtke ühendust oma Interneti teenusepakujaga ja veenduge, et kogu teie Internetti puudutav informatsioon on täpne. Kolmandaks, teie modemi ja ruuteri toitevõrk. Lülitage modemi ja ruuteri toide välja. Oodake 30 sekundit ja seejärel lülitage modemi toide sisse tagasi. Oodake, kuni modem on täielikult lõpetanud algladimise, ja seejärel lülitage ruuteri toide sisse.

Kui teil endiselt esineb probleeme või on küsimusi **TW100-S4W1CA** kohta, palun võtke ühendust Trendneti tehnilise toe osakonnaga.

Sertifikaadid:

Antud seade on testitud ja leitud vastavaks FCC ja CE seadustega.

1. Antud seade ei põhjusta kahjulikke häireid.
2. Antud seade peab vastu võtma kõik saadud häired, sealhulgas häired, mis võivad põhjustada soovimatut tööd.



Elektri- ja elektroonikatoodete jäätmeid ei tohi ära visata koos olmejäätmetega. Abivahendite olemasolu korral palume ümber töötlemiseks sorteerida. Küsi nõu jäätmete ümber töötlemise kohta oma kohalikul jaemüüjalt.



MÄRKUS: TOOTJA EI VASTUTA ÜHEGI TV VÕI RAADIO HÄIRETE EEST, MIS ON PÕHJUSTATUD ANTUD SEADME LUBAMATUST ÜMBEREHITAMISEST. IGASUGUNE ÜMBERMODIFITSEERIMINE TÜHISTAB AUTORIVASTUTUSE ANTUD SEADMELE.



TRENDnet[®]

TRENDnet Technical Support

US • Canada

Toll Free Telephone: 1(866) 845-3673

24/7 Tech Support



Europe (Germany • France • Italy • Spain • Switzerland • UK)

Toll Free Telephone: +00800 60 76 76 67

English/Espanol - 24/7

Francais/Deutsch - 11am-8pm, Monday - Friday MET

Worldwide

Telephone: +(31) (0) 20 504 05 35

English/Espanol - 24/7

Francais/Deutsch - 11am-8pm, Monday - Friday MET

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.

Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com/register>

TRENDnet[®]

20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA