



Guia de Instalação Rápida

TW100-S4W1CA

Português	1
1. Antes de Iniciar	1
2. Instalação de Hardware	2
3. Configure o Roteador	3
Troubleshooting	5

1. Antes de Iniciar



Conteúdo da Embalagem


- TW100-S4W1CA
- CD-ROM Guia de Usuário
- Guia de Instalação Rápida
- Cabo Ethernet RJ-45
- Adaptador de Tensão AC (7.5V, 1A)

Requisitos do Sistema

- Computador com adaptador de Rede a cabo ou wireless propriamente instalado
- Web Browser: Internet Explorer (5.0 ou superior)
- Internet Banda Larga
- Modem Cabo ou DSL Instalado

Aplicação


4-Port Cable/DSL Broadband Router (TW100-S4W1CA)

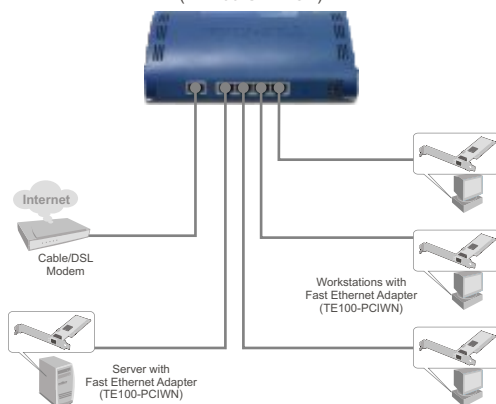

2. Hardware Installation

Nota: Reúna toda informação relacionada à sua conexão de Internet antes de começar. Se necessário, contatar seu Provedor de Serviço de Internet (ISP).

1. Verifique se você tem uma conexão de Internet quando conectar seu computador diretamente ao modem Cabo ou DSL



2. Conecte uma ponta do cabo RJ-45 a uma das portas LAN do TW100-S4W1CA. Conecte a outra ponta do cabo a entrada Ethernet do computador do computador

3. Conecte uma ponta do cabo RJ-45 à porta WAN do TW100-S4W1CA (porta azul). Conecte a outra ponta do cabo ao seu modem.

4. Conecte o adaptador de tensão AC ao roteador e depois a uma tomada.

5. Verifique se as luzes do painel frontal do roteador estão ligadas: **Power, LAN, e WAN.**



3. Configure o Roteador

1. Abra seu web browser, digite na barra de endereço **http://192.168.0.1**, e então aperte **Enter**.



2. Entre com o Password (senha), e então clique **LOGIN**.
Por padrão, não há password (senha).



3. Clique **Quick Setup**.



4. Selecione seu Fuso Horário e então clique **Next** (Próximo).



5. Selecione o tipo de conexão de Internet apropriado.



6. Faça as configurações baseadas nas informações fornecidas pelo seu ISP. Clique **Next** (Próximo) e então clique **Finish** (Finalizar).

Sua configuração agora está completa.

Para informações detalhadas referentes à configuração TW100-S4W1CA, favor recorrer a seção “Troubleshooting”, ao Guia do Usuário incluído no CD-ROM de Utilitários ou ao website da TRENDnet em <http://www.trendnet.com>.

**P1: Eu digitei `http://192.168.0.1` no meu web browser, mas uma mensagem de erro avisa que a página não pode ser exibida "The page cannot be displayed."
Como consigo entrar na página web de configuração do TW100S4W1CA?**

R1: Primeiro, cheque as configurações de seu hardware novamente seguindo as instruções da Seção 2. Segundo, certifique-se de que as luzes LAN e WLAN estão acesas. Terceiro, verifique se suas configurações de TCP/IP estão selecionadas para Obtain an IP address automatically (Obter endereço IP automaticamente) (veja passos abaixo).

1. Vá em **Control Panel** (Painel de Controle), duplo clique no ícone **Network Connections** (Conexões de Rede) e então clique com o botão da direita no ícone **Local Area Connection** (Área de Conexão Local) e então clique **Properties** (Propriedades).



2. Clique em **Internet Protocol (TCP/IP)** (Protocolo de Internet (TCP/IP)) e então clique **Properties** (Propriedades). Então clique em **Obtain an IP address automatically** (Obter endereço IP automaticamente).



Quarto, pressione o botão de reset por 15 segundos.

P2: Eu não sei qual o Tipo de Conexão de Internet que tenho para o meu Cabo/DSL.. Como eu descubro?

R2: Contate o serviço de suporte ao Consumidor de seu ISP (Internet Service Provider) para obter as informações corretas.

P3: Passei pelo Quick Setup, mas não consegui acessar a Internet. O que devo fazer?

R3: Primeiro, verifique se você consegue acessar a Internet com uma conexão direta ao modem. Segundo, contate seu ISP e verifique se todas as informações que você possui a respeito de sua conexão de Internet estão corretas. Terceiro, reinicie seu modem e roteador. Desconecte a energia do modem e roteador. Aguarde 30 segundos, e então reconecte a energia ao modem. Aguarde até o modem iniciar por completo, e então reconecte a energia ao roteador.

Se você ainda encontrar problemas ou tiver qualquer dúvida sobre o TW100-S4W1CA, favor entrar em contato com o Departamento de Suporte Técnico da TRENDnet.

Certificados

Este equipamento foi submetido a testes e provou ser aderente às Regras FCC e CE. Sua operação está sujeitas às seguintes condições:

- (1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial.
- (2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida. Isso inclui interferências que podem causar operação indesejada.



Lixo de produtos elétricos e eletrônicos não deve ser depositado em lixeiras caseiras. Favor reciclar onde há disponibilidade. Verifique com sua Autoridade Local ou Revendedor para obter informações sobre reciclagem.



NOTA: O FABRICANTE NÃO É RESPONSÁVEL POR QUALQUER INTERFERÊNCIA DE RÁDIO OU TV CAUSADA POR MODIFICAÇÕES NÃO AUTORIZADAS NESTE EQUIPAMENTO. TAIS MODIFICAÇÕES PODEM VIOLAR A AUTORIDADE DO USUÁRIO DE OPERAR O EQUIPAMENTO.

ADVERTENCIA

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.



TRENDnet Technical Support

US • Canada

Toll Free Telephone: 1(866) 845-3673

24/7 Tech Support



Europe (Germany • France • Italy • Spain • Switzerland • UK)

Toll Free Telephone: +00800 60 76 76 67

English/Espanol - 24/7

Francais/Deutsch - 11am-8pm, Monday - Friday MET

Worldwide

Telephone: +(31) (0) 20 504 05 35

English/Espanol - 24/7

Francais/Deutsch - 11am-8pm, Monday - Friday MET

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.

Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com>

TRENDnet[®]
20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA