



Quick Installation Guide



TWG-BRF114

Table of Contents

Deutsch	1
1. Bevor Sie anfangen	1
2. Installation der Hardware	2
3. Konfiguration des Routers	3
Troubleshooting	5

1. Bevor Sie anfangen



Packungsinhalt


- TWG-BRF114
- Kurzanleitung zur Installation
- CD mit Bedienungsanleitung
- 1 RJ-45-Ethernetkabel
- Netzteil (12V, 800mA)

Voraussetzungen für die Installation

- Computer mit korrekt installiertem verdrahtetem Netzwerkadapter
- Webbrowser: Internet Explorer (5.0 oder höher) oder Netscape Navigator (4.7 oder höher)
- Breitband-Internet
- Installiertes Kabel- oder DSL-Modem

Anwendung


Cable/DSL 4-Port Gigabit Firewall Router (TWG-BRF114)

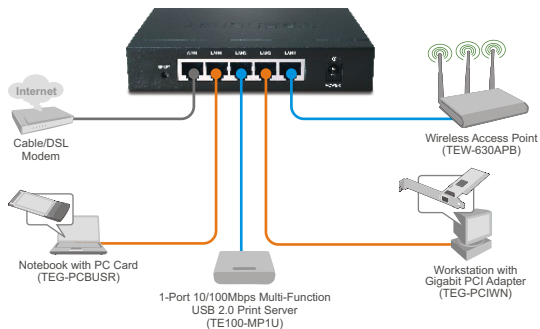

2. Installation der Hardware

Hinweis: Notieren Sie sich zuerst alle erforderlichen Angaben über Ihre Internetverbindung. Wenden Sie sich bei Bedarf an Ihren Internet Service Provider (ISP).

1. Prüfen Sie, dass eine Internetverbindung besteht, sobald Sie Ihren Computer direkt mit dem Kabel- oder DSL-Modem verbinden.



2. Verbinden Sie ein Ende eines RJ-45-Kabels mit dem WAN-Port des TWG-BRF114 und das andere Ende mit Ihrem Modem.

3. Verbinden Sie ein Ende des RJ-45-Kabels mit einem LAN-Port des TWG-BRF114. Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit dem Ethernet-Port des Computers.

4. Verbinden Sie das Netzteil mit dem TWG-BRF114 und stecken Sie es in eine Steckdose.

5. Prüfen Sie, dass die folgenden Anzeigen leuchten:
POWER, LAN und **WAN**.



3. Konfiguration des Routers

1. Öffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie in die Adressleiste **http://192.168.0.1** ein. Drücken Sie dann auf die **Eingabetaste (Enter)**.




2. Klicken Sie auf **Setup Wizard** (Installationsassistent).



3. Klicken Sie auf **Next** (Weiter).



4. Markieren Sie die Art Ihrer Internetverbindung und klicken Sie dann auf **Next** (Weiter).

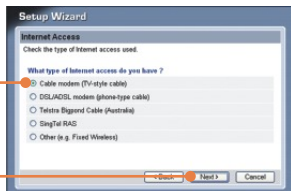

5. Konfigurieren Sie die Einstellungen entsprechend den Angaben Ihres ISP. Führen Sie die Konfiguration entsprechend den Bildschirmweisungen durch.

Die Konfiguration ist jetzt abgeschlossen.


Weitere Informationen zu den Konfigurations- und erweiterten Einstellungen des TWG-BRF114 finden Sie im Abschnitt „Problembehandlung“ der Bedienungsanleitung auf der beiliegenden CD-ROM oder auf der Website von TRENDnet unter <http://www.trendnet.com>.

Registrieren Sie Ihr Produkt

Nehmen Sie sich bitte einen Moment Zeit und registrieren Sie Ihr Produkt online, so dass Sie unsere umfassenden Support- und Kundendienstleistungen in Anspruch nehmen können: www.trendnet.com/register
Vielen Dank für den Kauf eines TRENDnet-Produkts

Q1: I typed `http://192.168.0.1` in my Internet Browser's Address Bar, but an error message says "The page cannot be displayed." How can I get into the TWG-BRF114's web configuration page?

A1: First, check your hardware settings again by following the instructions in Section 2. Second, make sure the LINK/ACT light for the LAN port is lit. Third, make sure your TCP/IP settings are set to **Obtain an IP address automatically** (see the steps below).

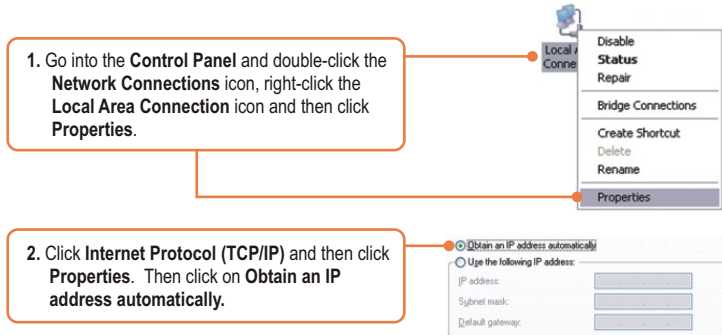

Fourth, press on the factory reset button for 15 seconds.

Q2: I am not sure what type of Internet Account Type I have for my Cable/DSL connection. How do I find out?

A2: Contact your Internet Service Provider's (ISP) support service for the correct information.

Q3: I went through the Setup Wizard, but I can not get onto the Internet. What should I do?

A3: First, verify that you can get onto the Internet with a direct connection into your modem. Second, contact your ISP and verify all the information that you have in regards to your Internet connection settings is correct. Third, power cycle your modem and router. Unplug the power to the modem and router. Wait 30 seconds, and then reconnect the power to the modem. Wait for the modem to fully boot up, and then reconnect the power to the router.

Q4: When I connect a computer to the router's LAN port, I am not getting Gigabit speeds. What should I do?

A4: Check the LED on the Switch. Make sure the LED for 1000 is lit on for the LAN port. If it is not on, the computer is running at 10 or 100mbps speed. Make sure that you have a Gigabit Ethernet adapter installed. Also make sure to use a Cat-5e or Cat 6 Ethernet cable. Some CAT-5 cables are not rated to run in Gigabit.

If you still encounter problems or have any questions regarding the TWG-BRF114, please contact TRENDnet's Technical Support Department.

Certifications

This equipment has been tested and found to comply with FCC and CE Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received. Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with you Local Authority or Retailer for recycling advice.



NOTE: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

ADVERTENCIA

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.



TRENDnet Technical Support

US • Canada

Toll Free Telephone: 1(866) 845-3673

24/7 Tech Support



Europe (Germany • France • Italy • Spain • Switzerland • UK)

Toll Free Telephone: +00800 60 76 76 67

English/Espanol - 24/7

Francais/Deutsch - 11am-8pm, Monday - Friday MET

Worldwide

Telephone: +(31) (0) 20 504 05 35

English/Espanol - 24/7

Francais/Deutsch - 11am-8pm, Monday - Friday MET

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.

Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com/register>

TRENDnet[®]
20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA