



## Quick Installation Guide



**TEG-448WS**

H/W: B2.0R

# Table of Contents

Deutsch .....	1
1. Bevor Sie anfangen .....	1
2. Installation der Hardware .....	2
3. Webmanagement-Programm .....	3
Troubleshooting .....	6

# 1. Bevor Sie anfangen




## Packungsinhalt

- TEG-448WS
- Anleitung zur Schnellinstallation
- Programm-CD mit Bedienungsanleitung
- 2 Montageklammern mit Schrauben
- GummifüÙe
- Stromkabel

## Systemanforderungen

- Webbrowser: Internet Explorer (5.0 oder höher)
- Computer mit installiertem Netzwerkadapter
- Mini-GBIC-Modul (z.B. TEG-MGBSX, TEG-MGBS10, TEG-MGBS40, TEG-MGBS80, TEG-MGBS10D3\_5, TEG-MGBS40D3\_5) für Mini-GBIC-Steckplätze

## Anwendung

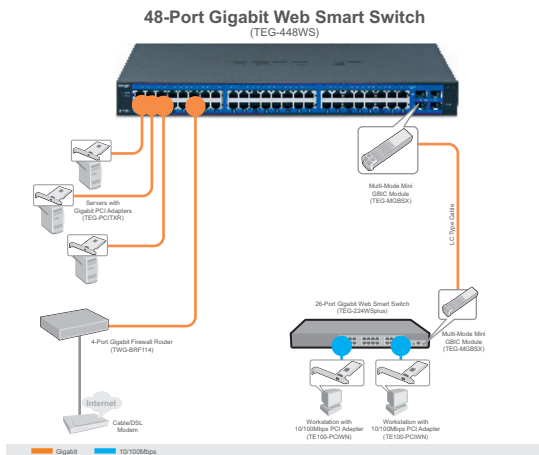

## 2. Installation der Hardware

### Hinweis:

1. Konfigurieren Sie den TEG-448WS nach Abschluss der Hardware-Installation über den Webbrowser. Öffnen Sie Ihren Webbrowser und geben Sie die standardmäßige IP-Adresse <http://192.168.0.1> ein. Das Standardkennwort lautet „admin“. Achten Sie darauf, dass Ihr Computer und der TEG-448WS dem gleichen Netzwerksegment zugeordnet sind.
2. Die Mini-GBIC-Steckplätze entsprechen den Gigabit-Ethernet-Ports 45, 46, 47 und 48. Bei Nutzung der Mini-GBIC-Steckplätze sind die Gigabit-Ethernet-Ports 45, 46, 47 und 48 deaktiviert.

1. Schließen Sie das Stromkabel an der Rückseite des TEG-160WS/ TEG-240WS an und stecken Sie es in eine Steckdose.



2. Verbinden Sie den Computer über ein Kat. CAT-5e/6 RJ-45 Netzwerkkabel mit einem freien Ethernet-Port des TEG-448WS.



## 3. Webmanagement-Programm


**Hinweis:** Installieren Sie das Webmanagement-Programm, wenn Sie problemlos alle webbasierten Smart-Switches Ihres Netzwerks auffinden, IP-Adressen zuweisen, Kennwörter ändern und die Firmware aktualisieren wollen. Gehen Sie dazu in den folgenden Schritten vor.

### Für Benutzer von Windows


1. Legen Sie die **Utility CD-ROM** in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein und klicken Sie auf **Install Utility** (Programm installieren).




2. Folgen Sie den Anweisungen des **Installationsassistenten**. Klicken Sie auf **OK**.

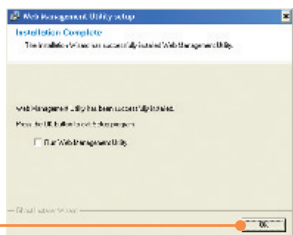


3. Klicken Sie auf **Start > Programs (Programme) > web management utility**, (Webmanagement-Programm für Smart-Switches) und dort nochmals auf **web management utility** (Webmanagement-Programm für Switches).



4. Klicken Sie auf **Discovery** (Suche). Doppelklicken Sie in der **Discovery List** (Suchliste) auf den **Switch**.

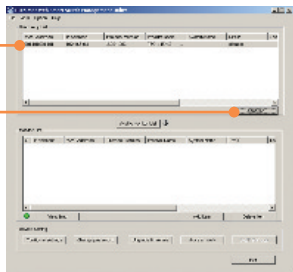


5. Klicken Sie in der **Monitor List** (Überwachungsliste) auf den **Switch** und dann auf **Configuration setting** (Konfigurationseinstellung).

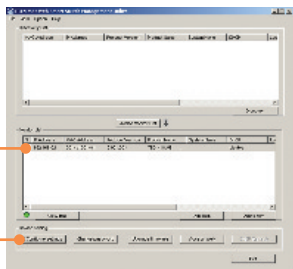


6. Konfigurieren Sie **IP-Adresse**, **Subnet Mask**, **Gateway** und **Password** (Kennwort). Klicken Sie auf **Set**.




7. Klicken Sie auf **OK**.

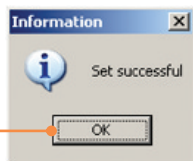

8. Klicken Sie auf **Web access** (Webzugriff).

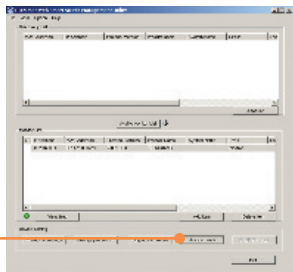

9. Geben Sie Ihr **Kennwort** ein und klicken Sie dann auf **Login** (Anmelden).  
Kennwort: **admin**

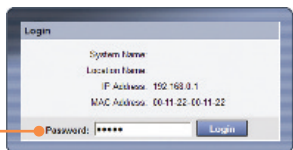

## Ihre Installation ist beendet!

Weitere Informationen zu den Konfigurations- und erweiterten Einstellungen des **Web-based Smart Utility** finden Sie im Abschnitt „Problembehandlung“ der Bedienungsanleitung auf der beiliegenden CD-ROM oder auf der Website von Trendnet unter <http://www.trendnet.com>.

### Registrieren Sie Ihr Produkt

Nehmen Sie sich bitte einen Moment Zeit und registrieren Sie Ihr Produkt online, so dass Sie unsere umfassenden Support- und Kundendienstleistungen in Anspruch nehmen können: [www.trendnet.com/register](http://www.trendnet.com/register)  
Vielen Dank für den Kauf eines TRENDnet-Produkts

**Q1: After connecting the TEG-448WS to a power outlet, the LEDs do not turn on.**

**A1:** Check the connection of the power cord to the TEG-448WS and the power outlet. Also check that the power outlet is receiving power.

**Q2: After installing the Web-Management Utility, I clicked Discovery and the Utility is unable to discover the TEG-448WS. What should I do?**

**A2:** Make sure that the TEG-448WS is powered on and that all connections are secure. Also check that your computer's IP address is on the same network segment as the TEG-448WS. The default IP address of the TEG-448WS is <http://192.168.0.1> and the default password is "admin".

**Q3: When I access the TEG-448WS using a web browser, I get a screen that tells me "only one user can login". What should I do?**

**A3:** Another computer is configuring the TEG-448WS. Please wait until the user logs off. If the other user has already logged off and you still get the same screen, then disconnect the power cord from the TEG-448WS, wait for 5 seconds, reconnect the power cord to the TEG-448WS, allow 5 seconds for the Switch to power on, and then attempt to access the web configuration page to login.

**Q4: I forgot the administration password. How do I reset my TEG-448WS?**

**A4:** Press on the reset button using a pen or paperclip for 10 seconds. The default password is **admin**.

If you still encounter problems or have any questions regarding the TEG-448WS, please refer to the User's Guide included on the Utility CD-ROM or contact TRENDnet's Technical Support Department.



## Certifications

This equipment has been tested and found to comply with FCC and CE Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received. Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with you Local Authority or Retailer for recycling advice.



**NOTE:** THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

## ADVERTENCIA

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.



## Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.  
Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com/register>

**TRENDnet**<sup>®</sup>  
20675 Manhattan Place  
Torrance, CA 90501  
USA