

TEW-611BRP

Quick Installation Guide

Version 08.09.05



Table of Contents


Русский	1
1. Подготовка к монтажу	1
2. Установка оборудования	3
3. Конфигурация точки доступа/маршрутиатора	4
4. Настройка беспроводного сетевого адаптера	12
Troubleshooting	13

Русский QIG

1. Подготовка к монтажу

Проверьте комплектность

Убедитесь в том, что в коробке все имеется в наличии:

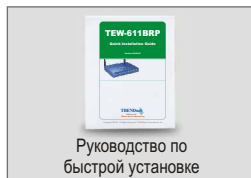

Проверьте оборудование

Перед установкой точки доступа/маршрутизатора необходимо иметь:

1. Установленный модем с кабельным подключением или по каналу DSL с портом Ethernet
2. Учетную запись для доступа к широкополосной сети Интернет
3. Веб-браузер типа Internet Explorer (5.0 или выше) или Netscape Navigator (4.7 или выше)
4. Сетевой кабель для каждого компьютера
5. Компьютер, на котором поддерживается протокол TCP/IP, и установленный клиент для службы Microsoft Networks Service

Получите от поставщика услуг Интернет (ISP) сведения, касающиеся учетной записи

Во время установки точки доступа/маршрутизатора программа установки попросит указать тип подключения к вашему провайдеру. Поэтому необходимо уточнить сведения кабельного соединения или подключения по каналу DSL к широкополосной сети Интернет у своего провайдера и подготовить все необходимые данные для одного из типов подключения:

Кабельное соединение с динамическим IP

Ничего не требуется IP-адрес присваивается поставщиком Интернет-услуг автоматически.

Кабельное соединение со статическим или фиксированным IP

IP-адрес в Интернете: _____._____._____._____ (напр., 215.24.24.129)

Маска подсети: _____._____._____._____

IP-адрес шлюза: _____._____._____._____

Первичный DNS: _____._____._____._____

Вторичный DNS: _____._____._____._____

Соединение через PPPoE DSL

Логин: _____

Пароль: _____

Подключение PPTP DSL

IP-адрес в сети Интернет: _____._____._____._____ (напр., 215.24.24.129)

Маска подсети: _____._____._____._____

IP-адрес шлюза: _____._____._____._____

IP сервера PPTP: _____._____._____._____

Логин: _____

Пароль: _____

Соединение по L2TP ESL

IP-адрес в сети Интернет: _____._____._____._____ (напр., 215.24.24.129)

Маска подсети: _____._____._____._____

IP-адрес шлюза: _____._____._____._____


IP сервера L2TP: _____._____._____._____

Логин: _____

Пароль: _____


2. Установка оборудования

1. Присоедините сетевой кабель RJ-45, идущий от порта Ethernet модема с кабельным подключением или по каналу DSL, к порту WAN точки доступа/маршрутизатора.
2. Присоедините другой сетевой кабель RJ-45 от одного из портов ЛС (LAN) точки доступа/маршрутизатора к порту сети своего компьютера.
3. Включите модем (кабельная связь/DSL).
4. Подключите силовой адаптер от точки доступа/маршрутизатора к сетевой розетке, после чего точка доступа/маршрутизатор должен включиться.
5. Включите компьютер.

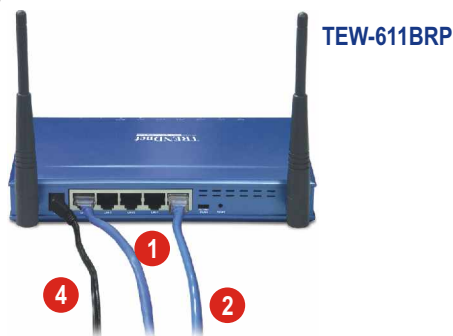

Проверка установки оборудования



Убедитесь в загорании следующих индикаторов на передней панели: Power (сеть), Status (состояние), сетей WAN и WLAN и по одному из светодиодных индикаторов порта ЛС для каждого подключенного кабелем к точке доступа/маршрутизатору компьютера.

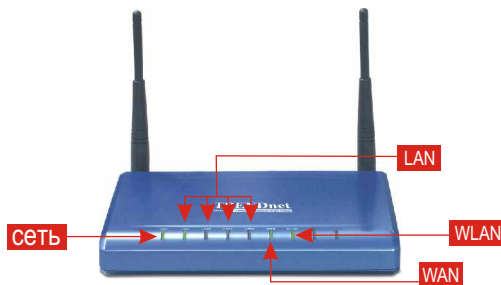

3. Конфигурация точки доступа/маршрутизатора

В следующем разделе описана процедура конфигурирования точки доступа/маршрутизатора для подключения к Интернету ПК. Настройка различна и зависит от типа удаленного подключения. Если вы не уверены в типе удаленного подключения, обратитесь к своему провайдеру за необходимой информацией, которая приведена в разделе **Подготовка к установке** в начале данного Руководства по быстрой установке.

1. Откройте свой браузер, введите в адресную строку **http://192.168.0.1** и нажмите на **Ввод**.
2. Щелкните по **login**.

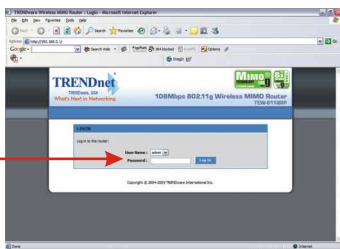


ПРИМЕЧАНИЕ: для сброса пароля в точке доступа/маршрутизаторе обратитесь к Руководству пользователя на компакт-диске.


3. Выберите **Запустить Мастера настройки удаленного соединения**.




4. Щелкните по кнопке **Next**.

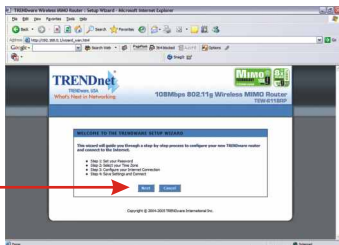


5. Если для маршрутизатора необходимо заменить пароль, введите новый пароль в полях **Password** и **Verify Password**. Щелкните по кнопке **Next**.

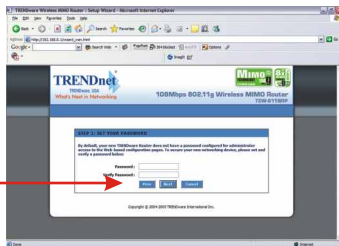

6. Выберите соответствующий часовой пояс из спускаемого от заголовка меню и щелкните по кнопке **Next**.

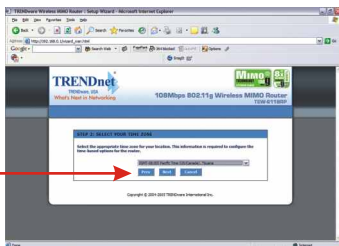

7. Выберите тип соединения [Соединение по протоколу DHCP (динамический IP-адрес), Соединение с помощью имени пользователя/пароля (PPPoE), Соединение с помощью имени пользователя/пароля (PPTP), Соединение с помощью имени пользователя/пароля (L2TP), Соединение с помощью статического IP-адреса] и перейдите к соответствующему набору дополнительных указаний, приведенных ниже.

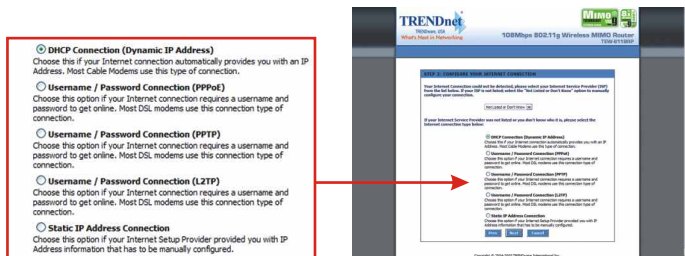

Соединение по протоколу DHCP (динамический IP-адрес)

8. Выберите в качестве типа соединения Соединение по протоколу DHCP (динамический IP-адрес) и щелкните по кнопке **Далее**.



9. Если ваш Интернет-провайдер требует ввода **MAC-адреса** и **имени хоста**, введите данные в соответствующие поля. Или сразу щелкните по кнопке **Далее**.




10. Перейдите к шагу 22.

Соединение с помощью имени пользователя/пароля (PPPoE)

11. Выберите Соединение с помощью имени пользователя/пароля (PPPoE) и щелкните по кнопке **Далее**.




12. Введите свое имя пользователя и пароль в соответствующие поля. Если ваш Интернет-провайдер требует ввода вашего **имени сервера**, введите данные в соответствующие поля. Или сразу щелкните по кнопке **Далее**.

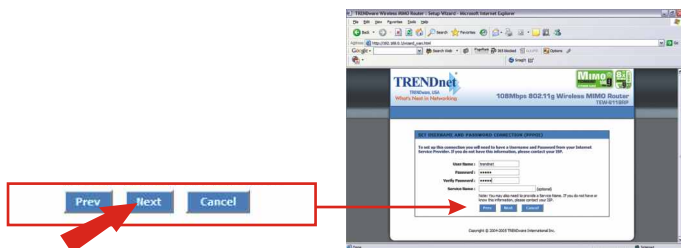


13. Перейдите к шагу 22.

Соединение с помощью имени пользователя/пароля (PPTP)

14. Выберите **Соединение с помощью имени пользователя/пароля (PPTP)** и щелкните по кнопке **Далее**.

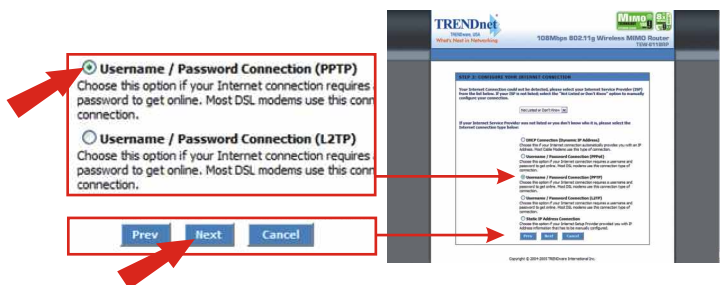


15. Введите свой IP-адрес PPTP, маску подсети PPTP, IP-адрес шлюза PPTP, IP-адрес сервера PPTP, имя пользователя и пароль. Щелкните по кнопке **Далее**.

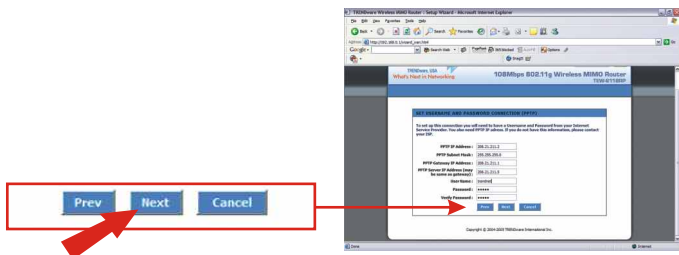


16. Перейдите к шагу 22.

Соединение с помощью имени пользователя/пароля (L2TP)

17. Выберите **Соединение с помощью имени пользователя/пароля (L2TP)** и щелкните по кнопке **Далее**.

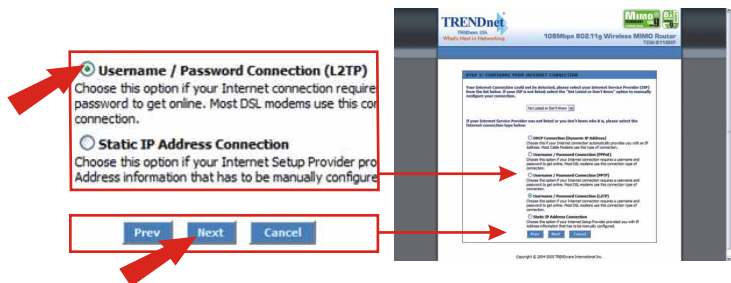


18. Введите свой IP-адрес L2TP, маску подсети L2TP, IP-адрес шлюза L2TP, IP-адрес сервера L2TP, имя пользователя и пароль. Щелкните по кнопке **Далее**.

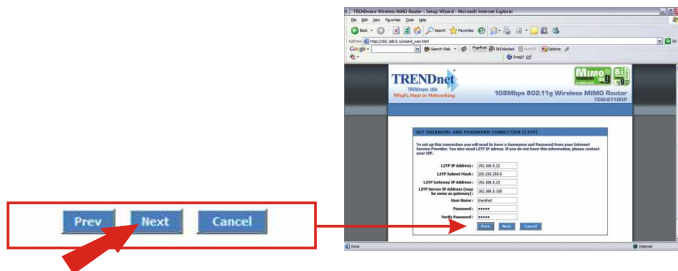

19. Перейдите к шагу 22.

Соединение с помощью статического IP-адреса


20. Выберите в качестве типа соединения **Соединение с помощью статического IP-адреса** и щелкните по кнопке **Далее**.

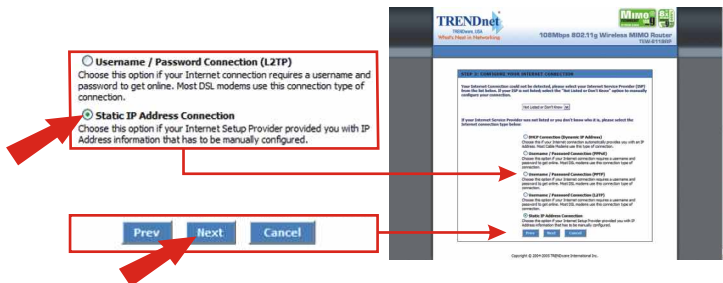


21. Введите свой **IP-адрес**, **маску подсети**, **адрес шлюза**, **первичный адрес DNS** и **вторичный адрес DNS**, предоставленные вашим Интернет-провайдером. Щелкните по кнопке **Далее**.



22. Щелкните по кнопке подключения - **Connect**.

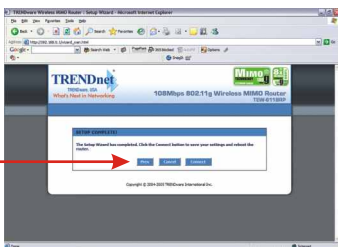

23. После перехода на страницу для входа в систему закройте свой браузер и перейдите к следующему разделу.

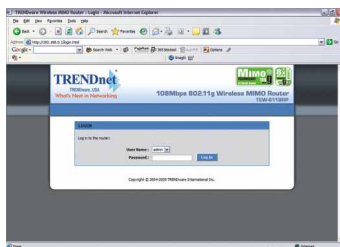


4. Настройка беспроводного сетевого адаптера

В данном примере утилита TEW-601PC Wireless Utility подключается к TEW-611BRP.

1. Дважды щелкните по значку компьютера с беспроводной связью в системном лотке (после часов, в правом нижнем углу экрана).



2. Выберите обзор сайта - **Site Survey**, выполните обновление - **Refresh** и выберите нужную точку доступа. Щелкните по кнопке подключения - **Connect**.

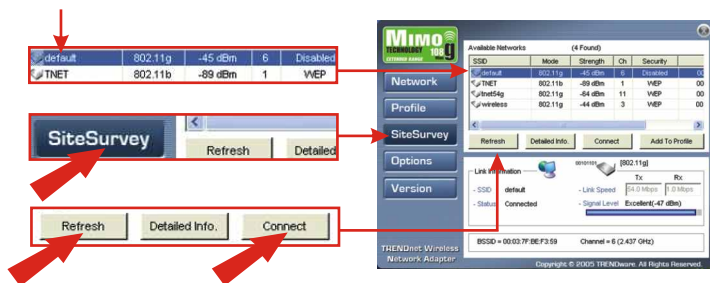

3. Щелкните по кнопке **OK**.
4. Проверьте состояние соединения.



Поздравляем! Установка завершена.

Troubleshooting

For help with the TEW-611BRP's configuration and advanced settings, please refer to the User's Guide CD-ROM.

Q1. I specified the IP address "192.168.0.1" in my web browser, but an error message says "The page cannot be displayed." How can I get into the TEW-611BRP web configuration page?

A1. Please verify your hardware and TCP/IP settings again by following the instructions in sections 2-3, make sure the Power, Internet, WAN, and the LAN lights on the AP/Router's front panel are on, and verify that the TCP/IP configuration is correct. Then, try accessing 192.168.0.1 again using your web browser.

Q2. I am not sure what type of Internet Account I have for my Cable/DSL connection, How do I find out?

A2. You can simply contact your Internet Service Provider's (ISP) Customer Service or Technical Support Department for the correct information.

Q3. I set up my Internet connection type and saved it, but I still cannot connect to the Internet. What should I do?

A3. Option 1: On the TEW-611BRP's configuration menu, click the Status tab at the top of the page, and then scroll down to the WAN section. Click the WAN IP Release button, and then click the WAN IP Renew button. This will allow the AP/Router to refresh the connection with your ISP. Then, try accessing a website such as <http://www.trendnet.com> with your Internet browser.

Option 2: Turn off your Cable/DSL modem, AP/Router, and your PC. Turn on the Cable/DSL modem, and wait 60 seconds. Then, turn on the AP/Router, followed by your PC. This simple power cycle normally helps the AP/Router find your Internet connection. Then, try browsing a website such as <http://www.trendnet.com> with your web browser.

Note: For help with the TEW-611BRP's configuration and advanced settings, please refer to the User's Guide CD-ROM.

If you still encounter problems setting up your AP/Router, we can help. Please have your Internet account information ready, (ISP, Account Type) and contact us using the information below.

Certifications

This equipment has been tested and found to comply with FCC and CE Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



NOTE: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.



Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.
Go to TRENDware's website at <http://www.TRENDNET.com>

TRENDnet Technical Support

US/Canada Support Center

Contact

Telephone: 1(310) 626-6252

Fax: 1(310) 626-6267

Email: support@trendnet.com

Tech Support Hours

7:30am - 6:00pm Pacific Standard Time
Monday - Friday

European Support Center

Contact

Telephone

Deutsch : +49 (0) 6331 / 268-460

Français : +49 (0) 6331 / 268-461

08-00-90-71-61 (numéro vert)

Español : +49 (0) 6331 / 268-462

English : +49 (0) 6331 / 268-463

Italiano : +49 (0) 6331 / 268-464

Dutch : +49 (0) 6331 / 268-465

Fax: +49 (0) 6331 / 268-466

Tech Support Hours

8:00am - 6:00pm Middle European Time
Monday - Friday

TRENDware International, Inc.
3135 Kashiwa Street. Torrance, CA 90505
<http://www.TRENDNET.com>