

Quick Installation Guide



TEW-624EC
H/W: v1.0

Table of Contents

Deutsch	1
1. Bevor Sie anfangen	1
2. Installation	2
3. Verwendung des drahtlosen Adapters	7
Troubleshooting	10

1. Bevor Sie anfangen




Packungsinhalt

- TEW-642EC
- Treiber- und Dienstprogramm-CD
- Anleitung zur Schnellinstallation

Systemanforderungen

- CD-ROM-Laufwerk
- Steckplatz für Express Card/34 oder Express Card/54
- Prozessor: 300 MHz oder schneller/ 800MHz oder schnellere (Windows Vista)
- Speicher: 256 MB RAM oder mehr/ 512 MB RAM oder mehr (Windows Vista)
- Windows Vista/XP/2000

Anwendung

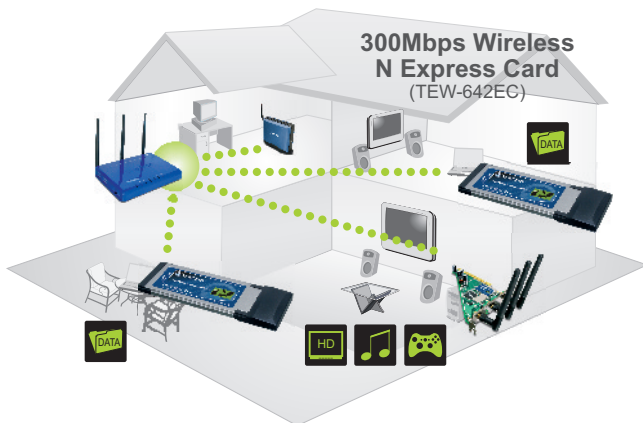

●●●●● 300Mbps, share multimedia throughout the house

2. Installation

Wichtig! Installieren Sie den PC-Adapter NICHT im Computer, bevor Sie dazu aufgefordert werden.

Windows Vista


1. Legen Sie die **Treiber- und Dienstprogramm-CD** in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein und klicken Sie dann auf **Install Driver & Utility** (Treiber/Programm installieren).




2. Stecken Sie den Adapter fest in einen freien Express-Card-Steckplatz Ihres Notebooks.




3. Klicken Sie auf **Locate and install driver software (recommended)** (Treibersoftware suchen und installieren (empfohlen)).

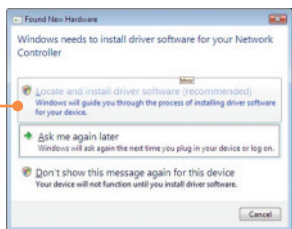


4. Klicken Sie auf **Next** (Weiter).

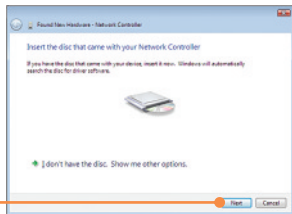

5. Klicken Sie auf **Install the driver software anyway** (Treibersoftware dennoch installieren).

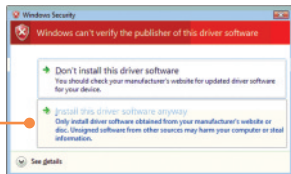

6. Klicken Sie auf **Close** (Schließen).

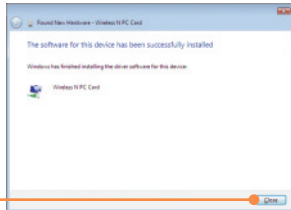


Windows XP/2000

1. Legen Sie die **Treiber- und Dienstprogramm-CD** in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein und klicken Sie dann auf **Install Driver & Utility** (Treiber/Programm installieren).



2. Folgen Sie den Anweisungen des Installationsassistenten.


Windows XP

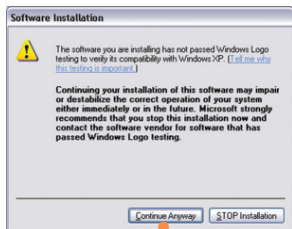

3. Klicken Sie auf **Continue Anyway** (Vorgang dennoch fortsetzen).

4. Klicken Sie auf **Finish** (Fertigstellen).

Windows 2000

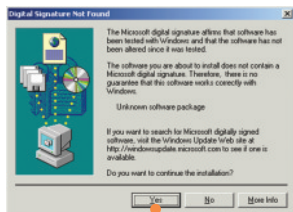


3. Klicken Sie auf **Yes** (Ja). Gehen Sie zu Schritt 5.

Hinweis: Informationen zur Installation der Hardware finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Computers.


5. Stecken Sie den Adapter fest in einen freien Express-Card-Steckplatz Ihres Notebooks.



Windows XP

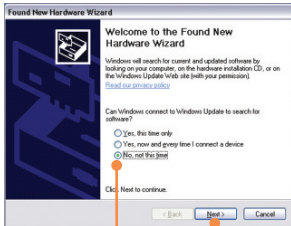


6. Jetzt erscheint der **Found New Hardware Wizard** (Assistent Neue Hardwarekomponente gefunden“). Markieren Sie **No** (Nein) und klicken Sie dann auf **Next** (Weiter).

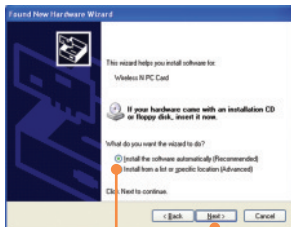

7. Markieren Sie **Install the software automatically** (software automatisch installieren) und klicken Sie auf **Next** (Weiter).

Windows 2000


6. Die Treiber werden automatisch installiert.

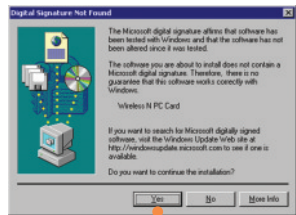

7. Klicken Sie auf **Yes** (Ja). Der Treiber ist jetzt vollständig installiert. Gehen Sie zu Abschnitt 3.

Windows XP

8. Klicken Sie auf **Continue Anyway** (Vorgang dennoch fortsetzen).

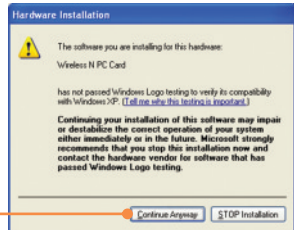

9. Klicken Sie auf **Finish** (Fertigstellen).

Ihre Installation ist beendet!

Registrieren Sie Ihr Produkt


Nehmen Sie sich bitte einen Moment Zeit und registrieren Sie Ihr Produkt online, so dass Sie unsere umfassenden Support- und Kundendienstleistungen in Anspruch nehmen können: www.trendnet.com/register
Vielen Dank für den Kauf eines TRENDnet-Produkts

3. Verwendung des drahtlosen Adapters


Windows Vista

Nutzung einer unsicheren drahtlosen Verbindung


1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol für die drahtlose Netzwerkverbindung in der unteren rechten Ecke des Bildschirms und wählen Sie im Kontextmenü **Connect to a network** (Mit einem Netzwerk verbinden) aus.

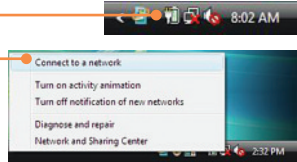

2. Wählen Sie das gewünschte Netzwerk aus und klicken Sie auf **Connect** (Verbinden).

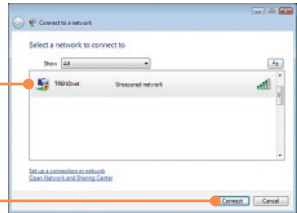

3. Klicken Sie auf **Connect Anyway** (Verbindung dennoch herstellen).

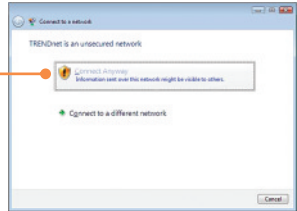


4. Klicken Sie auf **Close** (Schließen).




Nutzung einer sicheren drahtlosen Verbindung (WEP und WPA-PSK)

Hinweis: Informieren Sie sich zunächst über den Verschlüsselungsschlüssel. Wenden Sie sich bei Bedarf an den Netzwerkadministrator oder melden Sie sich an Ihrem drahtlosen Router an.


1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol für die drahtlose Netzwerkverbindung in der unteren rechten Ecke des Bildschirms und wählen Sie im Kontextmenü **Connect to a network** (Mit einem Netzwerk verbinden) aus.

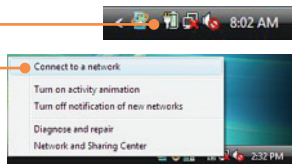

2. Wählen Sie das gewünschte Netzwerk aus und klicken Sie auf **Connect** (Verbinden).

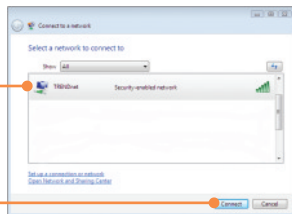

3. Geben Sie den Schlüssel ein und klicken Sie auf **Connect** (Verbinden).

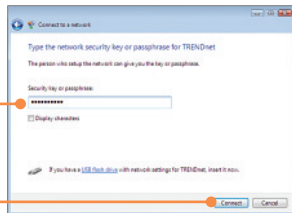

4. Klicken Sie auf **Close** (Schließen).



Windows XP/2000


1. Doppelklicken Sie auf das Drahtlos-Symbol im Systembereich Ihres Desktops.



2. Klicken Sie auf **Site Survey** (Site-Übersicht).



3. Markieren Sie die SSID Ihres drahtlosen Access Points und klicken Sie auf **Connect** (Verbinden).

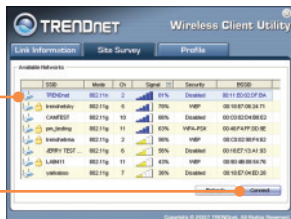

Die drahtlose Verbindung ist jetzt vollständig konfiguriert.

Weitere Informationen zu den Konfigurations- und erweiterten Einstellungen des TEW-642EC finden Sie im Abschnitt „Problembehandlung“ der Bedienungsanleitung auf der beiliegenden CD-ROM oder auf der Website von Trendnet unter <http://www.trendnet.com>.

Q1: I inserted the Utility & Driver CD-ROM into my computer's CD-ROM Drive and the installation menu does not appear automatically. What should I do?

A1: If the window does not appear automatically, click **Start**, click **Run**, and type **D:\autorun** where "D" in "D:\autorun.exe" is the letter assigned to your CD-ROM Drive, and then press the ENTER key on your keyboard.

Q2: I completed all the steps in the quick installation guide, but my Wireless Adapter is not connecting to my access point. What should I do?

A2: First, verify that the Network Name (**SSID**) matches your wireless router or access point's Network Name (**SSID**). Second, please check with your network administrator for security key in order to access a secured wireless access point or router. Please refer to the User's Guide for more information regarding wireless network security. Third, check your TCP/IP properties to ensure that Obtain an IP address automatically is selected. Fourth, double-click the Wireless Client Utility icon, click Site Survey and then click Refresh to check and see if there are any available wireless networks listed.

Q3: Windows is unable to recognize my hardware. What should I do?

A3: Make sure your computer meets the minimum requirements as specified in Section 1 of this quick installation guide. Also, you must complete the installation of the wireless configuration utility (as described in Section 2) Before installing the Wireless Adapter. Lastly, move the Wireless Adapter to a different Express card on your computer.

Q4: I cannot open the wireless configuration utility. What should I do?

A4: Access your device manager to make sure the adapter is installed properly. If you see a networking device with a yellow question mark or exclamation point, you will need to reinstall the device and/or the drivers. To access your device manager, right-click **My Computer**, click **Properties**, under the **Hardware** tab click **Device Manager**.

If you still encounter problems or have any questions regarding the TEW-642PC, please refer to the User's Guide included on the Utility & Driver CD-ROM or contact TRENDnet's Technical Support Department.

Certifications

This equipment has been tested and found to comply with FCC and CE Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received. Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with you Local Authority or Retailer for recycling advice.



NOTE: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

ADVERTENCIA

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.



Customer Support

Visit www.trendnet.com/support

Email:

support@trendnet.com



Europe (Germany • France • Italy • Spain • Switzerland • UK)

Toll Free Telephone: +00800 60 76 76 67

English/Espanol - 24/7

Worldwide

Telephone: +(31) (0) 20 504 05 35

English/Espanol - 24/7

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.

Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com/register>

TRENDnet[®]

20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA