




Guide d'installation rapide 

TV-IP512P
1.31

Table of Contents

Français	1
1. Avant de commencer	1
2. Installation et configuration du matériel	2
3. Installation Power over Ethernet (PoE)	7
Troubleshooting	9



Contenu de l'emballage

- TV-IP512P
- CD-ROM d'utilités
- Guide d'installation rapide en plusieurs langues
- 2 Antenne amovible 2dBi
- Câble RJ-45
- Kit de montage
- Adaptateur secteur (12V, 1.5A)

Vérification de l'équipement

- Un adaptateur Ethernet 10/100Mbps
- Lecteur de CD-ROM
- Microprocesseur: 2GHz ou supérieur
- Mémoire: 256MB RAM ou supérieur/ 512MB RAM ou supérieur (Windows Vista)
- Windows 7(32/64-bits) / Vista(32/64-bits) / XP(32/64-bits) / 2000
- Résolution VGA : 800 x 600 ou supérieure
- Navigateur Internet : Internet Explorer 6.0 ou ultérieur
- Routeur
- An available DHCP Server –routers usually have a built-in DHCP server.
- Un Switch Power over Ethernet (PoE) (p. ex. TPE-S88) (non fourni)
- Un injecteur (par. ex. TPE-1011) (non fourni)

Remarque : Le TV-IP512P ne supporte que les périphériques Power over Ethernet (PoE) qui respectent la norme IEEE 802.3af


2. Installation et configuration du matériel

Remarque:

1. Il est recommandé de configurer la Caméra IP depuis un ordinateur câblé.
2. Si vous désirez utiliser le logiciel IPViewPro 2.0, veuillez l'installer en cliquant sur **Install IPView Pro 2.0** dans la fenêtre Autorun et consultez le Guide de l'utilisateur sur CD pour plus d'informations.

1. Insérez le CD-ROM dans votre lecteur de CR-ROM

2. Cliquez sur **Run autorun.exe**
(Windows 7/Vista uniquement)

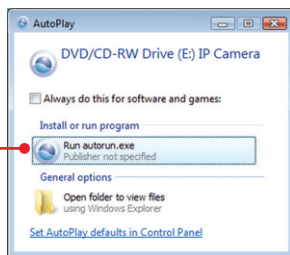


3. Suivez les instructions de l'**Assistant d'installation**.



4. Et suivez les instructions de **Setup Wizard** (assistant d'installation) et cliquez ensuite sur **Next** (Suivant).



5. Cliquez sur **Close**.

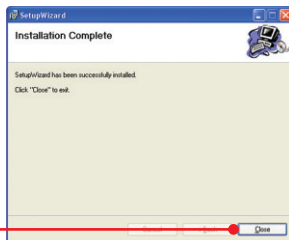


6. Double-cliquez sur l'icône **SetupWizard** (assistant d'installation) de votre bureau.




7. Branchez un câble réseau RJ-45 entre le Switch/Routeur et le port Ethernet de la caméra IP.

8. Branchez le transformateur AC au caméra IP et ensuite à une prise de courant.

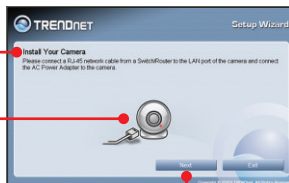


9. Cliquez sur **Next**.


10. Sélectionnez la caméra IP et cliquez sur **Next** (Suivant).

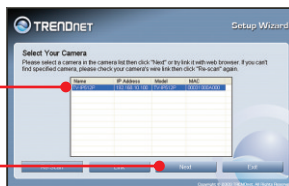


11. Saisissez votre ID et votre mot de passe.
Cliquez ensuite sur **Next** (Suivant). Par défaut:
ID: admin
Mot de passe: admin

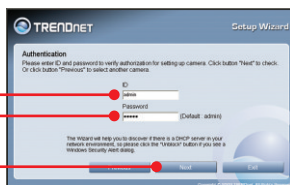

12. Si vous désirez modifier le mot de passe administrateur, cliquez sur **Change Password** (Modifier le mot de passe), saisissez un nouveau mot de passe, retapez-le et cliquez sur **Next** (Suivant).

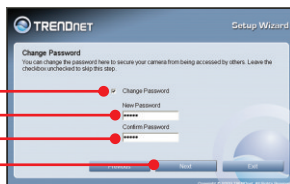

13. Sélectionnez **DHCP** et cliquez sur **Next** (Suivant).

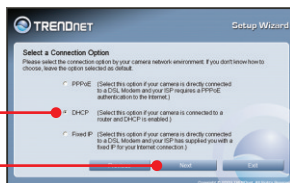


14. Configurez le nom, l'heure et la date de votre camera et cliquez sur **Next** (Suivant).




15. Cliquez sur **Next** (Suivant).




16. Veuillez attendre que les paramètres de votre caméra soient enregistrés.

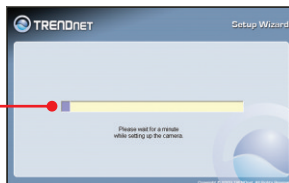


17. Cliquez sur l'URL suivant ou sur le lien pour ouvrir la configuration du navigateur.

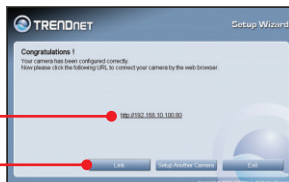


18. Faites un clic droit sur la barre jaune et sélectionnez **Install ActiveX Control** (Installer le contrôle ActiveX).

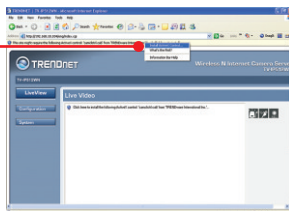


19. Cliquez sur **Install**.

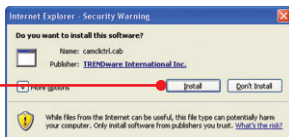


20. Faites un clic droit sur la barre jaune et sélectionnez **Install ActiveX Control** (Installer le contrôle ActiveX).

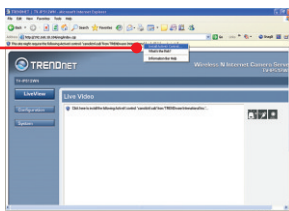

21. Cliquez sur **Run**.

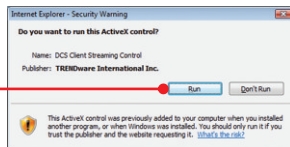

22. Une vidéo en direct apparaîtra alors.

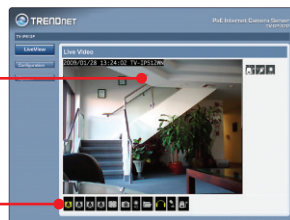

23. Utilisez les icônes de commande pour contrôler la caméra.

L'installation est maintenant complète.

Si vous désirez des informations détaillées sur la configuration et les paramètres avancés du **TV-IP512P**, veuillez consulter la rubrique Dépannage, le guide de l'utilisateur sur CD-ROM ou le site Internet de TRENDnet sur <http://www.trendnet.com>.

Enregistrez votre produit

Afin d'être sûr de recevoir le meilleur niveau de service clientèle et le meilleur support possibles, veuillez prendre le temps d'enregistrer votre produit en ligne sur: www.trendnet.com/register Nous vous remercions d'avoir choisi TRENDnet.

Utilisation du TV-IP512P avec un switch PoE

1. Branchez un câble RJ-45 entre le switch Power Over Ethernet switch (p. ex. le TPE-80WS) et le port **LAN** du serveur de caméra Internet .



2. Vérifiez que les voyants lumineux sont allumés. Veuillez consulter l'étape 4 de la partie Installation du matériel.

Utilisation du TV-IP512P avec un injecteur (TPE-111GI)

1. Connectez le **Cordon d'alimentation** à l'**Injecteur**. Branchez-le ensuite à une prise de courant.



2. Branchez un câble CAT-5e/6 entre le switch et le port **DATA IN** du TPE-111GI.



3. Branchez un câble CAT-5e/6 entre le TV-IP512P et le port **DATA OUT** du TPE-111GI.



4. Vérifiez que les voyants sont bien allumés.

1. I inserted the Utility CD-ROM into my computer's CD-ROM Drive but the installation menu does not appear automatically. What should I do?

1. For Windows 7, if the installation menu does not appear automatically, click on the Windows Icon on the bottom left hand corner of the screen., click the "Search programs and files" box, and type D:\autorun.exe, where "D" in "D:\autorun.exe" is the letter assigned to your CD-ROM Drive, and then press the ENTER key on your keyboard
2. For Windows Vista, if the installation menu does not appear automatically, click Start, click the Start Search box, and type D:\autorun.exe where "D" in "D:\autorun.exe" is the letter assigned to your CD-ROM Drive, and then press the ENTER key on your keyboard.
3. For Windows XP/2000, if the window does not appear automatically, click Start, click Run and type D:\autorun.exe where "D" in "D:\autorun.exe" is the letter assigned to your CD-ROM Drive, and then press the ENTER key on your keyboard.

2. Setup Wizard is unable to detect my camera. What should I do?

1. Verify that you have followed all the steps in the Section 2: Hardware Installation and Configuration.
2. Disable any software firewall programs such as ZoneAlarm or Norton Internet Security. If you are using Windows 7, Vista or XP disable the built in firewall.
3. Click on Rescan in the SetupWizard.

3. I do not have a DHCP server or DHCP is disabled on my network and I am unable to configure the TV-IP512P. What should I do?

1. Go to the TCP/IP settings on your computer and assign a static IP address on your computer's network adapter in the subnet of 192.168.10.x. Since the default IP address of the TV-IP512P is 192.168.10.30, do not assign a static IP address of 192.168.10.30 on your computer's network adapter.
2. Open Internet Explorer and enter <http://192.168.10.30> into the address bar.

4. The Image is blurry. How can I adjust the focus on the IP Camera?

You can adjust the IP Camera's focus by rotating the lens.

5. Live video does not appear when I click on Live View. What should I do?

1. Make sure that you are using a browser that supports ActiveX.
2. Make sure that you added ActiveX. See steps 18 to 21 in Section 2: **Hardware Installation and Configuration**.

6. I forgot my password. What should I do?

1. Take a pin or paperclip and press the reset button on the back of the unit for 15 seconds. This will return settings back to factory defaults.
2. Open up the SetupWizard program to find out the IP address of the camera (see step 10 in Section 2: **Hardware Installation and Configuration**). If you do not have a DHCP server on your network, the default IP address is 192.168.10.30. The default administrator ID and password is admin.

If you still encounter problems or have any questions regarding the **TV-IP512P**, please contact TRENDnet's Technical Support Department.

Déclaration de conformité



Coordonnées du fournisseur:

Nom:

TRENDnet, Inc.

Adresse:

20675 Manhattan Place

Torrance, CA 90501

USA

Détails du produit:

Nom du produit:

ProView PoE Internet Camera

Modèle:

TV-IP512P

Nom Commercial:

TRENDnet



Détails standard applicable:

EN 301 489-1 V1.8.1: 2008

EN 301 489-17 V1.3.2: 2008

EN 60950-1 : 2006

EN 55022 : 2006 + A1 : 2007

EN 55024 : 1998 + A1 : 2001 + A2 : 2003

EN 61000-3-2 : 2006

EN 61000-3-3 : 1995 + A1 : 2001 + A2 : 2005

Déclaration:

L'appareil est conforme aux exigences essentielles de la directive 1999/5/EC du Conseil du Parlement Européen pour la radio et les équipements de terminaux de télécommunications ainsi que des équipements des produits liés à l'énergie sous la directive 2009/125/EC.

Je déclare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus sont conformes aux standards et aux dispositions des directives.

Sonny Su

Name (Full Name)

February 10, 2010

Date

Director of Technology

Position / Title

Legal Signature

GPL/LGPL General Information

This TRENDnet product includes free software written by third party developers. These codes are subject to the GNU General Public License ("GPL") or GNU Lesser General Public License ("LGPL"). These codes are distributed WITHOUT WARRANTY and are subject to the copyrights of the developers. TRENDnet does not provide technical support for these codes. The details of the GNU GPL and LGPL are included in the product CD-ROM.

Please also go to (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt>) or (<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt>) for specific terms of each license.

The source codes are available for download from TRENDnet's web site (http://trendnet.com/downloads/list_gpl.asp) for at least three years from the product shipping date.

You could also request the source codes by contacting TRENDnet.

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500 Fax: +1-310-961-5511

Informations générales GPL/LGPL

Ce produit TRENDnet comprend un logiciel libre écrit par des programmeurs tiers. Ces codes sont sujet à la GNU General Public License ("GPL" Licence publique générale GNU) ou à la GNU Lesser General Public License ("LGPL" Licence publique générale limitée GNU). Ces codes sont distribués SANS GARANTIE et sont sujets aux droits d'auteurs des programmeurs. TRENDnet ne fournit pas d'assistance technique pour ces codes. Les détails concernant les GPL et LGPL GNU sont repris sur le CD-ROM du produit.

Veuillez également vous rendre en (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt>) ou en (<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt>) pour les conditions spécifiques de chaque licence.

Les codes source sont disponibles au téléchargement sur le site Internet de TRENDnet web site

(http://trendnet.com/downloads/list_gpl.asp) durant au moins 3 ans à partir de la date d'expédition du produit.

Vous pouvez également demander les codes source en contactant TRENDnet.

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500 Fax: +1-310-961-5511

Allgemeine Informationen zu GPL/LGPL

Dieses Produkt enthält die freie Software "nfilter/iptables" (© 2000-2004 nfilter project <http://www.nfilter.org>) und die freie Software „Linux_mtd“ (Memory Technology Devices) Implementation (© 2000 David Woodhouse), erstmals integriert in Linux Version 2.4.0-test 3 v. 10.07.2000 (<http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.4/old-test-kernels/linux-2.4.0-test3.tar.bz2>), sowie weitere freie Software. Sie haben durch den Erwerb dieses Produktes keinerlei Gewährleistungsansprüche gegen die Berechtigten an der oben genannten Software erworben; weil diese die Software kostenfrei lizenzieren gewähren sie keine Haftung gemäß unten abgedruckten Lizenzbedingungen. Die Software darf von jedermann im Quell- und Objektcode unter Beachtung der Lizenzbedingungen der GNU General Public License Version 2, und GNU Lesser General Public License (LGPL) vervielfältigt, verbreitet und verarbeitet werden. Die Lizenz ist unten im englischsprachigen Originalwortlaut wiedergegeben. Eine nichtoffizielle Übersetzung in die deutsche Sprache finden Sie im Internet unter (<http://www.gnu.de/documents/gpl-2.0.de.html>). Eine allgemeine öffentliche GNU Lizenz befindet sich auch auf der mitgelieferten CD-ROM.

Sie können Quell- und Objektcode der Software für mindestens drei Jahre auf unserer Homepage www.trendnet.com im Downloadbereich (http://trendnet.com/langen/downloads/list_gpl.asp) downloadend. Sofern Sie nicht über die Möglichkeit des Downloads verfügen können Sie bei TRENDnet.

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 -U.S.A.-, Tel.: +1-310-961-5500, Fax: +1-310-961-5511 die Software anfordern.

Información general sobre la GPL/LGPL

Este producto de TRENDnet incluye un programa gratuito desarrollado por terceros. Estos códigos están sujetos a la Licencia pública general de GNU ("GPL") o la Licencia pública general limitada de GNU ("LGPL"). Estos códigos son distribuidos SIN GARANTÍA y están sujetos a las leyes de propiedad intelectual de sus desarrolladores. TRENDnet no ofrece servicio técnico para estos códigos. Los detalles sobre las licencias GPL y LGPL de GNU se incluyen en el CD-ROM del producto.

Consulte también el (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt>) ó el (<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt>) para ver las cláusulas específicas de cada licencia.

Los códigos fuentes están disponibles para ser descargados del sitio Web de TRENDnet

(http://trendnet.com/downloads/list_gpl.asp) durante por lo menos tres años a partir de la fecha de envío del producto.

También puede solicitar el código fuente llamando a TRENDnet.

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500 Fax: +1-310-961-5511

Общая информация о лицензиях GPL/LGPL

В состав данного продукта TRENDnet входит бесплатное программное обеспечение, написанное сторонними разработчиками. Это ПО распространяется на условиях лицензий GNU General Public License ("GPL") или GNU Lesser General Public License ("LGPL"). Программы распространяются БЕЗ ГАРАНТИИ и охраняются авторскими правами разработчиков. TRENDnet не оказывает техническую поддержку этого программного обеспечения. Подробное описание лицензий GNU GPL и LGPL можно найти на компакт-диске, прилагаемом к продукту.

В пунктах (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt>) и (<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt>) изложены конкретные условия каждой из лицензий.

Исходный код программ доступен для загрузки с веб-сайта TRENDnet (http://trendnet.com/downloads/list_gpl.asp) в течение, как минимум, трех лет со дня поставки продукта.

Кроме того, исходный код можно запросить по адресу TRENDnet.

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500 Fax: +1-310-961-5511

GPL/LGPL informações Gerais

Este produto TRENDnet inclui software gratuito desenvolvido por terceiros. Estes códigos estão sujeitos ao GPL (GNU General Public License) ou ao LGPL (GNU Lesser General Public License). Estes códigos são distribuídos SEM GARANTIA e estão sujeitos aos direitos autorais dos desenvolvedores. TRENDnet não presta suporte técnico a estes códigos. Os detalhes do GNU GPL e do LGPL estão no CD-ROM do produto.

Favor acessar <http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt> ou <http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt> para os termos específicos de cada licença.

Os códigos fonte estão disponíveis para download no site da TRENDnet (http://trendnet.com/langen/downloads/list_gpl.asp) por pelo menos três anos da data de embarque do produto.

Você também pode solicitar os códigos fonte contactando TRENDnet, 20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500, Fax: +1-310-961-5511.

GPL/LGPL üldinformatsioon

See TRENDneti toode sisaldab vaba tarkvara, mis on kirjutatud kolmanda osapoole poolt. Koodid on allutatud GNU (General Public License) Üldise Avaliku Litsentsi (GPL) või GNU (Lesser General Public License) ("LGPL") Vähem Üldine Avalik Litsentsiga. Koodi vahendatakse ILMA GARANTIITA ja need on allutatud arendajate poolt. TRENDnet ei anna koodidele tehnilist tuge. Detailsemat infot GNU GPL ja LGPL kohta leiate toote CD-ROMil. Infot mõlema litsentsi spetsiifiliste terminite kohta leiate (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt>) või (<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt>).

Infot mõlema litsentsi spetsiifiliste terminite kohta leiate (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt>) või

(<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt>). Lähtekoodi on võimalik alla laadida TRENDneti kodulehelt

(http://trendnet.com/langen/downloads/list_gpl.asp) kolme aasta jooksul alates toote kättesaamise kuupäevast.

Samuti võite lähtekoodi paluda TRENDneti'lt, 20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500, Fax: +1-310-961-5511.

Certifications

This equipment has been tested and found to comply with FCC and CE Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received. Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.



NOTE: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

ADVERTENCIA

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.



TRENDnet[®]

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.
Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com/register>