

Quick Installation Guide




TEG-ECTX
TEG-ECSX

H/W: V1

Table of Contents

Español	1
1. Antes de iniciar	1
2. Cómo se instala	2
Troubleshooting	6

1. Antes de iniciar




Contenidos del paquete

- TEG-ECTX/TEG-ECSX
- CD-ROM del controlador
- Guía de instalación rápida multilingüe

Requisitos del sistema

- Ranura PCI Express 1.0a
- Unidad de CD-ROM
- CPU: 300 MHz o superior/ 800 MHz o superior (Windows Vista)
- Memoria: 256MB de RAM o más/ 512MB de RAM o más (Windows Vista)
- Windows 2000/2000 Server/XP(32-/64-bit)/2003 Server/Vista(32-/64-bit)
- Un cable Ethernet RJ-45 (TEG-ECTX)
- Un cable de fibra multimodo de 50/125 ó 62.5/125 μm (TEG-ECSX)
- Convertidor de fibra recomendado: TFC-1000MSC o TFC-2000MSC
- Conmutador Gigabit recomendado: TEG-S5 o TEG-S8

Aplicación

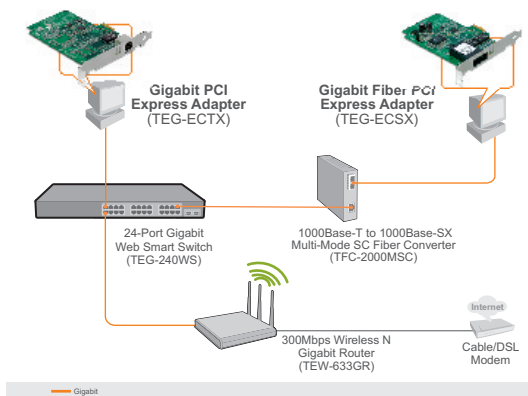


2. Cómo se instala

Nota: No conecte el TEG-ECTX/TEG-ECSX a su PC a menos que se le indique.

1. Inserte el CD-ROM del controlador en su unidad de CD-ROM.


2. Haga clic en **Run autorun.exe** (sólo para Windows Vista).

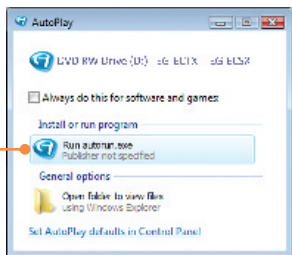

3. Haga clic en **Install Driver** (Instalar controlador) y luego haga clic en su sistema operativo.




4. Haga clic en **Next**. Y siga las instrucciones del **Asistente InstallShield** (InstallShield Wizard).

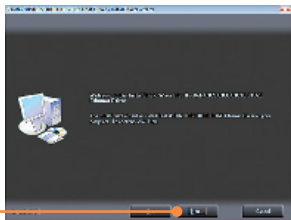

5. Haga clic en **OK** (sólo para Windows 2000/XP/2003 server).




6. Haga clic en **Terminar** (Finish).

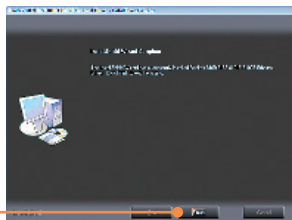

7. **Apague** su PC y luego abra la caja de su PC.



8. Introduzca la tarjeta PCIe de manera firme en la ranura para tarjeta PCIe disponible, después **ENCIENDA** el PC y espere hasta que aparezca el escritorio de Windows.

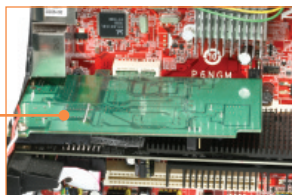

9. Drivers will install automatically.

Cómo conectar el TEG-ECTX a su red

1. Conecte un cable de red RJ-45 del PC a un puerto Ethernet disponible en su Gigabit enrutador o Gigabit conmutador.



Cómo conectar el TEG-ECSX a su red

1. Conecte un cable multimodo tipo SC del TEG-ECSX a un convertidor de fibra Gigabit (Ej. TFC-2000MSC).

Nota: Compruebe que los cables TX y RX están invertidos en la conexión opuesta.

2. Conecte un cable Ethernet del convertidor de fibra a un puerto Gigabit Ethernet en su conmutador (Ej. TEG-S5).



La instalación ha sido completada

Si desea más información sobre la configuración del TEG-ECTX/TEG-ECSX y sus configuraciones avanzadas, por favor consulte la Guía del usuario del controlador y el CD-ROM de la Guía del usuario.

Registre su producto

Para asegurar los más altos niveles de servicio y apoyo al cliente, registre su producto en línea en: www.trendnet.com/register
Gracias por elegir TRENDnet

Q1: Windows doesn't recognize my new hardware. What should I do?

A1: First, verify that your computer meets the system requirements as specified in **Section 1**. Second, go to **Start -> Control Panel -> System > Hardware -> Device Manager**. In the list of device types, double-click on **Network Adapters**. If you see the device with a yellow question mark or exclamation point next to it, double-click on it, click on **Drivers** and click **Update Drivers**. Third, if the device manager fails to recognize the presence of a new networking adapter, verify that the network adapter is firmly seated in the PCIE Slot.

Q2: Windows recognizes my new hardware, but I'm unable to connect to my network. What should I do?

A2: First, verify that the cable is securely connected from your switch or router to your network adapter. Second, verify that the LEDs on your network card are lit. Third, verify that the TCP/IP settings are set to **Obtain an IP address automatically**.

Q3: Why am I only getting a network connection speed of 100Mbps instead of 1000Mbps for the TEG-ECTX?

A3: First, check the Ethernet Cable. Make sure you are using CAT-5e or CAT-6 Ethernet Cables. Some CAT-5 cables are not rated to run in Gigabit. Second, make sure you are connected to a 1000Mbps switch.

Q4: I am not getting a network connection when I connect the TEG-ECSX to my network. What should I do?

A4: First, check the fiber cable. Make sure you are using 50/125µm or 62.5/125µm multi-mode fiber cable. Second, make sure that the opposing connection is Gigabit multi-mode fiber connection. The TEG-ECSX will not auto negotiate to 10 or 100Mbps.

Q5: What is the maximum distance that is supported by the adapters?

A5: TEG-ECTX: 100 Meters. TEG-ECSX: 550 meters.

If you still encounter problems or have any questions regarding the TEG-ECTX/TEG-ECSX, please refer to the User's Guide included on the Driver CD-ROM or contact Trendnet's Technical Support Department.

Certifications

This equipment has been tested and found to comply with FCC and CE Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received. Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with you Local Authority or Retailer for recycling advice.



NOTE: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

ADVERTENCIA

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.



TRENDnet[®]

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.
Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com/register>

TRENDnet[®]

20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA