


TRENDnet®

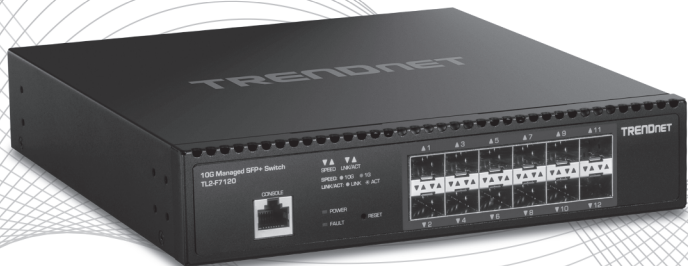

Quick Installation Guide

TL2-F7120 (V1)

Table of Contents

1 Português

1. Antes de Iniciar
2. Referência Rápida
3. Instalação de Hardware e Configuração

<https://www.trendnet.com/qig/1170>



1. Antes de Iniciar


Conteúdo da Embalagem

- Guia de Instalação Rápida
- Cabo de alimentação
- Cabo Console RJ-45 para RS-232 (1 m / 3.28 pés)
- Kit para Montagem em Rack


Requisitos de Sistema

- Computador com placa de rede Ethernet ou placa de rede SFP (dependente do módulo SFP/SFP+) e navegador web
- Computador com placa de rede Ethernet ou placa de rede SFP (dependente do módulo SFP/SFP+) e navegador web
- Módulos 1Gbps SFP / 10Gbps SFP+ (exemplo, TEG-10GBSR, TEG-10GBS10, TEG-10GBS40, TEG-10GBRJ, TEG-MGBSX, TEG-MGBS10, TEG-MGBS20, TEG-MGBS40, TEG-MGBS10D3/D5, TEG-MGBS20D3/D5, TEG-MGBS40D3/D5, TEG-MGBRJ) com cabeamento apropriado

2. Referência Rápida

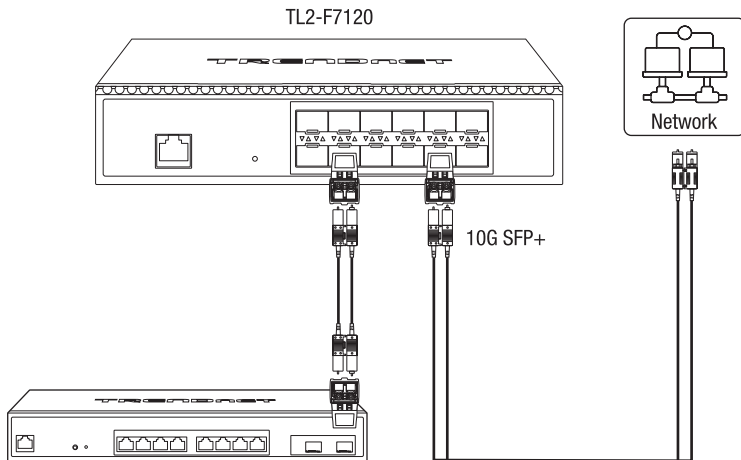

3. Instalação de Hardware e Configuração

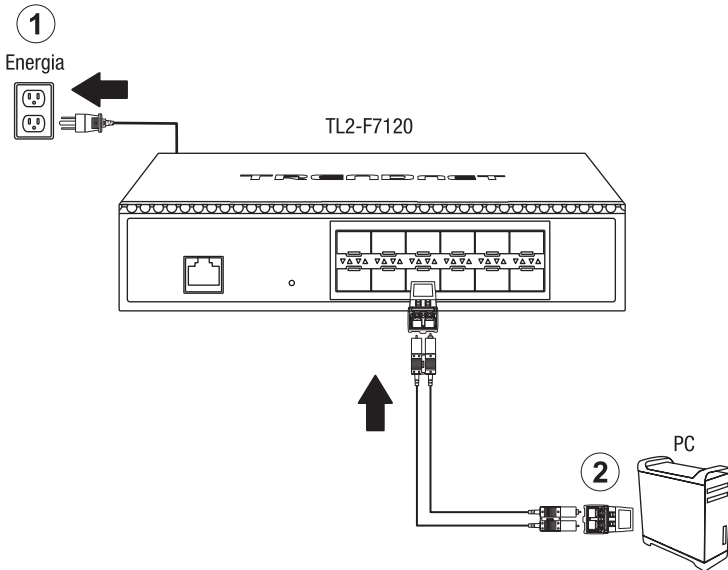

3. Colocar um endereço IP estático, na placa de rede do seu computador, na gama de Ips 192.168.10.x (por exemplo: 192.168.10.25) e colocar no campo da subnet mask 255.255.255.0.
4. Abra seu web browser, digite endereço IP do switch na barra de endereços e então pressione **Enter**. O endereço IP padrão é 192.168.10.200.

http://192.168.10.200

http://192.168.10.200


5. Entre com o **User Name** (Nome de Usuário) e **Password** (Senha) e então clique **Login**.

Por padrão:

User Name(Nome de Usuário): **admin**

Password (Senha): **admin**

Nota: User Name (Nome do usuário) e Password (senha) são sensíveis a maiúsculas e minúsculas.

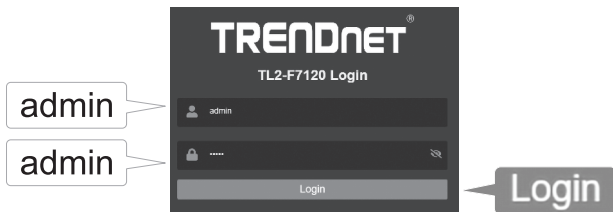

6. Você será solicitado a alterar a senha padrão de administração. Digite a nova senha de administrador nos campos fornecidos, e então clique **Login**.

6. Clique em **System** (Sistema) e depois clique em **IP Settings** (Configuração de IP).

7. Configure o switch para adequar-se aos requisitos de sua rede local. Clicar em **Apply** (Aplicar).



Para fazer o download da versão mais recente do guia do usuário, acesse:

<http://www.trendnet.com/support> e selecione o **TL2-F7120** na lista suspensa Download do Produto.

LED Definition Reference

LED	Color	Status	Description
POWER	Green	Solid	Power on
	Green	Blinking	System boot up
	Off	Off	Power off
FAULT	Orange	Solid	Hardware fault detected
	Off	Off	System normal
SFP+ Slots 1-12	Green	Solid	Link established
LINK/ACT	Green	Blinking	Data transmitting
	Off	Off	No link/disconnected
SFP+ Slots 1-12	Green	Solid	10Gbps link
SPEED	Orange	Solid	1Gbps link
	Off	Off	No link/disconnected

TRENDNET[®]

Certifications

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received.

Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.

Fiber product warning note:

If the Optical Transceiver doesn't ship with the unit, the user manual shall have the description as below or equivalent:

"This product is intended to be used with a UL Listed Optical Transceiver product, Rated DC3.3V, Laser Class I."

Laser warning note:

This product is intended to be used with a UL Listed Optical Transceiver product, Rated DC3.3V, Laser Class I.

Technical Support

If you have any questions regarding the product installation, please contact our Technical Support.

Toll free US/Canada: **1-855-373-4741**

Regional phone numbers available at www.trendnet.com/support

TRENDnet

20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA

Applies to PoE Products Only: This product is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.

Note

The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

Advertencia

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at: www.trendnet.com/register