




Guide d'installation rapide 

TU3-S25
1.01

Table of Contents

Français	1
1. Avant de commencer	1
2. Installation du matériel	2
3. Accès aux périphériques de stockage sur TU3-S25	4
.....	
Troubleshooting	5



Contenu de l'emballage

- TU3-S25
- Guide d'installation rapide en plusieurs langues
- CD-ROM (Guide de l'utilisateur)
- USB 3.0 Type A vers micro B (0.90 m)
- Support de montage

Vérification de l'équipement

- USB Port: 3.0, 2.0 ou 1.1
- Disque dur interne 2.5" SATA I/II
- Lecteur de CD-ROM


SE supportés	CPU	Mémoire
Windows 7 (32/64-bit)	1GHz ou supérieur	1GB RAM ou supérieur
Windows Vista (32/64-bit)	800MHz ou supérieur	512MB RAM ou supérieur
Windows XP (32/64-bit) / 2000 / ME / 98SE	300MHz ou supérieur	256MB RAM ou supérieur
Mac OS X (10.6)	Microprocesseur Intel	1GB RAM ou supérieur
Mac OS X (10.5)	867MHz ou supérieur	512MB RAM ou supérieur
Mac OS X (10.4)	333MHz ou supérieur	256MB RAM ou supérieur
Mac OS X (10.1-10.3)	300MHz ou supérieur	256MB RAM ou supérieur

Remarque :


1. Le disque dur n'est PAS fourni.
2. Certains systèmes d'exploitation ne supportent pas l'USB 3.0.

2. Installation du matériel


1. Dévissez et enlevez les deux couvercle du boîtier.

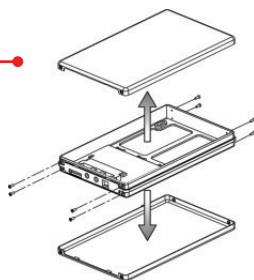


2. Dévissez le circuit imprimé du TU3-S25.

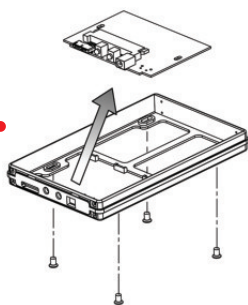

3. Branchez le disque dur SATA au circuit imprimé.

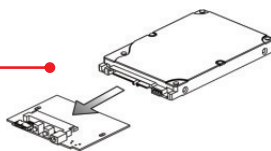

4. Fixez le circuit imprimé au TU3-S25.

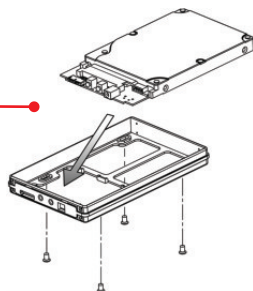

ENGLISH


FRANÇAIS

DEUTSCH

ESPAÑOL

РУССКИЙ

5. Remettez le couvercle en position en le faisant glisser et fixez-le à l'aide des 4 vis.

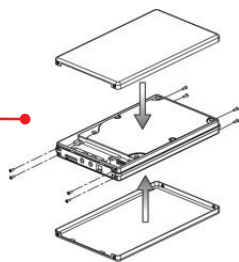

6. Raccordez l'extrémité micro B du câble USB au TU3-S25.



7. Raccordez l'extrémité de type A du câble USB à un port USB disponible de votre ordinateur.



8. Les pilotes s'installeront automatiquement.



Remarque:

Nous vous recommandons de formater tout d'abord un tout nouveau disque dur. Veuillez consulter la question 2 de la partie dépannage pour plus d'informations.


L'installation est maintenant complète.

Remarque:

Pour Windows 2000, ME, 98SE et Mac OS X (10.1~10.6), veuillez consulter le guide de l'utilisateur sur le CD-ROM.

Windows 7/Vista/XP

1. Double-cliquez sur Ordinateur ou sur Poste de travail. Un disque sera repris sous Lecteur de disque dur.

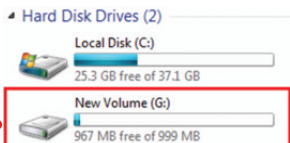

Votre configuration est à présent terminée

Si vous désirez des informations détaillées sur la configuration et les paramètres avancés du TU3-S25, veuillez consulter la rubrique Dépannage, le guide de l'utilisateur sur CD-ROM ou le site Internet de TRENDnet sur <http://www.trendnet.com>.

Enregistrez votre produit

Afin d'être sûr de recevoir le meilleur niveau de service clientèle et le meilleur support possibles, veuillez prendre le temps d'enregistrer votre produit en ligne sur: www.trendnet.com/register Nous vous remercions d'avoir choisi TRENDnet.

1. My computer does not recognize the TU3-S25. What should I do?
 1. Verify that the computer meets the minimum requirements as listed in section 1.
 2. Try plugging the device into a different USB port on your computer.
2. How do I format my brand new hard drive?
 1. For Windows 7/Vista, right click on Computer on the Desktop and select Manage. When the Computer Management screen appears, click on Disk Management. Right click on the hard drive and click New Simple Volume. Follow the New Simple Volume wizard and then click Finish.
 2. For Windows XP, go to Start -> Settings -> Control Panel -> Administrative Tools -> Computer Management -> Disk Management. If the Initialize and Convert Disk Wizard appears, click Cancel. Right click the Unknown drive, click Initialize and then click OK. Right click on the unallocated region of the hard drive and select New Partition. Follow the New Partition Wizard instructions then click Finish. The hard drive will automatically start the formatting process.

Note:

1. Make sure that the selected hard drive is connected to the TU3-S25.
 2. Make sure that the selected hard drive is not your primary (active) hard drive. Your primary (active) hard drive is usually your C: drive.
3. My computer does not list any drives? What should I do?
 1. Verify that the device is installed properly. On Windows 7/Vista, right click on Computer, select properties and then click Device Manager. Click on Disk Drives and verify that USB 3.0 MassStorage USB Device is listed. On Windows XP, right click on My Computer click Properties. Click on Hardware and then Device Manager. Double click on Disk Drives and verify that USB 3.0 MassStorage USB Device is listed.
 2. If you are attaching a brand new hard drive, format the drive. Please refer to question 2 for more information.

If you still encounter problems or have any questions regarding the TU3-S25, please contact TRENDnet's Technical Support Department.

Certifications

This equipment has been tested and found to comply with FCC and CE Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received. Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with you Local Authority or Retailer for recycling advice.



NOTE: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

ADVERTENCIA

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.



Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.
Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com/register>