

TFM-560U

556K (V.90) High Speed USB Fax Modem
Quick Installation Guide

Guide d'installation rapide du
fax modem USB à haut débit

Anleitung zur Schnellinstallation des
Hochgeschwindigkeits-USB-Faxmodem

Guía de instalación rápida del
Fax Módem USB de alta velocidad

Высокоскоростной факс-модем USB
Руководство по быстрой установке

Version 11.22.04



TRENDnet[®]
TRENDware, USA
What's Next in Networking

Table of Contents

Deutsch	1
1. Vorbereitung der Installation	1
2. Produktbeschreibung	2
3. Installation der Hardware	3
4. Installation der Treiber	4
5. Prüfung der Installation	15
Troubleshooting	18

Deutsch QIG

1. Vorbereitung der Installation

Packungsinhalt

Prüfen Sie bitte, ob alle erforderlichen Einzelteile in der Packung enthalten sind:



Mindestsystemanforderungen

1. Pentium mit 166 MHz oder schneller mit mindestens 16 MB RAM
2. Computer mit verfügbarem USB-Port
3. Windows XP, 2000, ME oder 98SE

2. Produktbeschreibung

Das 56K (V.90) Hochgeschwindigkeits-Faxmodem verfügt über einen Port für die Verbindung zum Internet und über einen zweiten Port für den Anschluss an einen USB-Steckplatz Ihres Pcs.



Schließen Sie die Telefonleitung an.



Schließen Sie den USB-Port des PCs/Laptops an.

3. Installation der Hardware

1. Stecken Sie ein Ende des USB-Kabels in den USB-Steckplatz Ihres PCs. Stecken Sie das andere Ende des USB-Kabels in den USB-Port des (V.90) USB-Faxmodems.
2. Stecken Sie ein Ende des Telefonkabels in den Telefonanschluss des (V.90) USB-Faxmodems. Stecken Sie das andere Ende des Telefonkabels in Ihre Telefondose.



4. Installation der Treiber

Windows XP

Sobald die Installation der Modem-Hardware abgeschlossen ist, erscheint der Found New Hardware Wizard (der Assistent „Neue Hardwarekomponente gefunden“). Legen Sie die Treiber-CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein.

1. Klicken Sie auf **Install from a list or specific location (Advanced)** ((Software von einer Liste oder bestimmten Quelle installieren (für fortgeschrittene Benutzer)).



2. Klicken Sie auf **Search for the best driver in these locations** (Diese Quellen nach dem zutreffendsten Treiber durchsuchen) und auf **Include this location in the search** (Folgende Quelle ebenfalls durchsuchen): Geben Sie in das Textfeld **E:\Drivers\WinXP** ein. Wenn die Bezeichnung für Ihr CD-ROM-Laufwerk nicht **E** lautet, verwenden Sie die entsprechende Bezeichnung (z.B. **D:\Drivers\WinXP**).



HINWEIS: Die Funktionsfähigkeit des TFM-560U 56K (V.90) von TRENDnet ist bei allen unterstützten Windows-Betriebssystemen umfassend getestet und bestätigt worden. Bei Windows XP erscheint die Meldung, dass die Software den Windows-Logo-Test nicht bestanden hat. Klicken Sie auf Continue Anyway (Vorgang dennoch fortsetzen).

3. Klicken Sie auf **Finish (Fertigstellen)**.



4. Klicken Sie auf **Yes (Ja)**.



5. Öffnen Sie nach dem Neustart die **Control Panel (Systemsteuerung)** und doppelklicken Sie auf das **Modem**-Symbol.



Modem

6. Klicken Sie auf die Registerkarte Configuration (Konfiguration) und wählen Sie das Land/die Region aus, wo das Modem benutzt wird. Klicken Sie auf **OK**.




Herzlichen Glückwunsch!
Ihre Installation ist beendet!

Hinweis: Falls Sie prüfen möchten, ob das TFM-560U korrekt für Ihr Windows-System installiert ist, lesen Sie bitte den Abschnitt **Prüfung der Installation**.


Windows 2000

Sobald die Installation der Modem-Hardware abgeschlossen ist, erscheint der **Found New Hardware Wizard** (der Assistent „Neue Hardwarekomponente gefunden“). Legen Sie die Treiber-CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein.


1. Klicken Sie auf **Next (Weiter)**.

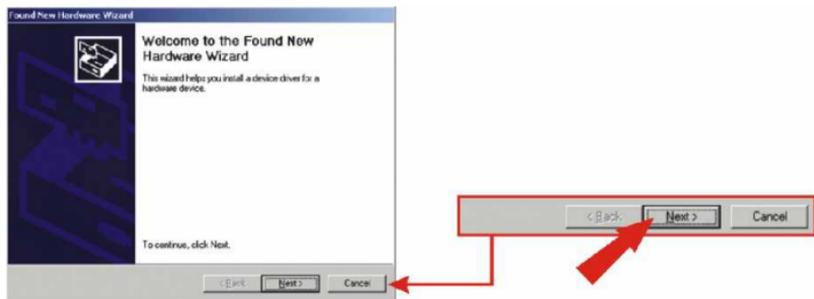


2. Klicken Sie auf **Search for a suitable driver for my device (Recommended)** (Nach einem passenden Treiber für mein Gerät suchen (Empfohlen)).
Klicken Sie auf **Next (Weiter)**.

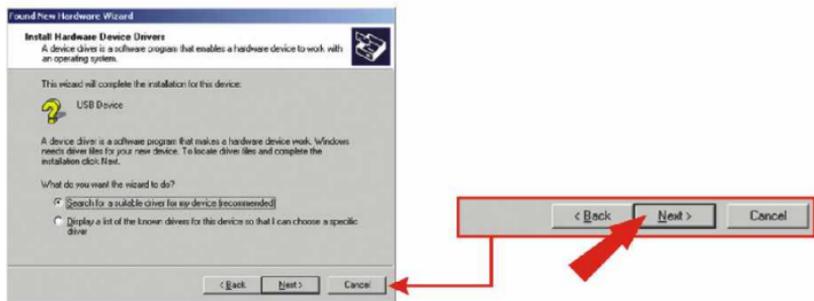

3. Klicken Sie auf CD-ROM Drives (CD-ROM-Laufwerke) und dann auf Specify a location (Pfad angeben). Klicken Sie auf **Next (Weiter)**.

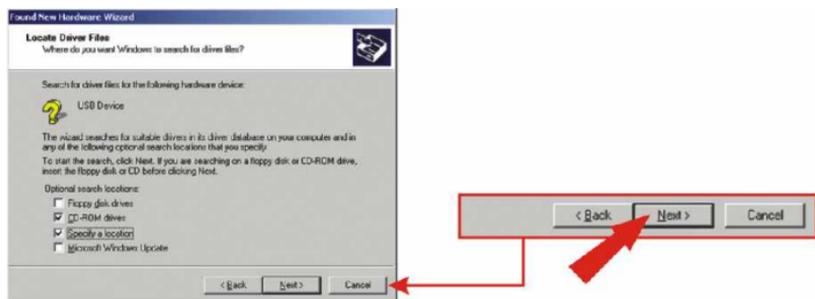

4. Geben Sie in das Textfeld **D:\Drivers\Win2K** ein. Wenn die Bezeichnung für Ihr CD-ROM-Laufwerk nicht **D** lautet, verwenden Sie die entsprechende Bezeichnung (z.B. **E:\Drivers\Win2K**). Klicken Sie auf **OK**.

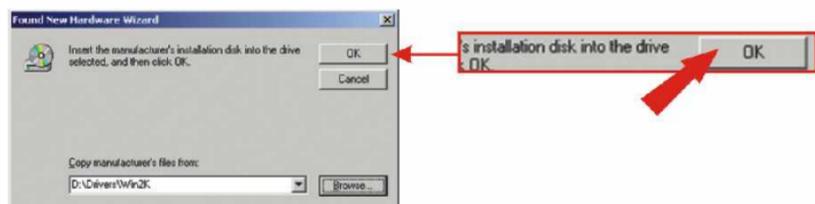

5. Klicken Sie auf **Next (Weiter)**.



HINWEIS: Die Funktionsfähigkeit des TFM-560U 56K (V.90) von TRENDnet ist bei allen unterstützten Windows-Betriebssystemen umfassend getestet und bestätigt worden. Bei Windows XP erscheint die Meldung, dass die Software den Windows-Logo-Test nicht bestanden hat. Klicken Sie auf **Yes (Ja)**.

6. Klicken Sie auf **Finish (Fertigstellen)**.


Herzlichen Glückwunsch!
Ihre Installation ist beendet!

Hinweis: Falls Sie prüfen möchten, ob das TFM-560U korrekt für Ihr Windows-System installiert ist, lesen Sie bitte den Abschnitt **Prüfung der Installation**.

Windows ME

Sobald die Installation der Modem-Hardware abgeschlossen ist, erscheint der **Add New Hardware Wizard** (der Assistent „Neue Hardwarekomponente hinzufügen“). Legen Sie die Treiber-CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein.

1. Klicken Sie auf **Specify the location of the driver (Advanced)** (Geben Sie den Pfad des Treibers an (für fortgeschrittene Benutzer)).

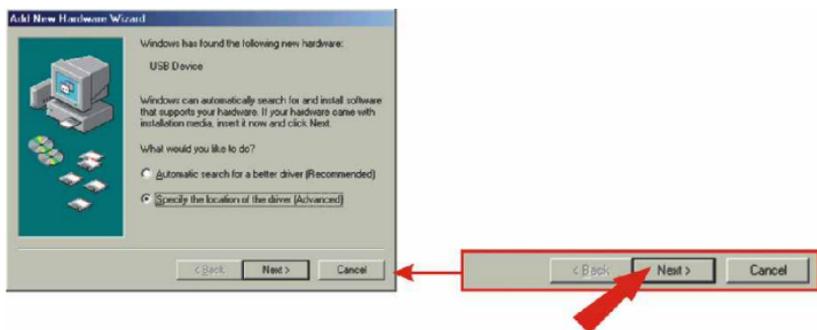

2. Klicken Sie auf **Search for the best driver for your device (Recommended)** (Suchen nach dem besten Treiber für Ihr Gerät (Empfohlen)) und anschließend auf Specify a location (Pfad angeben). Geben Sie in das Textfeld **E:\Drivers\WinME** ein. Wenn die Bezeichnung für Ihr CD-ROM-Laufwerk nicht **E** lautet, verwenden Sie die entsprechende Bezeichnung (z.B. **D:\Drivers\WinME**).




3. Klicken Sie auf **Next (Weiter)**.



4. Klicken Sie auf **Finish (Fertigstellen)**.



5. Wiederholen Sie die Schritte 1-4.

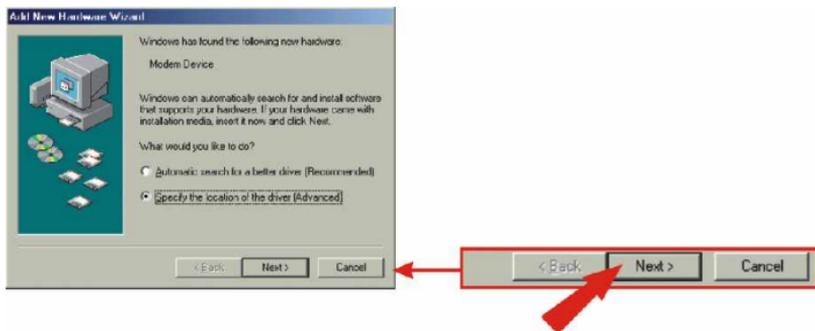


Herzlichen Glückwunsch!
Ihre Installation ist beendet!

Hinweis: Falls Sie prüfen möchten, ob das TFM-560U korrekt für Ihr Windows-System installiert ist, lesen Sie bitte den Abschnitt **Prüfung der Installation**.


Windows 98SE

Sobald die Installation der Modem-Hardware abgeschlossen ist, erscheint der **Add New Hardware Wizard** (der Assistent „Neue Hardwarekomponente hinzufügen“). Legen Sie die Treiber-CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein.


1. Klicken Sie auf **Next (Weiter)**.

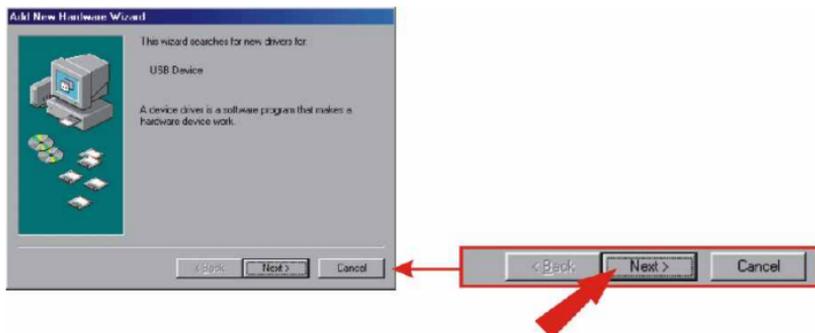


2. Klicken Sie auf **Search for the best driver for your device (Recommended)** (Suchen nach dem besten Treiber für Ihr Gerät (Empfohlen)). Klicken Sie auf **Next (Weiter)**.

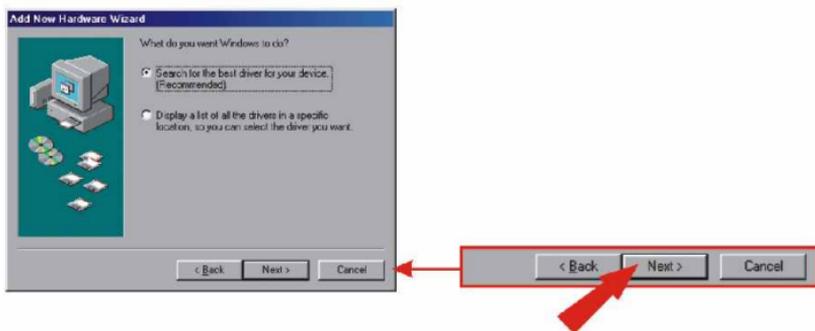

3. Klicken Sie auf **CD-ROM Drive** (CD-ROM-Laufwerk) und dann auf **Specify a location** (Pfad angeben): Geben Sie in das Textfeld **E:\Drivers\Win98** ein. Wenn die Bezeichnung für Ihr CD-ROM-Laufwerk nicht **E** lautet, verwenden Sie die entsprechende Bezeichnung (z.B. **D:\Drivers\Win98**).
Klicken Sie auf **Next (Weiter)**.

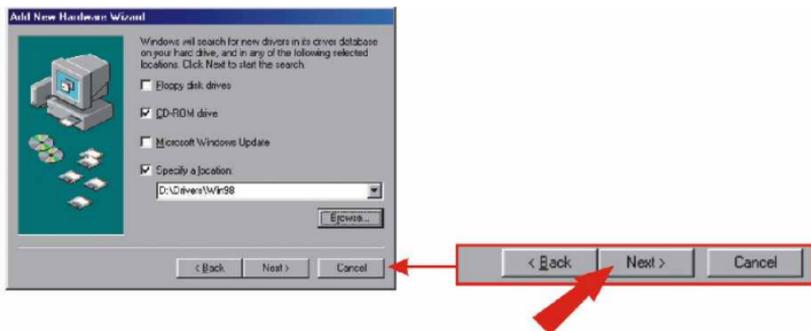


4. Klicken Sie auf **Next (Weiter)**.

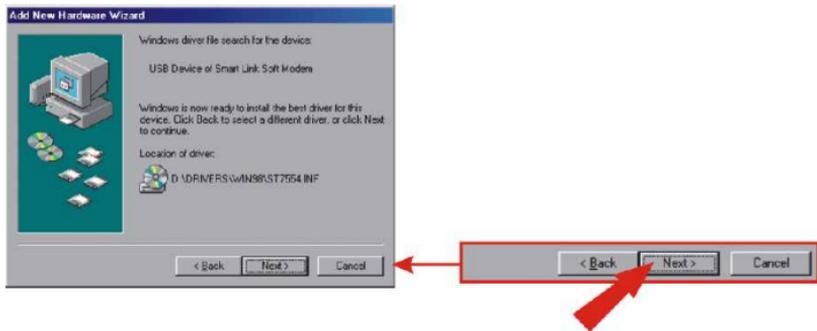

5. Klicken Sie auf **Finish (Fertigstellen)**.

6. Kontrollieren Sie, dass im Textfeld E:\Drivers\Win98 steht. Klicken Sie auf OK.

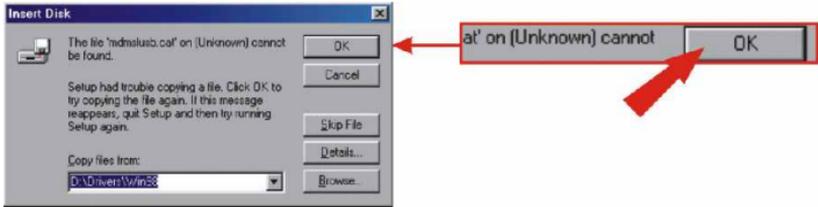


Herzlichen Glückwunsch!
Ihre Installation ist beendet!

Hinweis: Falls Sie prüfen möchten, ob das TFM-560U korrekt für Ihr Windows-System installiert ist, lesen Sie bitte den Abschnitt **Prüfung der Installation**.

5. Prüfung der Installation


Windows XP

1. Klicken Sie auf **Start** und dann auf **Control Panel (Systemsteuerung)**.
2. Doppelklicken Sie auf das **System-Symbol**. Klicken Sie in der Registerkarte **Hardware** auf die Schaltfläche **Device Manager (Geräte-Manager)**.
3. Erweitern Sie die Liste „Modems“ und prüfen Sie, dass das **SmartUSB56 Voice Modem** installiert ist.
4. Erweitern Sie die Liste „Sound, video and game controllers“ (Audio-, Video- und Gamecontroller) und prüfen Sie, dass das **Unimodem Half-Duplex Audio Device (Unimodem Halbduplex Audiogerät)** installiert ist.

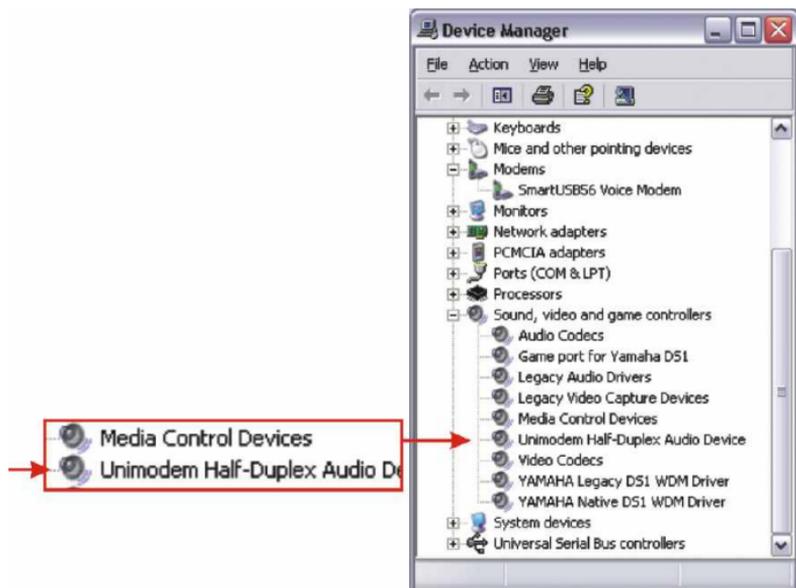


Windows 2000

1. Klicken Sie auf **Start, Settings (Einstellungen)** und dann auf **Control Panel (Systemsteuerung)**.
2. Doppelklicken Sie auf das **System-Symbol**. Klicken Sie in der Registerkarte **Hardware** auf die Schaltfläche **Device Manager (Geräte-Manager)**.
3. Erweitern Sie die Liste „Modems“ und prüfen Sie, dass das **SmartUSB56 Voice Modem** installiert ist.
4. Erweitern Sie die Liste „Sound, video and game controllers“ (Audio-, Video- und Gamecontroller) und prüfen Sie, dass das **Unimodem Half-Duplex Audio Device (Unimodem Halbduplex Audiogerät)** installiert ist.

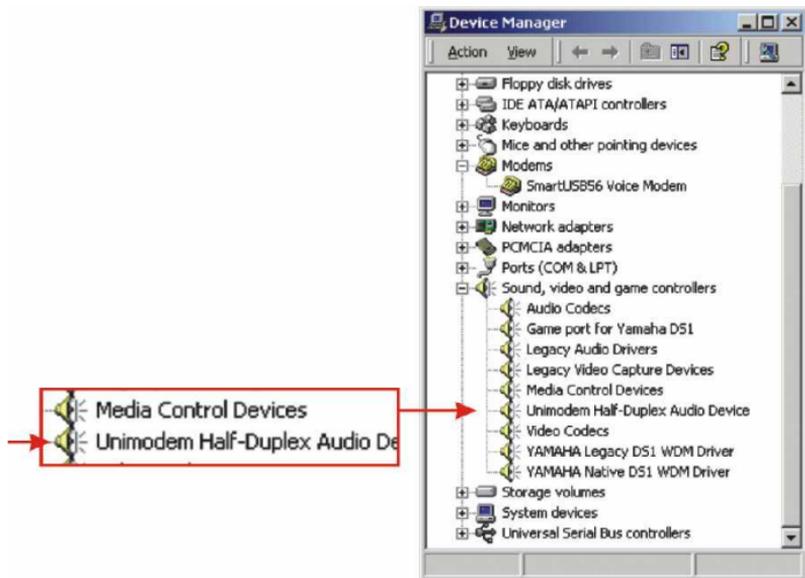

Windows ME/98SE

1. Klicken Sie auf **Start, Settings (Einstellungen)** und dann auf **Control Panel (Systemsteuerung)**.
2. Doppelklicken Sie auf das **System-Symbol** und klicken Sie dann auf die Registerkarte **Device Manager (Geräte-Manager)**.
3. Erweitern Sie die Liste „Modems“ und prüfen Sie, dass das **SmartUSB56 Voice Modem** installiert ist.
4. Erweitern Sie die Liste „Sound, video and game controllers“ (Audio-, Video- und Gamecontroller) und prüfen Sie, dass das **Unimodem Half-Duplex Audio Device (Unimodem Halbduplex Audiogerät)** installiert ist.

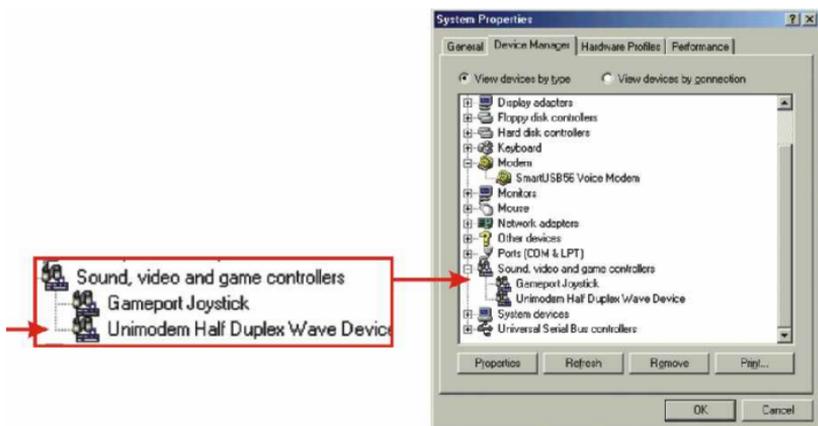

Troubleshooting

Q1. After I physically put in the modem, the computer does not detect the modem?

A1. Make sure the computer meets the minimum system requirements as shown at the beginning of this quick installation guide. Also try putting the modem into a different USB slot.

Q2. After successful installation of the TFM-560U 56K (V.90) High Speed USB Fax Modem, I try to connect to the internet but I get no dial tone. What should I do?

A2.

1. Ensure that the telephone cord is securely connected at both modem and wall outlet.
2. Unplug the telephone cord from the computer and connect it directly to a telephone from the wall outlet. Check for a dial tone. If there is none, the problem is in the telephone cord or system. Call your telephone service provider.
3. Double-check your country setting. Different country setting will cause different modem performance. Please select the correct country as you located.
4. Check modem performance with a direct line from your telephone company. Some PBXs may cause the telephone line condition change and affect modem performance.

If you have any questions regarding the TFM-560U 56K (V.90) High Speed USB FAX Modem, please contact Trendware Technical Support Department.

Contact Technical Support **Technical Support Hours**

Telephone: +1-310-626-6252

7:00AM ~ 6:00PM, Monday through Friday

Fax: +1-310-626-6267

Pacific Standard Time (except holidays)

Website: www.TRENDNET.com

Certifications

This equipment has been tested and found to comply with FCC and CE Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received.
Including interference that may cause undesired operation.





What's Next in Networking

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.
Go to TRENDware's website at <http://www.TRENDNET.com>

TRENDware International, Inc.

3135 Kashiwa Street

Torrance, CA 90505

<http://www.TRENDNET.com>