



Lühike paigaldusjuhend



TK-217i
1.01

Eesti	1
1. Enne alustamist	1
2. Kuidas paigaldada	2
3. Kasutamine	3
4. KVM utilidi kasutamine	4
Tehniline spetsifikatsioon	10
Tõrkeotsing	11



Conteúdo da Embalagem

- TK-217i
- Mitmekeelne lühike paigaldusjuhend
- Utiliidi CD-plaat

Minimaalsed nõuded süsteemile

- USB klaviatuur
- USB hiir
- VGA ühilduv monitor
- PC VGA pordiga
- Arvuti millel on USB pordid
- Windows 7(32/64-bit)/Vista(32/64-bit)/XP(32/64-bit)/2000/2003 Server/Me/98SE, Linux ja Mac OS

Nõuded utiliidile

Toetatud operatsioonisüsteemi	Keskprotsessor	Mälu
Windows 7 (32/64-bit)	1GHz või rohkem	1GB RAM või rohkem
Windows Vista (32/64-bit)	800MHz või rohkem	512MB RAM või rohkem
Windows XP (32/64-bit)	300MHz või rohkem	256MB RAM või rohkem
Mac OS X (10.6)	Intel Keskprotsessor	1GB RAM või rohkem
Mac OS X (10.5)	867MHz või rohkem	512MB RAM või rohkem
Mac OS X (10.4)	333MHz või rohkem	256MB RAM või rohkem

2. Kuidas paigaldada

1. Lülitage oma arvuti ja monitorid välja OFF.

2. Ühendage KVM switchi konsooli pordi taha ühiskasutusega klaviatuur, monitor ja hiir.



3. Kasutage integreeritud KVM kaableid, et ühendada teie arvutid KVM Switchiga.



Arvutisse

Arvutisse



Arvutisse 1

4. Käivitage esimene arvuti ja oodake kuni arvuti on kasutamiseks valmis.

5. Vajutage ümberlülituse nuppu, et valida järgmist arvutit (valikuline).



6. Käivitage järgmine arvuti ja oodake kuni arvuti on kasutamiseks valmis.



Arvutisse 2

Teie paigaldamine on nüüd lõppenud

Märkus:

1. TK-2171 KVM switch ei nõua mingeid draivereid ega tarkvara (valikuline).
2. Arvutite ümberlülitamiseks võite kasutada KVM Switchi ümberlülitamise nuppu, klaviatuurilt kiirklahve või KVM utiliiti (ainult Windows / Mac OS X (10-.4-10.6)). Rohkem informatsiooni KVM utiliidi kohta leiate seksioonist 4 - KVM utiliidi kasutamine. KVM utiliidi paigaldamine ja kasutamine on vabatahtlik.

Vajutage ümberlülitamise nuppu

Vajutage ümberlülitusnuppu, et lülida ümber teisele arvutile.



Klaviatuuri kiirklahvi käsud

Peale **Scroll Lock** klahvile vajutamist on teil 2 sekundit aega **Scroll Lock** klahvile uuesti vajutamiseks. Seejärel on Teil 2 sekundit aega käsuklahvile vajutamiseks. Kui te ei vajuta 2 sekundi jooksul klahvile, siis switch väljub kiirklahvi režiimist.

Universaalne kiirklahvi käsk

Käsklus	Klahvikombinatsioon	Tegevus
Avuti valik	Scroll Lock + Scroll Lock	Teisele arvutile ümber lülitamine.

Windowsi kasutajatele





1. Sisestage utiliidi CD-ROM arvuti CD-seadmesse.

2. Klõkkige **Run AUTORUN.EXE**
(Windows 7/Vista puhul).

3. Klõkkige **Install Utility**.

4. Klõkkige **Next**. Järgige **Setup Wizard**
Instruktsioone.

5. Klõkkige **Finish**.

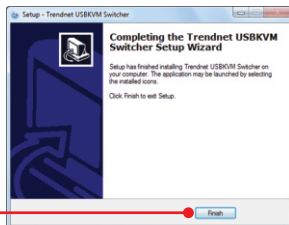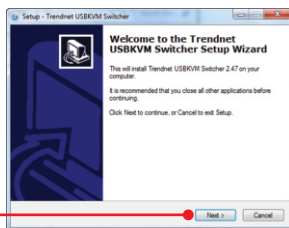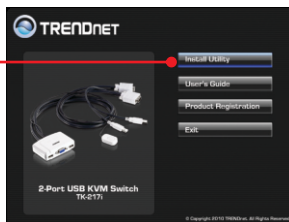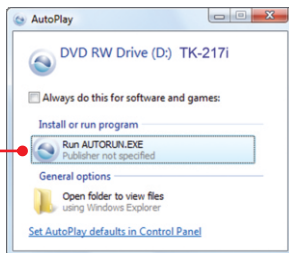


6. Topeltklõkkige USB KVM Switcher ikoonil.




7. Kui Te soovite muuta kiirklahvi, sisestage üks sümbol. Te võite sisestada suvalise numbri, tähe või sümboli. Kasutada ei saa kontrollklahve, nagu näiteks Alt, Ctrl, Shift, CAPS LOCK, Tab, Esc ja Num Lock ning funktsiooniklahvid. Näide: CTRL + ALT + A.

8. Valige soovitud Auto Scan periood (10~60). Valikud on 5-sekundilise sammuga.

9. Kui Teil on soovitud muudatused tehtud, klõkkige OK nupul.

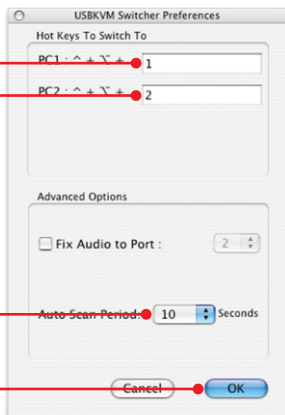


10. Paremklikkige süsteemireal KVM utility ikoonil. Kui Teie arvuti on ühendatud arvuti 1 porti, siis peaksite Te nägema ikooni numbriga 1. Kui Teie arvuti on ühendatud arvutiga 2, siis peaksite Te nägema ikooni numbriga 2.

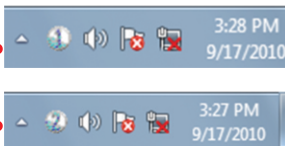

11. Valige PC ja saate alustada ümberühendust.

12. Klõkkige **Start Auto** selle käivitamiseks. Paremklikkige KVM Utility ikoonil ja valige **Stop Auto-Scan** selle lõpetamiseks.

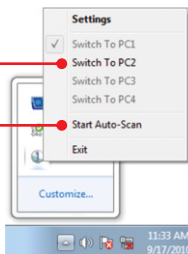

Mac OS X (10-.4~10.6)'l kasutajad

1. Sisestage utiliidi CD- ROM arvuti CD-seadmesse.

2. Tehke töölaual topeltklakk TK-217i CD-ROM ikoonil.



TK-217i

3. Topeltklakkige Macintosh kaustal.



Macintosh

4. Topeltklakkige TrendnetUSBKVM Switcher.pkg.




TrendnetUSBKVM Switcher.pkg


5. Klakkige **Continue**.




6. Valige sihtkoht ja klakkige **Continue**.

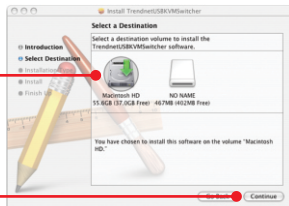


7. Klõikige **Install**.

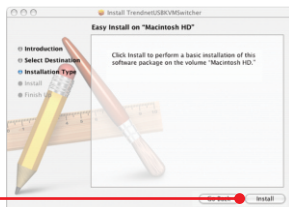

8. Kui ilmub autentimise ekraanile, sisestage oma arvuti nimi ja parool ning seejärel klõikige **OK**.

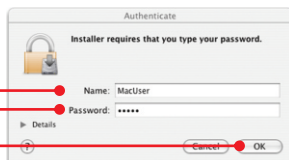

9. Klõikige **Close**.

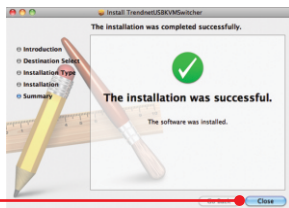

10. Topeltklõikige Macintosh HD ikoonil.



11. Topeltklõikige Applications ikoonil.



12. Klõikige Trendnet USB-KVM Switcher.



13. Klõkkige dokil USB KVM Switcher . Kui teie arvuti on ühenduses arvuti 1 porti, siis peaksite ikoonil nägema numbrit 1. Kui teie arvuti on ühenduses arvuti number 2, siis ikoonil peaks olema number 2.




14. Kui Te soovite muuta kiirklahvi, sisestage üks sümbol. Te võite sisestada suvalise numbrit, tähe või sümboli. Kasutada ei saa kontrollklahve, nagu näiteks Alt, Ctrl, Shift, CAPS LOCK, Tab, Esc ja Num Lock ning funktsiooniklahvid. Näide: CTRL + ALT + A.

15. Valige soovitud Auto Scan periood (10~60). Valikud on 5-sekundilise sammuga.


16. Kui Teil on soovitud muudatused tehtud, klõkkige OK nupul.

17. Tehke dokil USB KVM Switcher ikoonil hiire paremkliki. Kui Teie arvuti on ühendatud arvuti 1 porti, siis peaksite Te nägema ikooni numbriga 1. Kui Teie arvuti on ühendatud arvutiga 2, siis peaksite Te nägema ikooni numbriga 2.

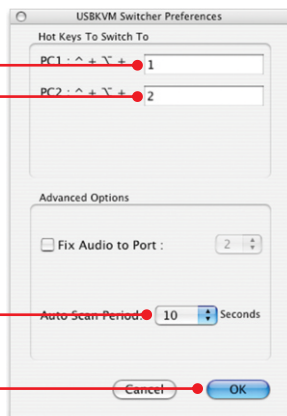

18. Valige PC ja saate alustada ümberühendust.

19. Klõkkige **Start Auto** selle käivitamiseks. Paremklõkkige KVM Utility ikoonil ja valige **Stop Auto-Scan** selle lõpetamiseks.

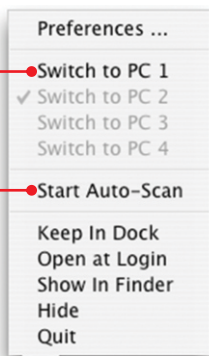

Paigaldus on lõppenud

Täpsemat teavet **TK-217i** seadistamise ja edasijõudnud valikute kohta leiate käsiraamatust Easy Go CD-plaadilt või TRENDneti veebilehelt www.trendnet.com

Teie seadmete registreerimine

Et kindlustada teid parima teeninduse ja toega, palun leidke moment, et registreerida teie toode OnLines www.trendnet.com/register Täname, et te valisite TRENDnet'i.

Hardware	
Controls	2 Computers
Cable	2 sets of VGA and USB combination cables (length: 77 cm, 31 in.)
Computer Connectors	2 x USB Type A ports (male) 2 x 15-pin VGA ports (female)
Console Connectors	1 x 15-pin VGA (male) 2 x USB Type A ports (female) (mouse and keyboard connections)
Video Resolution	Up to 2048 x 1536
Port Selection	Push Button switch (with 1.45 m, (57 in.) cable length Hot Key commands and Auto Scan
Power Type	USB Bus Powered
Dimensions	89x 64x 25 mm (3.5 x 2.5 x 1.0 in.)
Weight	315g (11.2 oz)
Temperature	Operating: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F) Storage: -20°C ~ 60°C (-4°F ~140°F)
Humidity	Max. 90%, (non-Condensing)
Certifications	CE, FCC

1. Ma ei leidnud karbist ühtegi toiteplokki.

TK-2171 ei vaja eraldi toiteplokki, kuna saab oma toite Teie arvuti USB ühendusest. Kuni KVM switch on ühendatud USB porti, saab ta toimimiseks vajaliku toite.

2. Mul on TK-2171 ühendatud korralikult, kuid minu klaviatuur ja hiir ei tööta. Mida ma peaksin tegema?

1. Veenduge, et Teie USB port töötab korralikult, ühendades hiire ja klaviatuuri otse arvuti USB porti.
2. Proovige kasutada mõnda teist USB klaviatuuri ja hiirt.

3. Kui olete veendunud, et Teie USB pordid on töökorras, tehke oma arvutile algaadimine ja proovige oma KVM switchi uuesti.

Yes, you can connect or disconnect the USB cables while the computers are turned on, because the USB interface is Plug-and-Play and Hot-Pluggable.

4. Kas KVM switch jätab meelde klaviatuuri häälestused, kui ma kasutan seda erinevate arvutite taga?

Jah, KVM switch jätab meelde klaviatuuri häälestused, kui te kasutate seda erinevate arvutite taga (näit. Caps Lock, Num Lock jne).

5. Kuidas ma saan KVM switchiga lülitada ühest arvutist teise?

PC kasutaja: Vajutage ümberlülitamise nuppu, universaalsed kiirklahvide käsud või Client Switching tarkvara

Mac'i kasutaja: Vajutage ümberlülitamise nuppu või Client Switching tarkvara

Linux'i kasutaja: Vajutage ümberlülitamise nuppu, universaalsed kiirklahvide käsud

Kui teil on jätkuvalt probleeme või küsimusi **TK-217i** kohta, palun võtke ühendust TRENDneti tehnilise toega.

Sertifikaadid:

Seade on testitud ning vastab FCC ja CE reeglitele.

Seade vastab järgmistele tingimustele:

(1) Seade ei tohi põhjustada ohtlikke häireid.

(2) Seade peab võtma vastu kõiki signaale, sealhulgas signaale, mis võivad põhjustada soovimatuid häireid seadme töös.



Elektri- ja elektroonikatoodete jäätmeid ei tohi ära visata koos olmejäätkeidega. Abivahendite olemasolu korral palume ümbertöötlemiseks sorteerida. Jäätmete ümbertöötlemise kohta küsige nõu oma kohalikul jaemüüjalt.



MÄRKUS: TOOTJA EI VASTUTA ÜHEGI TV VÕI RAADIO HÄIRE EEST, MIS ON PÕHJUSTATUD SEADME LUBAMATUST ÜMBEREHITAMISEST. IGASUGUNE ÜBERMODIFITSEERIMINE TÜHISTAB AUTORIVASTUTUSE SEADMELE.



TRENDnet[®]

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.
Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com/register>