

TRENDnet[®]



Quick Installation Guide
TEW-740APB02K

Table of Content

1 Italiano

1. Prima di iniziare
2. Installazione e Configurazione Hardware
3. Cavo a Terra e Installazione del Palo di Montaggio

1. Prima di iniziare

Contenuto della confezione

- 2 x TEW-740APBO
- CD-ROM (Guida Utente)
- Guida rapida d'installazione
- Iniettori PoE brevettato
- Adattatore di alimentazione (12 V DC, 1 A)
- Hardware di montaggio
- Filo di messa a terra

Minimum Requirements

- Computer con porta di rete e web browser
- Uno switch di rete o un router con una porta LAN di rete disponibile
- Phillips Destornillado (Filo di messa a terra Installazione)
- 4 x cavi di rete RJ-45

Nota:

È consigliato per l'utilizzo di cavi di rete senza cappucci addizionali, cappucci stampati, o in modalità boot con il punto d'accesso per il cavo accessorio inserito nell'alloggiamento.


Nota:

Il TEW-740APBO non supporta IEEE 802.3at/af PoE standard. Devi utilizzare l'iniettore Power over Ethernet brevettato fornito con il modello TEW-740APBO. Il cavo Ethernet RJ-45 fra l'iniettore passivo PoE e il punto d'accesso può avere una lunghezza massima fino a 20 m. (66 piedi).

2. Installazione e Configurazione Hardware

Nota: Di default i punti d'accesso TEW-740APBO sono pre-configurati per stabilire un ponte WDS punto-a-punto fra loro, utilizzando un'unica chiave crittografica AES predefinita. Per comodità, una password unica amministratore predefinita è stata assegnata a entrambi i punti d'accesso. Puoi trovare le impostazioni dei punti d'accesso pre-configurati sull'adesivo wireless o sull'etichetta del dispositivo sotto la copertura, dove sono posizionate le porte Ethernet e i LED.

Unità 1	Unità 2								
<table border="1"><tr><td>Preset Wireless Settings</td></tr><tr><td>Mode/WiFi Channel WDS Bridge / CH 1</td></tr><tr><td>AES Encryption Key 740XXXXXXXX</td></tr><tr><td>Management Login http://192.168.10.50 username: admin password: XXXXXXXX</td></tr></table>	Preset Wireless Settings	Mode/WiFi Channel WDS Bridge / CH 1	AES Encryption Key 740XXXXXXXX	Management Login http://192.168.10.50 username: admin password: XXXXXXXX	<table border="1"><tr><td>Preset Wireless Settings</td></tr><tr><td>Mode/WiFi Channel WDS Bridge / CH 1</td></tr><tr><td>AES Encryption Key 740XXXXXXXX</td></tr><tr><td>Management Login http://192.168.10.51 username: admin password: XXXXXXXX</td></tr></table>	Preset Wireless Settings	Mode/WiFi Channel WDS Bridge / CH 1	AES Encryption Key 740XXXXXXXX	Management Login http://192.168.10.51 username: admin password: XXXXXXXX
Preset Wireless Settings									
Mode/WiFi Channel WDS Bridge / CH 1									
AES Encryption Key 740XXXXXXXX									
Management Login http://192.168.10.50 username: admin password: XXXXXXXX									
Preset Wireless Settings									
Mode/WiFi Channel WDS Bridge / CH 1									
AES Encryption Key 740XXXXXXXX									
Management Login http://192.168.10.51 username: admin password: XXXXXXXX									

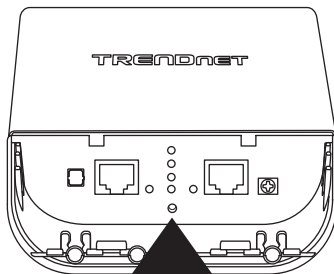

WiFi MAC: XXXXXXXXXXXXXXXXX

ETH LAN1 MAC: XXXXXXXXXXXXXXXXX

Model: TEW-740APBO / A

IP Address: 192.168.10.50
Subnet Mask: 255.255.255.0
User Name: admin
Password: XXXXXXXX

S/N: XXXXXXXXXXXXXXXXX
HW: V2.0R FW: 2.0K
Made in XXXXXXXX

Verificare la connettività fra i due punti d'accesso prima dell'installazione.

A parte le impostazioni del ponte pre-configurato WDS, i punti d'accesso TEW-740APB0 verranno anche configurati con le impostazioni di default seguenti:

TEW-740APB0 #1

Modalità: Modalità WDS

Indirizzo IP: 192.168.10.50

Maschera di rete (Maschera di Sotto-rete): 255.255.255.0

Dispositivo di rete IP (Dispositivo di rete di Default): 192.168.10.1

DNS Principale: 192.168.10.1

TEW-740APB0 #2

Modalità: Modalità WDS


Indirizzo IP: 192.168.10.51

Maschera di rete (Maschera di Sotto-rete): 255.255.255.0

Dispositivo di rete IP (Dispositivo di rete di Default): 192.168.10.1


DNS Principale: 192.168.10.1

1. Rimuovere il coperchio del punto di accesso tirando ed e trattenendo la linguetta in posizione verticale verso l'alto(in base all'orientamento del punto di accesso) e fare scorrere il coperchio nelle due posizioni indicate qui sotto per allontanarlo dal punto di accesso.

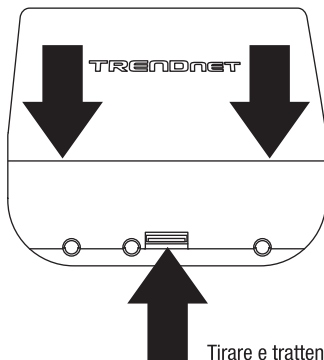


Tirare e trattenere la linguetta

2. Rimuovere la linguetta sull'estrema sinistra delicatamente piegandola e tirando fino a quando la linguetta viene rimossa. Questo creerà l'apertura per instradare al suo interno un cavo di rete RJ-45.

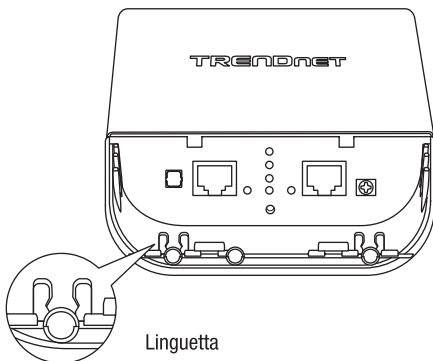


3. Utilizzando un cavo di rete, collegare un'estremità del cavo alla porta LAN (PoE) e spingere il cavo all'interno del guida cavo sull'estrema sinistra, quindi attraverso l'apertura che è stata creata nel passaggio precedente.

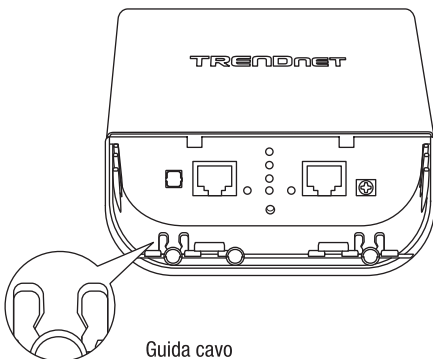

4. Connettere l'altra estremità del cavo di rete alla porta **P+DATA OUT** sull'iniettore PoE incluso.
5. Connettere l'adattatore di alimentazione incluso al **POWER IN** dell'iniettore PoE situato sull'iniettore PoE.
6. Collegare l'adattatore di alimentazione connesso in una presa elettrica.
7. La conferma che il dispositivo è alimentato si ha attraverso gli indicatori LED.

Nota: Ripetere i passaggi 1-7 per alimentare e connettere il secondo punto d'accesso.


8. Assegnare un indirizzo IP statico al tuo adattatore di rete del tuo computer nel subnet di 192.168.10.x (e.g. 192.168.10.10) e nella maschera di sotto-rete subnet di 255.255.255.0.
9. Utilizzando un altro cavo di rete, connettere un'estremità alla porta **10/100 DATA IN** sull'iniettore PoE incluso per il primo o il secondo punto d'accesso.
10. Connettere l'altra estremità del cavo di rete alla porta Ethernet del tuo computer.

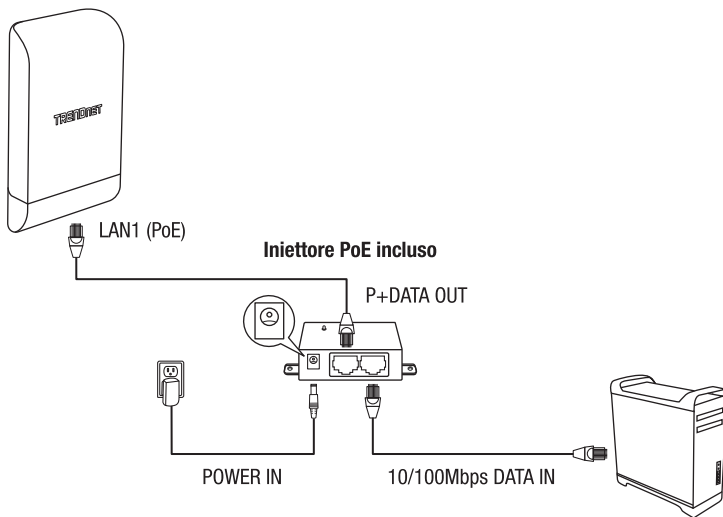

11. Certifique-se de que ambos os pontos de acesso estejam alimentados a aproximadamente 15 pés (5 m) um do outro com a frente dos pontos de acesso virados um para o outro.

TEW-740APBO #1

TEW-740APBO #2

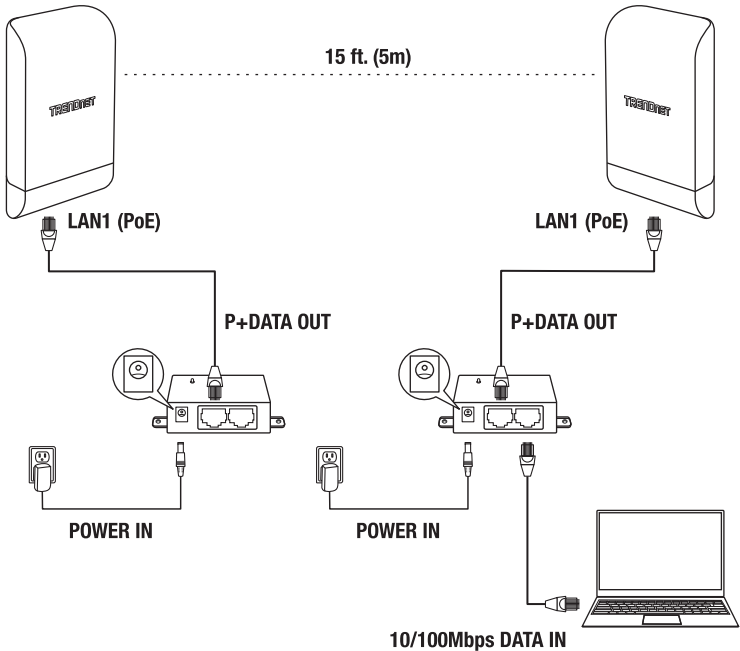

12. Per verificare la connettività sul tuo computer aprire un prompt dei comandi o una finestra dell'applicazione del terminale, digitare ed eseguire i seguenti comandi.

Nota: Su Windows®, puoi utilizzare l'applicazione Prompt dei Comandi e sul Mac®, puoi utilizzare l'applicazione Terminale per eseguire i comandi per il test di connettività.

```
ping 192.168.10.50
```

<Premi Enter e attendere per il risultato>

```
ping 192.168.10.51
```

<Premi Enter e attendere per il risultato>

Un test di connettività riuscito apparirà simile al risultato seguente per ogni punto d'accesso. Risposte di ping e 0% pacchetti persi indicherà l'avvenuta connessione del ponte punto a punto fra i due punti di accesso.


```
PING 192.168.10.50 (192.168.10.50): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.10.50: icmp_seq=0 ttl=64 time=10.3 ms
64 bytes from 192.168.10.50: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.2 ms
64 bytes from 192.168.10.50: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.2 ms
64 bytes from 192.168.10.50: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.2 ms
```

Nota: Se il test di connettività è fallito, attendere alcuni minuti e riprovare. Accertarsi che non vi siano ostacoli fra i due punti d'accesso quando il test di connettività è in esecuzione e accertarsi che i due punti di accesso non siano troppo vicini fra loro.


3. Cavo a Terra e Installazione del Palo di Montaggio

1. Localizzare il punto della messa a terra situato nella parte sottostante dell'alloggiamento. Utilizzando un cacciavite a stella Phillips, rimuovere la vite del punto a terra (girando in senso anti-orario) e riattaccare la vite a terra (in senso orario) utilizzando il cavo messa a terra incluso. Dopo aver installato il cavo messa a terra, rimuovere un'altra linguetta dall'alloggiamento piegandola delicatamente avanti e indietro fino a che la linguetta non è rimossa. Questo creerà l'apertura praticabile da un cavo a terra per esserne instradato attraverso l'apertura praticata.


Nota: Il cavo messa a terra potrebbe aver bisogno di essere tagliato o allungato utilizzando il cavo a terra aggiuntivo al fine di raggiungere il punto a terra in modo adeguato.

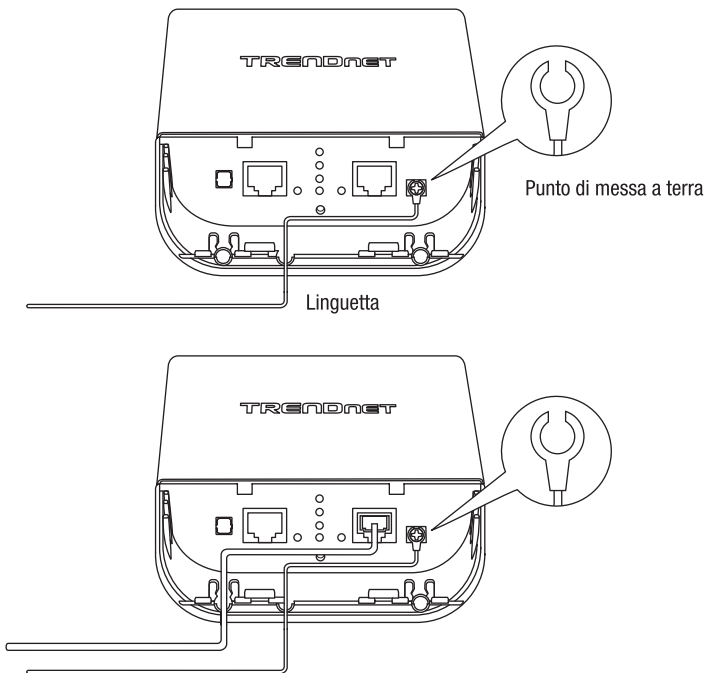


2. Reinstallare il coperchio allineando le guide all'interno delle tacche come mostrato e premere il coperchio fino a quando quest'ultimo si aggancia ed è fissato in posizione.

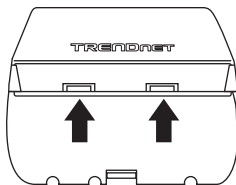

3. Inserire i ganci inclusi attraverso i fori situati nella parte posteriore del punto di accesso.

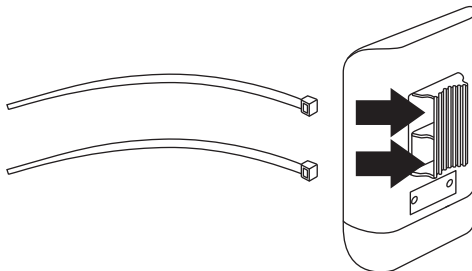


4. Avvolgere i ganci intorno al supporto di fissaggio dove i punti di accesso saranno installati. Sugli altri ganci, inserire l'estremità aperta all'interno del meccanismo di chiusura e tirare fino a quando il punto di accesso è fissato in sicurezza.

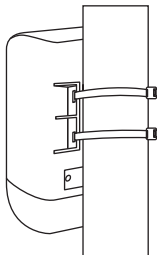

5. Dopo che i punti di accesso sono stati montati correttamente, potete collegare i fili di messa a terra agli idonei punti di messa a terra e i cavi RJ-45 da ciascun punto di accesso alla vostra rete.

Riferimento di installazione completato

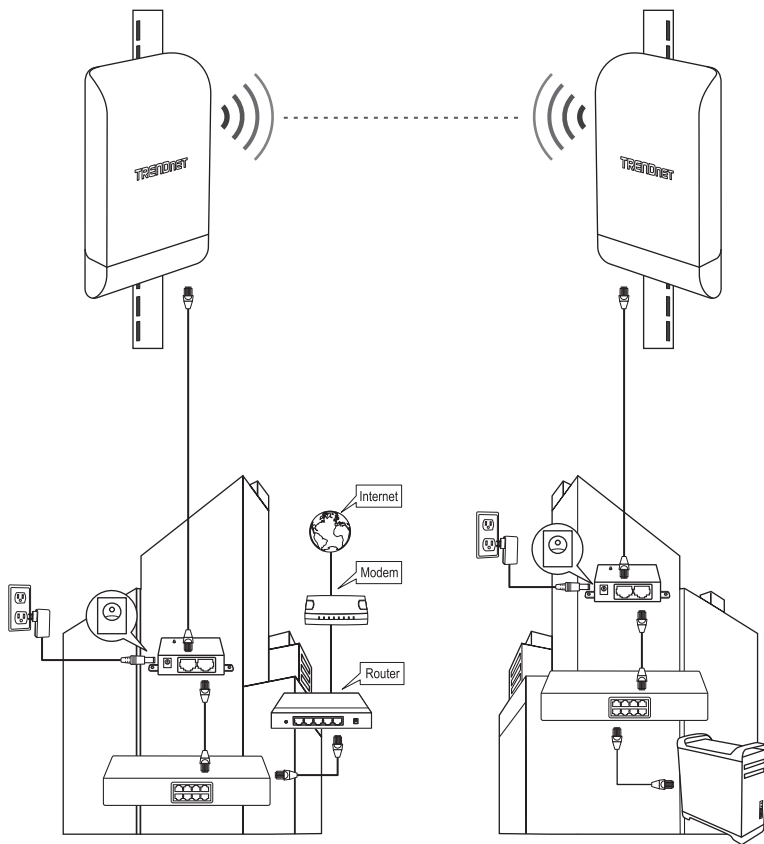

Edificio 1

Edificio 2

Certifications

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received.

Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.

Applies to PoE Products Only: This product is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.

Note

The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

Advertencia

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.

Technical Support

If you have any questions regarding the product installation, please contact our Technical Support.

Toll free US/Canada: **1-866-845-3673**

Regional phone numbers available at www.trendnet.com/support

TRENDnet

20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at: www.trendnet.com/register