



TRENDNET[®]



Quick Installation Guide



**TE100-MP1U
TE100-MP2U
TEW-MP2U**

Table of Contents

Français	1
1. Avant de commencer	1
2. Procéder à l'installation	3
3. Configuration du serveur d'impression	4
4. Configuration des paramétrages sans fil (TEW-MP2U uniquement)	6
5. Impression	8
6. Faxer	10
7. Scannage	11
8. Stockage	13
Troubleshooting	15

1. Avant de commencer



l'emballage

- TE100-MP1U/TE100-MP2U/
TEW-MP2U
- Guide d'installation rapide
- CD-ROM avec utilitaire
- Adaptateur secteur (12V, 1A)

Configuration du système

- D'un lecteur de CD-ROM
- DriveProcesseur: 300Mhz ou supérieur
- Mémoire: 256 MB ou supérieur/ 512MB ou supérieur (Window Vista)
- Windows 2000/XP(32/64-bits)/2003 Server/Vista (32/64-bits)

Remarque :


1. N'installez pas le Centre de contrôle Serveur MFP, ne branchez pas l'imprimante au serveur d'impression ni l'ordinateur au serveur d'impression avant d'en recevoir la consigne.
2. Le Centre de contrôle serveur MFP doit être installé sur chaque ordinateur afin d'utiliser votre imprimante multifonction.

Application

54Mbps 802.11g Wireless 2-Port Multi-Function USB 2.0 Print Server (TEW-MP2U)



1 or 2 Port 10/100Mbps Multi-Function USB 2.0 Print Server (TE100-MP1U/TE100-MP2U)

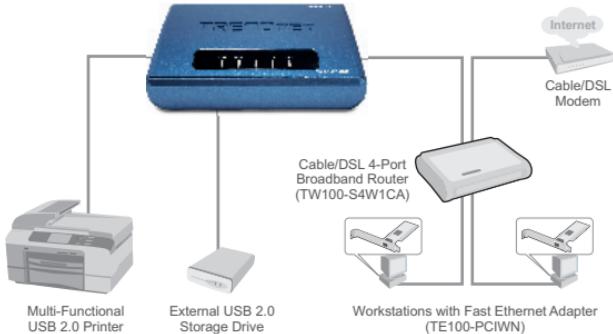

2. Procéder à l'installation

1. Installez les pilotes d'imprimante sur votre PC. Eteignez ensuite l'imprimante et débranchez-la de votre ordinateur.

Remarque : Veuillez consulter le manuel de votre imprimante pour les instructions d'installation de l'imprimante.

2. Branchez **l'adaptateur secteur** au serveur d'impression et à une prise de courant.



3. Branchez un câble réseau RJ-45 entre le Switch/Routeur et le port **LAN** du serveur d'impression.



4. Connectez l'imprimante USB au port **USB** du serveur d'impression

5. Allumez l'imprimante.

6. Vérifiez que les voyants **Power**, **Link** et **USB1** ou **USB2** du serveur d'impression sont allumés.



3. Configuration du serveur d'impression

1. Insérez le **CD-ROM** avec **l'utilitaire** dans le lecteur de CD-ROM de votre PC et cliquez sur **Install Utility (Installer l'utilitaire)**.



2. Suivez les instructions de l'assistant d'installation. Cliquez sur **Finish (Terminer)**.



3. Cliquez sur le serveur d'impression et sur **Configure Server** (Configurer le serveur).




4. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe, cliquez ensuite sur **Login**.

Nom d'utilisateur : **admin**
Mot de passe: **admin**



- 6.** Cliquez sur **TCP/IP**. Assignez une adresse IP statique au serveur d'impression et cliquez sur **Apply** (Appliquer).


Remarque : L'adresse IP doit correspondre au même segment de réseau que votre ordinateur.

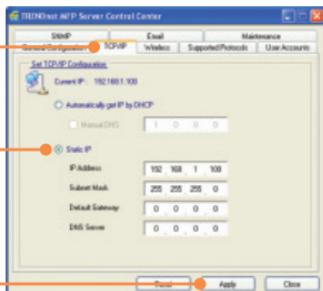

- 6.** Cliquez sur **Yes** pour redémarrer le serveur d'impression.



- 7.** Cliquez sur **Close** (Fermer).



Remarque : Pour le TE100-MP1U et le TE100-MP2U, poursuivez par l'étape 5.

La configuration du serveur d'impression est à présent terminée

Si vous désirez des informations détaillées sur la configuration et les paramètres avancés du TE100-MP1U/TE100-MP2U, veuillez consulter le Guide de l'utilisateur fourni sur le CD-ROM avec l'utilitaire ou le site Internet de TRENDnet sur www.trendnet.com.

Enregistrez votre produit


Afin d'être sûr de recevoir le meilleur niveau de service clientèle et le meilleur support possibles, veuillez prendre le temps d'enregistrer votre produit en ligne sur:

www.TRENDnet.com/register

Nous vous remercions d'avoir choisi Trendnet

4. Configuration des paramétrages sans fil (TEW-MP2U uniquement)

1. Cliquez sur le serveur d'impression et sur **Configure Server** (Configurer le serveur).

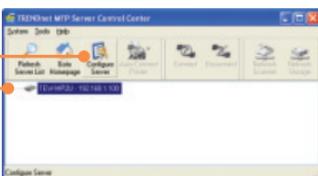

2. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe, cliquez ensuite sur **Login**.


Nom d'utilisateur : **admin**
Mot de passe: **admin**



3. Cliquez sur **Wireless** (sans fil).

Selectionnez la région ou le domaine afin de correspondre aux règlements de votre pays.

Saisissez le SSID de votre réseau sans fil. Si le cryptage est active sur ce dernier, sélectionnez WEP ou WPA-PSK et saisissez votre code de cryptage. Cliquez ensuite sur **Apply** (Appliquer). Si vous ignorez votre code de cryptage, contactez votre administrateur réseau ou identifiez-vous sur votre routeur sans fil.

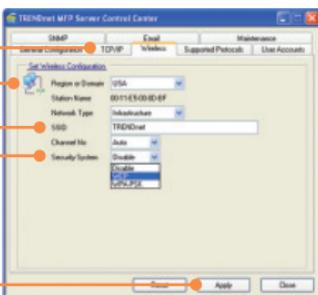

4. Cliquez sur **Yes** pour redémarrer le serveur d'impression.



5. Cliquez sur **Close** (Fermer).



6. Débranchez l'alimentation du serveur d'impression, déconnectez le câble Ethernet allant au serveur d'impression, attendez **15** secondes, rebranchez ensuite l'alimentation du serveur d'impression.

7. Vérifiez que le voyant **WLAN** est allumé sur le serveur d'impression.



La configuration sans fil du serveur d'impression est à présent terminée

Si vous désirez des informations détaillées sur la configuration et les paramètres avancés du TEW-MP2U, veuillez consulter le Guide de l'utilisateur fourni sur le CD-ROM avec l'utilitaire ou le site Internet de TRENDnet sur www.trendnet.com.

Enregistrez votre produit

Afin d'être sûr de recevoir le meilleur niveau de service clientèle et le meilleur support possibles, veuillez prendre le temps d'enregistrer votre produit en ligne sur:

www.TRENDnet.com/register

Nous vous remercions d'avoir choisi Trendnet

5. Impression

Remarque :

1. Veuillez consulter le Guide de l'utilisateur pour les instructions sur le LPR, IPP et sur la connexion manuelle d'impression. Le Guide de l'utilisateur est fourni sur le CD-ROM du produit.
2. Un ordinateur utilisant l'impression LPR ou IPP et un ordinateur utilisant l'impression NetUSB ne peuvent imprimer simultanément des documents sur la même imprimante.


Paramétrage pour impression avec connexion automatique

Remarque : Un seul utilisateur à la fois peut imprimer en mode de connexion automatique. Dès qu'un utilisateur a terminé son impression, un autre utilisateur peut utiliser l'imprimante pour imprimer ou scanner.

1. Sélectionnez l'imprimante.
Cliquez sur **AutoConnect Printer** et sur **Set AutoConnect Printer**.



2. Sélectionnez l'imprimante ou le télécopieur désiré et cliquez sur **Apply** (Appliquer).

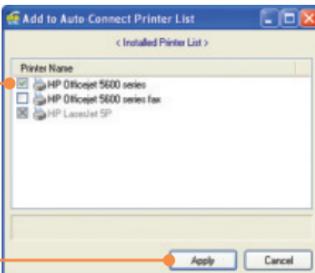

3. Le Centre de contrôle serveur USB MFP indiquera alors que l'imprimante est une **AutoConnected Printer**.



4. L'utilisateur peut maintenant commencer à imprimer.

5. Sélectionnez l'imprimante. Cliquez ensuite sur **Disconnect**.
(Déconnecter) (optionnel)



Remarque: Pour l'impression en mode de connexion automatique, un utilisateur ne doit pas attendre que l'utilisateur en cours clique sur Disconnect. Suivez l'étape 1 pour devenir propriétaire du serveur d'impression.

6. Faxer

1. Sélectionnez l'imprimante. Cliquez ensuite sur **Connect** (Connecter).



2. Ouvrez le document que vous désirez faxer et cliquez sur **Print** (Imprimer).

3. Sélectionnez l'imprimante en tant que fax.

4. Le logiciel de fax de votre imprimante multifonctions apparaîtra. Suivez les instructions de ce logiciel pour envoyer un fax.

5. Sélectionnez l'imprimante. Cliquez ensuite sur **Disconnect**. (Déconnecter) (optionnel)



7. Scannage

1. Sélectionnez l'imprimante. Cliquez sur **Network Scanner** (Scanneur réseau).




2. Sélectionnez le format TWAIN ou WIA et cliquez sur **OK**.



3. Mettez le document sur la vitre du scanner de l'imprimante multifonction.

4. Donnez-lui un nom, sélectionnez le type d'image et choisissez le chemin désiré. Cliquez ensuite sur **Scan**.

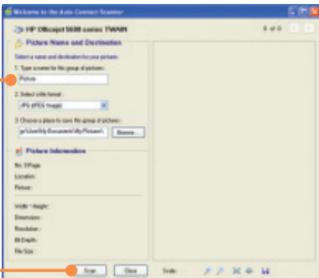

5. Le logiciel du scanner de l'imprimante multifonction apparaîtra. Suivez les instructions du logiciel.

6. Répétez les étapes 3, 4 et 5 pour scanner d'autres documents.
Sinon, cliquez sur **Close** (Fermer).



7. Sélectionnez l'imprimante. Cliquez ensuite sur **Disconnect**.
(Déconnecter) (optionnel)




8. Stockage

Sélection du mode


1. Sélectionnez le serveur d'impression et cliquez sur **Configure Server** (Configurer le serveur).



2. Cliquez sur **Supported Protocols** (Protocoles supportés), sélectionnez **Server Mode** ou **NetUSB Mode** et cliquez sur **Apply** (Appliquer).

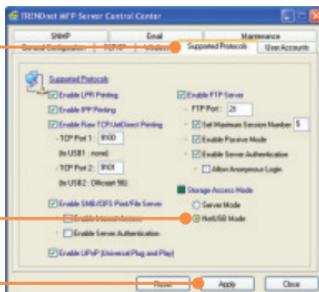

3. Cliquez sur **Yes** pour redémarrer le serveur d'impression.

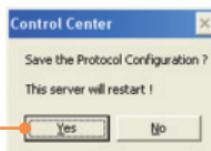

Mode serveur


1. Cliquez sur **Network Storage** (stockage réseau).



2. Faites un clic droit sur l'icône de stockage USB et sélectionnez **Map Network Drive**.



3. Sélectionnez la lettre correspondant au disque désiré et cliquez sur **Finish.**

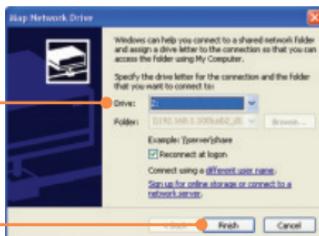

Mode NetUSB

Remarque: Un seul utilisateur à la fois peut se brancher sur le dispositif de stockage en mode NetUSB


1. Cliquez sur **Connect (Connecter).**



2. Sélectionnez **Open folder to view files using Windows Explorer (Ouvrir le dossier pour afficher les fichiers) et cliquez sur **OK**.**



3. Cliquez sur **Disconnect (déconnecter) pour vous déconnecter du dispositif de stockage.**

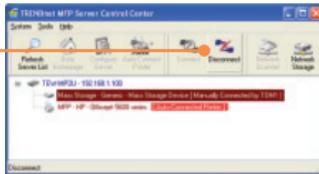

Troubleshooting

Q1. The Multi-Function Print (MFP) Server Control Center does not detect the Print Server and/or printer/storage device. What should I do?

A1. First, double check your hardware connections; make sure that the Print Server and printer are powered ON and are properly connected. Make sure the RJ-45 network cable is securely connected to the Print Server and Switch/Router. Second, disable any software firewall programs such as ZoneAlarm or Norton Internet Security. If your computer is running Windows XP or Vista, disable the built-in firewall. Third, click Refresh Server List. Fourth, go to System -> Exit in the USB MFP Server Control Center to close the program. Then open up the program. Fifth, power cycle the Print Server. Unplug the power to the Print Server, wait 15 seconds, then plug the print server back in.

Q2. The USB MFP Server Control Center does not detect my printer/storage device. What should I do?

A2. First, make sure the printer is powered on and properly connected to the Print Server. Second, connect the printer/storage device with another USB cable. Third, plug the printer/storage device into the other USB port (TE100-MP2U and TEW-MP2U only).

Q3. I can not set my printer or scanner as an auto-connect printer or network scanner. What should I do?

A3. First, verify that no other computer is using the printer or scanner. In the utility, if there is a computer name next to the printer name, another computer is using the printer or scanner. Once the user has finished printing or scanner, you will be able to print or scan. Second, the printer may have been previously set as a LPR printer. Go to **Control Panel -> Printers**. Right click on the printer and select properties. Click **Ports**, select a different port (e.g. Virtual Port for USB) and then click apply

Q4. I am unable to print to my print server. What should I do?

A4. First, make sure you follow the exact steps for installing the print server in section 2. If you installed the Print Server in a different sequence of steps, the setup will not work properly. In this case, uninstall the printer and the Printer Server utility. Turn off the printer and print server, disconnect the USB and network cable and go through the installation process again. Second, when the printer is set up as an Auto Connect printer, another user may be connected to the printer. You must wait until the other user has disconnected.

Q5. I can print a test page, but I cannot print anything from Microsoft Word or other applications.

A5. Make sure to set the newly installed network printer as your default printer. Click Start and then click Printers & Faxes, verify that your printer icon has a check on it.

Q6. I configured my print server to automatically receive an IP Address from a DHCP server, and now I cannot go into the print server's web utility.

A6. Open the USB MFP Server Control Center (See 3. Configure the Print Server) to locate your print server's IP Address.

Q7. What is the difference between Auto Connect Network & Manual Connect modes?

A7. If user A chooses auto connect (printing or scanning), other users can print or scan after User A has finished printing or scanning. Other users will be able to grab ownership of the printer. If user A chooses manual connect, other users cannot print or scan until User A has press disconnect in the MFP Server Control Center. Other users will not be able to grab ownership of the printer.

Q8. No window appears after I connect my computer to my storage device in NetUSB mode. What should I do?

A8. Double click on My Computer. A list of drives appears. Double click on the drive for your storage device.

Q9. Is there a way to force a computer to give up ownership of the printer/fax/scanner/storage device?

A9. Open the USB MFP Server Control Center, click Configure Server, click Maintenance and then click Restart Server.

Q10. After I successfully configured the TEW-MP2U to match my wireless network settings, I can not print through the Print Server.

A10. First, verify that the wireless settings match your wireless network settings. Second, after configuring your wireless network settings, make sure to unplug the power to the Print Server, disconnect the Ethernet cable from the Print Server, wait 15 seconds, then plug the Print Server back in. Third, verify that the WLAN LED on the Print Server is lit.

If you still encounter problems or have any questions regarding the TE100-MP1U/TE100-MP2U/TEW-MP2U, please refer to the User's Guide included on the Utility CD-ROM or contact TRENDnet's Technical Support Department.

Certifications

This equipment has been tested and found to comply with FCC and CE Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received. Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.



NOTE: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

ADVERTENCIA

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliaria existente en el país o zona de instalación.



Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.
Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com/register>

TRENDnet®
20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA