



Guia de Instalação Rápida

TW100-S4W1CA

Português	1
1. Antes de Iniciar	1
2. Instalação de Hardware	2
3. Configure o Roteador	3
Troubleshooting	5



Conteúdo da Embalagem


- TW100-S4W1CA
- CD-ROM Guia de Usuário
- Guia de Instalação Rápida
- Cabo Ethernet RJ-45
- Adaptador de Tensão AC

Requisitos do Sistema

- Computador com adaptador de Rede a cabo ou wireless propriamente instalado
- Web Browser: Internet Explorer (5.0 ou superior)
- Internet Banda Larga
- Modem Cabo ou DSL Instalado

Aplicação


4-Port Cable/DSL Broadband Router (TW100-S4W1CA)

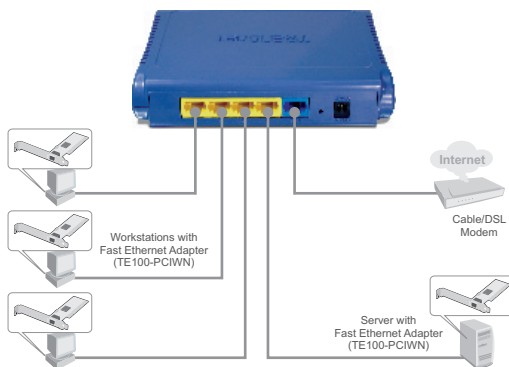

2. Instalar Hardware

Nota: Reúna toda informação relacionada à sua conexão de Internet antes de começar. Se necessário, contatar seu Provedor de Serviço de Internet (ISP).

1. Verifique se você tem uma conexão de Internet quando conectar seu computador diretamente ao modem Cabo ou DSL.



2. Conecte uma ponta do cabo RJ-45 à porta WAN do TW100-S4W1CA (porta azul). Conecte a outra ponta do cabo ao seu modem.

3. Conecte uma ponta do cabo RJ-45 a uma das portas LAN do TW100-S4W1CA (portas amarelas). Conecte a outra ponta do cabo a entrada Ethernet do computador.

4. Conecte o adaptador de tensão AC ao roteador e depois a uma tomada.

5. Verifique se as luzes do painel frontal do roteador estão ligadas: **Power, LAN, e WAN.**



3. Configure o Roteador


1. Abra seu web browser, digite na barra de endereço <http://192.168.0.1>, e então aperte **Enter**.



2. Entre com o **User Name** (Nome de Usuário) e **Password** (Senha), e então clique **LOGIN**.
User Name: Admin
Por padrão, não há senha.



3. Clique **Quick Setup**.

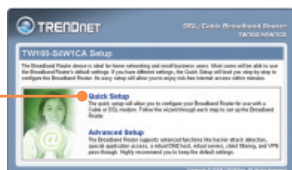

4. Selecione seu Fuso Horário e então clique **Next** (Próximo).



5. Selecione o tipo de conexão de Internet apropriado.



6. Faça as configurações baseadas nas informações fornecidas pelo seu ISP. Siga as instruções do assistente para completar a configuração.



Sua instalação agora está completa.


Para informações detalhadas referentes à configuração TW100-S4W1CA, favor recorrer a seção “Troubleshooting”, ao Guia do Usuário incluído no CD-ROM de Utilitários ou ao website da TRENDnet em <http://www.trendnet.com>.

Registre Seu Produto
Para garantir o alto nível do serviço e suporte ao consumidor,
por favor tire um minuto para
registrar seu produto Online em: www.trendnet.com/register
Agradecemos por ter escolhido TRENDnet

P1: Eu digitei `http://192.168.0.1` no meu web browser, mas uma mensagem de erro avisa que a página não pode ser exibida "The page cannot be displayed." Como consigo entrar na página web de configuração do TW100S4W1CA?

R1: Primeiro, cheque as configurações de seu hardware novamente seguindo as instruções da Seção 2. Segundo, certifique-se de que as luzes LAN e WLAN estão acesas. Terceiro, verifique se suas configurações de TCP/IP estão selecionadas para Obtain an IP address automatically (Obter endereço IP automaticamente) (veja passos abaixo).

1. Vá em **Control Panel** (Painel de Controle), duplo clique no ícone **Network Connections** (Conexões de Rede) e então clique com o botão da direita no ícone **Local Area Connection** (Área de Conexão Local) e então clique **Properties** (Propriedades).

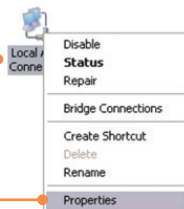

2. Clique em **Internet Protocol (TCP/IP)** (Protocolo de Internet (TCP/IP)) e então clique **Properties** (Propriedades). Então clique em **Obtain an IP address automatically** (Obter endereço IP automaticamente).



Quarto, pressione o botão de reset por 15 segundos.

P2: Eu não sei qual o Tipo de Conexão de Internet que tenho para o meu Cabo/DSL.. Como eu descubro?

R2: Contate o serviço de suporte ao Consumidor de seu ISP (Internet Service Provider) para obter as informações corretas.

P3: Passei pelo Quick Setup, mas não consegui acessar a Internet. O que devo fazer?

A3: Primeiro, verifique se você consegue acessar a Internet com uma conexão direta ao modem. Segundo, contate seu ISP e verifique se todas as informações que você possui a respeito de sua conexão de Internet estão corretas. Terceiro, reinicie seu modem e roteador. Desconecte a energia do modem e roteador. Aguarde 30 segundos, e então reconecte a energia ao modem. Aguarde até o modem iniciar por completo, e então reconecte a energia ao roteador.

Se você ainda encontrar problemas ou tiver qualquer dúvida sobre o TW100-S4W1CA, favor entrar em contato com o Departamento de Suporte Técnico da TRENDnet.

Certifications

This equipment has been tested and found to comply with FCC and CE Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received. Including interference that may cause undesired operation.



0921-07-2375

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário

Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.



NOTE: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

ADVERTENCIA

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.



TRENDnet[®]

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.
Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com/register>

TRENDnet[®]

20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA