



Quick Installation Guide



TVP-SP4BK

Table of Contents

Français	1
1. Avant de commencer	1
2. Procéder à l'installation	2
3. Utilisation du téléphone Conférence Bluetooth VoIP ClearSky™	7
Troubleshooting	9

1. Avant de commencer



Contenu de l'emballage

- TVP-SP4B
- TBW-104UB
- Guide d'installation rapide
- UN CD-ROM avec le pilote et les utilitaires
- Câble USB de 1 mètre (mini-USB vers prise de type A)

System Requirements

- D'un lecteur de CD-ROM
- Skype installé
- Ordinateur avec un port USB disponible
- Microprocesseur : 300 MHz ou supérieur
- Mémoire : 256 MB ou supérieur
- Espace sur le disque dur : 50 MB ou supérieur
- Windows 2000/XP

Remarque : Skype doit être installé avant de débiter le processus d'installation. Veuillez visiter www.Skype.com pour plus d'informations.

Remarque : N'installez pas l'adaptateur USB TBW-104UB avant d'en recevoir la consigne.


2. Procéder à l'installation

Remarque : Branchez le câble USB afin de charger l'appareil (veuillez laisser la batterie en charge pendant 6 heures complètes avant d'utiliser le téléphone pour la première fois). N'installez pas l'adaptateur USB TBW-104UB avant d'en recevoir la consigne.


1. Insérez le **CD-ROM avec l'utilitaire et le pilote** dans votre lecteur de CD-ROM et cliquez ensuite sur **Install Driver/Utility** (Installer l'utilitaire et le pilote)




2. Cliquez sur **Next (Suivant)**.

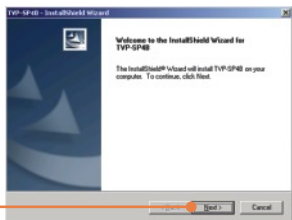


3. Lorsque vous arrivez à cet écran, sélectionnez **Yes, I do** (Oui). Cliquez sur **Next (Suivant)**.

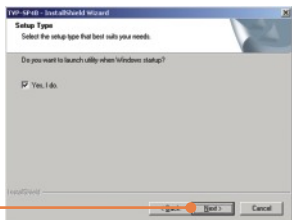


4. Cliquez sur **Install (Installer)**.

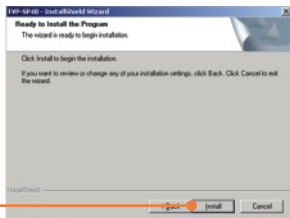


5. Cliquez sur **Finish (Terminer)**.

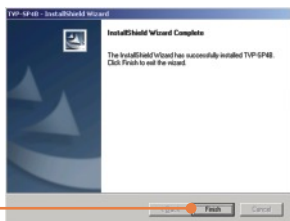


6. Cliquez sur **Yes (Oui)** pour débiter l'installation de l'adaptateur bluetooth.



7. Choisissez la langue dans le menu déroulant. Cliquez sur **OK**.



8. Cliquez sur **Next (Suivant)**.

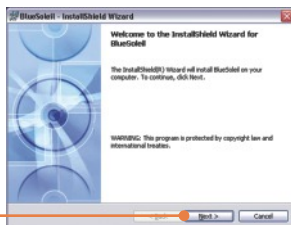

9. Sélectionnez **I accept the terms in the license agreement** (J'accepte les conditions du contrat de licence). Cliquez sur **Next (Suivant)**.




10. Suivez les instructions de **l'assistant d'installation** et cliquez ensuite sur **Finish (Terminer)**.



11. Cliquez sur **Yes** pour redémarrer l'ordinateur. Si cette fenêtre n'apparaît pas, redémarrez l'ordinateur manuellement.



12. Branchez le TBW-104UB au port USB des ordinateurs. Cliquez sur **OK**.

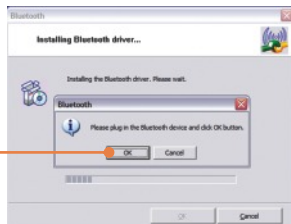

13. Cliquez sur **OK**.




14. Allumez le téléphone Bluetooth ClearSky en enfonçant la touché (téléphone rouge) jusqu'à apparition d'une icône sur l'écran LCD


15. Enfoncez la touche **Configuration** située sous l'écran LCD. Sélectionnez **Pairing** (appareillage) dans le menu et enfoncez ensuite la touché **Call** (téléphone vert) pour entrer en **mode d'appareillage**. Cliquez sur **OK**.




16. L'utilitaire de configuration devrait apparaître. Cliquez sur **Search** (Rechercher).

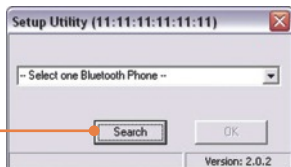

17. Sélectionnez votre téléphone Bluetooth dans le menu déroulant (vérifiez l'adresse MAC pour sélectionner le bon appareil. L'adresse MAC s'affichera sur l'écran LCD lorsque vous serez en mode appareillage). Cliquez sur **OK**.

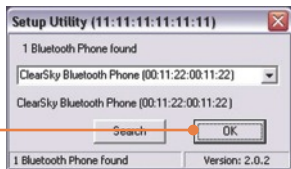

18. Sélectionnez **Allow this program to use Skype** (Permettre à ce programme d'utiliser Skype). Cliquez sur **OK**.

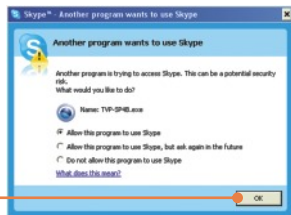

L'installation est maintenant complète.

Si vous désirez des informations détaillées sur la configuration et les paramètres avancés du TVP-SP4B, veuillez consulter la rubrique Dépannage, le guide de l'utilisateur sur CD-ROM ou le site Internet de Trendnet sur <http://www.trendnet.com>.

Appeler un contact Skype

1. Enfoncez la touche de mise sous tension pour allumer le téléphone Conférence Bluetooth VoIP ClearSky. Attendez que le téléphone indique "ClearSky."



2. Appuyez sur l'icône **Sync Contacts** afin de synchroniser la liste de contacts avec Skype.



3. Utilisez les flèches haut ou bas pour sélectionner un contact.



4. Enfoncez la touche d'appel pour appeler le contact Skype.



5. Enfoncez la touche de fin d'appel pour raccrocher.



Effectuer une communication conférence

Remarque : 5 utilisateurs maximum peuvent participer à une communication conférence.

6. Appuyez sur l'icône **Sync Contacts** afin de synchroniser la liste de contacts avec Skype.



7. Utilisez les flèches haut ou bas pour sélectionner un contact.



8. Cliquez sur la touche de sélection pour sélectionner un contact.



9. Enfoncez la touche d'appel pour débuter la communication conférence.



Q1: I cannot pair the TVP-SP4B VoIP Bluetooth conference phone to the TBW-104UB USB Adapter. What should I do?

A1: The TVB-SP4B Utility must first be installed and running before you can pair the VoIP Bluetooth phone to the Bluetooth USB adapter. To run the TVB-SP4B utility, click Start, click Programs, click TRENDnet TVP-SP4B, and then click TVP-SP4B.

Q2: Windows is unable to recognize my TBW-104UB USB Adapter. What should I do?

A2: Make sure your computer meets the minimum requirements as specified in Section 1 of this Quick Installation Guide. Also you must install the Phone Utility (as described in Section 2) before connecting the Bluetooth USB Adapter. If Windows is still unable to recognize your hardware, then try installing the Bluetooth USB Adapter to a different USB port on your computer.

Q3: I cannot power ON the TVP-SP4B VoIP Bluetooth phone. What should I do?

A3: Make sure the unit has been fully charged for 6 hours. To charge the phone, connect the provided USB cable into the phone and an available USB port on your computer. To power ON the phone, press the power button, located on the bottom right hand corner of the unit.

Q4: After I finish installing the TVP-SP4BK, the Skylook installation window appears. What should I do?

A4: Skylook is an optional bonus program which integrates with Microsoft® Outlook® (required). It allows you to manage your Skype™ contacts from Outlook®. To install the program, select Install Skylook (recommended) and click Next. Then follow the Install Wizard directions to complete the installation. If you do not want to install the program, select Don't Install.

If you still encounter problems or have any questions regarding the TVP-SP4B and TBW-104UB, please refer to the User's Guide included on the Utility & Driver CD-ROM or contact TRENDnet's Technical Support Department.

Certifications

This equipment has been tested and found to comply with FCC and CE Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received. Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with you Local Authority or Retailer for recycling advice.



NOTE: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

ADVERTENCIA

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.



TRENDnet Technical Support

US • Canada

Toll Free Telephone: 1(866) 845-3673

24/7 Tech Support



Europe (Germany • France • Italy • Spain • Switzerland • UK)

Toll Free Telephone: +00800 60 76 76 67

English/Espanol - 24/7

Francais/Deutsch - 11am-8pm, Monday - Friday MET

Worldwide

Telephone: +(31) (0) 20 504 05 35

English/Espanol - 24/7

Francais/Deutsch - 11am-8pm, Monday - Friday MET

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.

Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com>

TRENDnet

20675 Manhattan Place

Torrance, CA 90501

USA